


エラー

壁から原点に向かって線が伸びる


下図のように壁から原点(×マーク) に向かって線が伸びる場合の解消方法です。

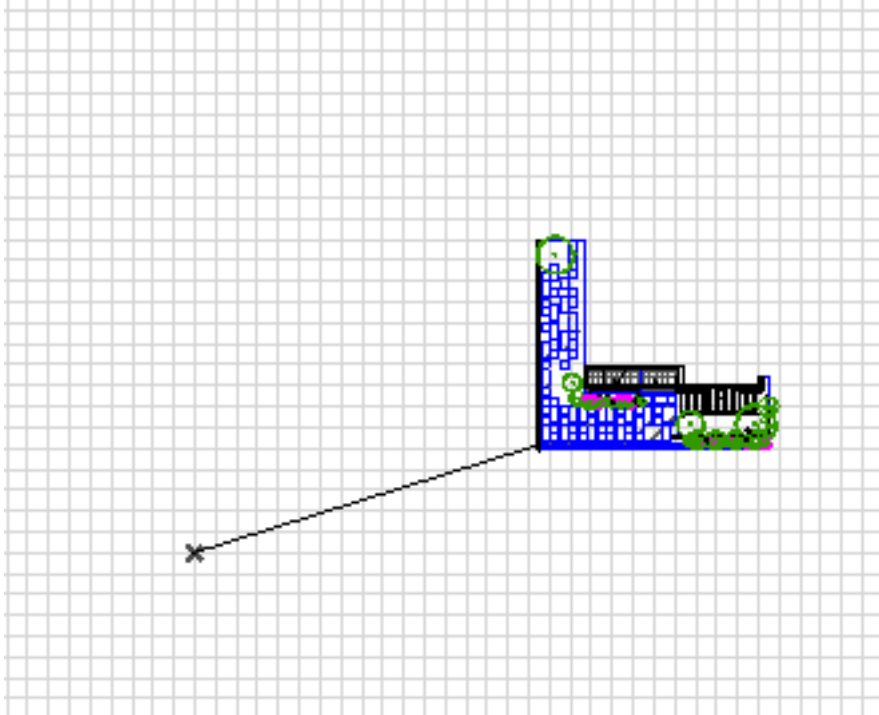

①レイヤーの変更

原因となる壁を選択して、右クリック「選択した壁の設定」を開きます。
レイヤー名をクリックして、他のレイヤーに変更してください。

エラー

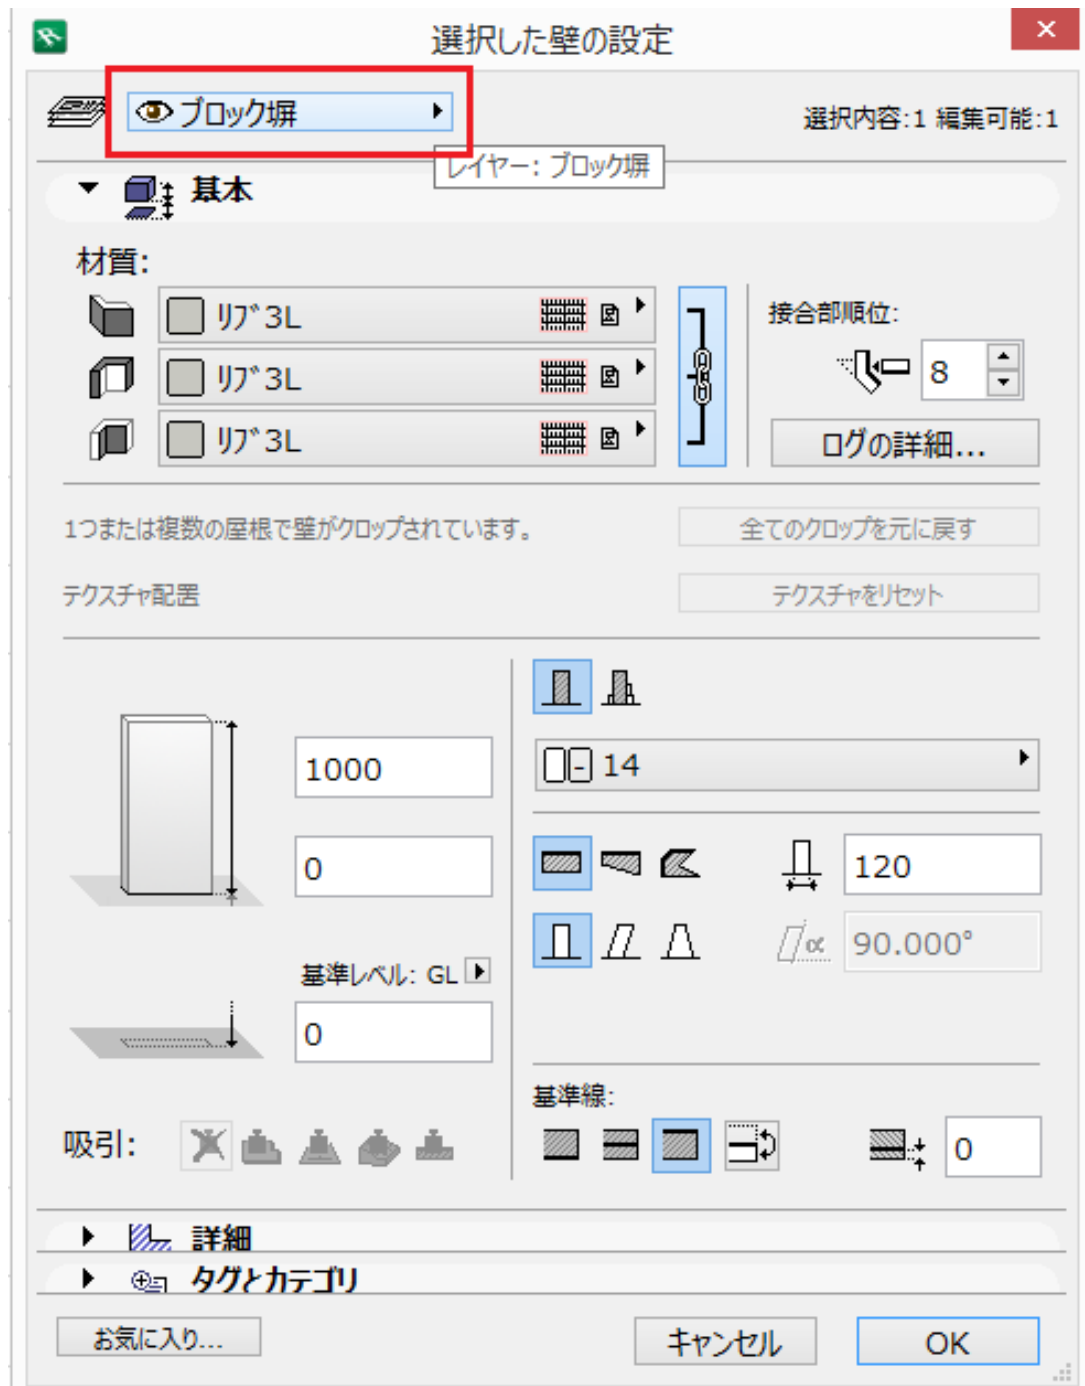

②原因となる壁の作図のし直し

レイヤーを変更しても改善されない場合は、壁の作図のし直しをお試しください。

一意的なソリューション ID: #1607

製作者: 大木本

最終更新: 2016-08-03 14:28