

レンダリング

レンダリングを明るくしたい/暗くしたい(RIKCAD8/RIKCAD9/RIKCAD10)


レンダリング画像の明るさを調整するには、太陽光の数値を変更します。

太陽の向きを変更することでも明るさは調整されますが、それに伴い影の向きが変わります。

1. ツールバーよりレンダリングの設定画面を表示させます。

RIKCAD10/9  /RIKCAD8 

2. レンダリングシーンを確認し、詳細設定にチェックを入れて光源調整を選択します。

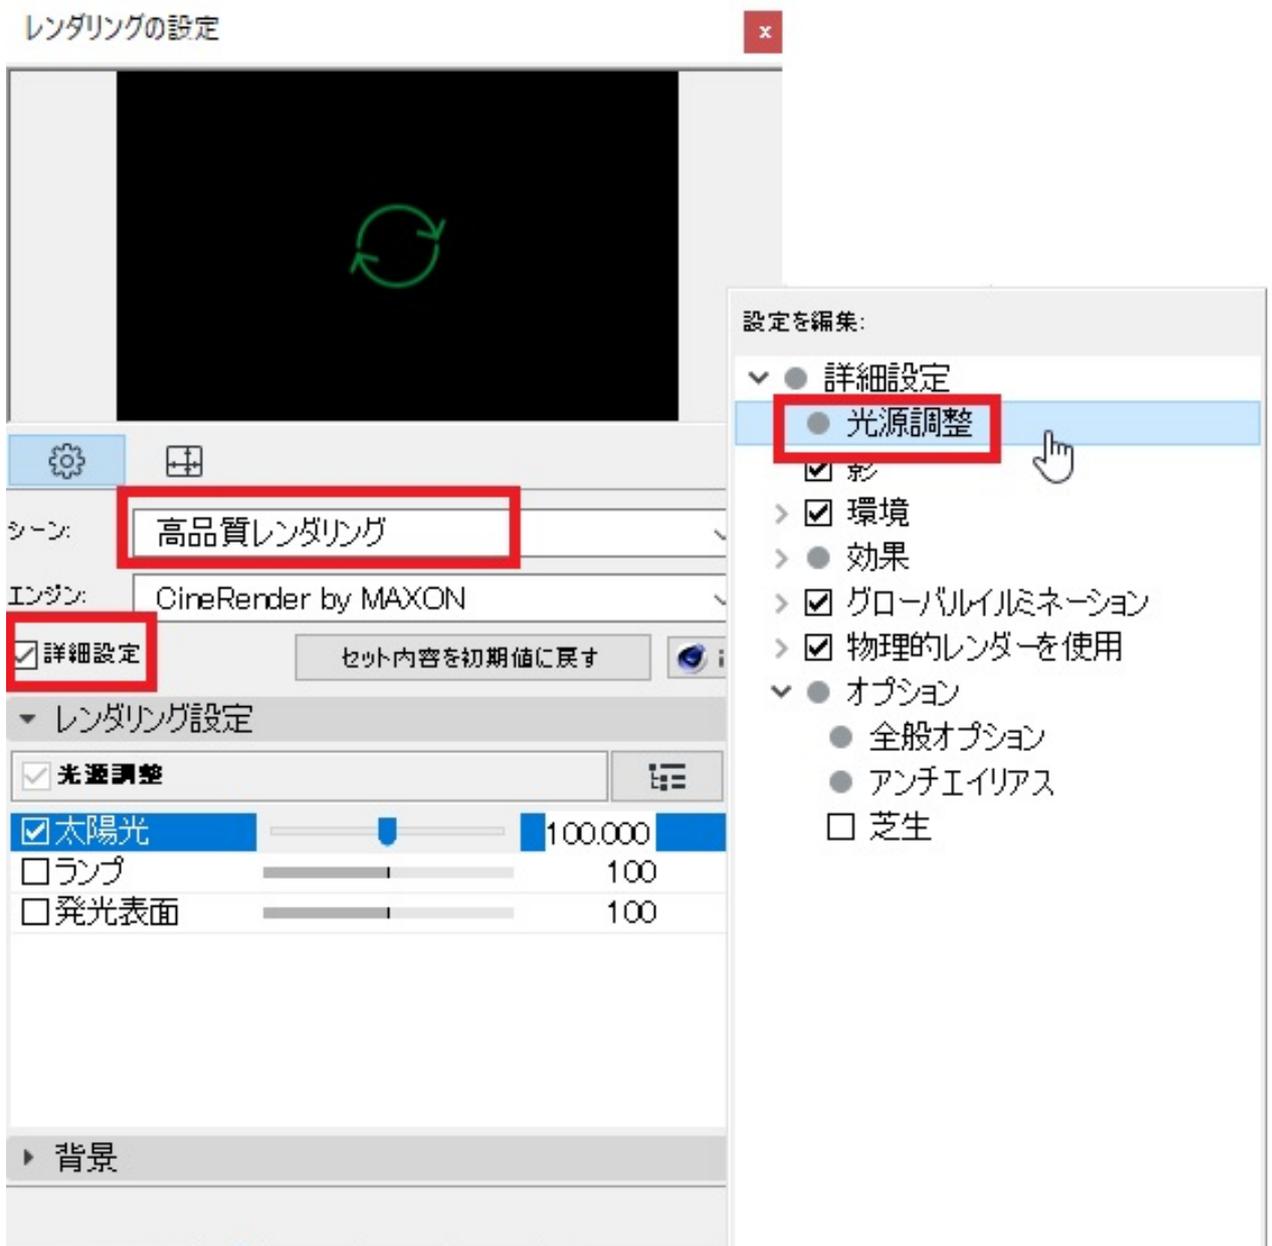

レンダリング

3. 光源調整の横にある数値を変更します。

高速/高品質/最高品質レンダリングの初期設定・・・100
夜レンダリング・・・80



4. レンダリングシーンがカスタムに変わります。

レンダリング



これは、選択したシーンのレンダリング設定に変更があったことを示しています。

5. 変更後レンダリング実行ボタンを直接クリック、レンダリングを行います。

RIKCAD10/9  /RIKCAD8 

プルダウンから選択すると初期設定に戻ります。

参考

高品質レンダリング設定明るさ100

レンダリング



高品質レンダリング設定明るさ80

レンダリング



高品質レンダリング設定明るさ120

レンドリング



関連項目

- [露出とシャッタースピードを調整してパースを撮りたい \(RIKCAD7/RIKCAD8/RIKCAD9\)](#)
- [レンドリングをするとカーポートの下や、壁で囲まれたところが暗くなる](#)

一意的なソリューション ID: #1897

製作者: ヘルプデスク

最終更新: 2022-03-19 06:15