


壁の端部が欠ける

壁で使用しているレイヤーの番号が同じ番号を使用していると端部が欠ける場合があります。

メニューバーオプション>レイヤー設定（モデル）を開きます。

壁で使用しているレイヤー番号を現在使用されていないレイヤー番号（100番など）に変更してください。

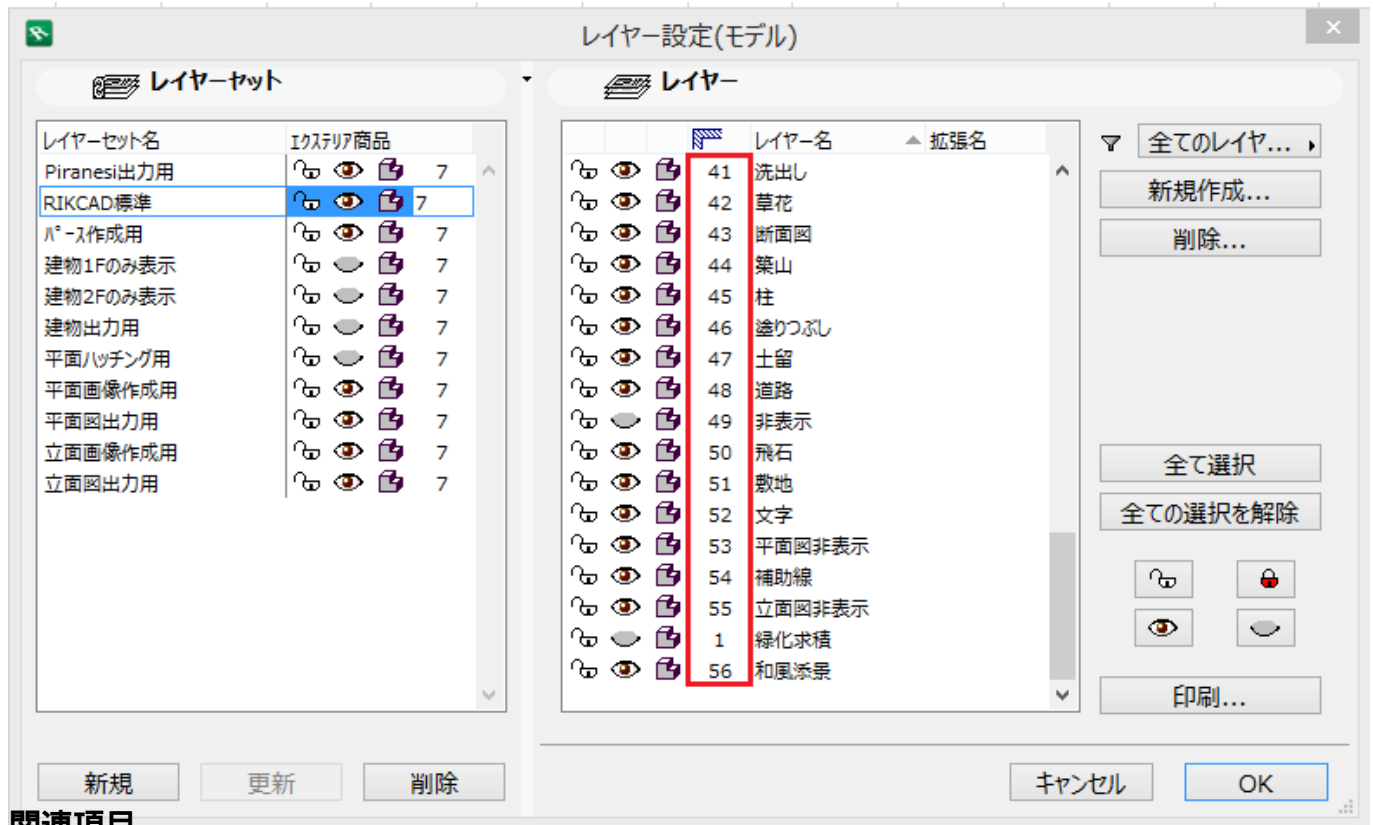

関連項目

- 壁が繋がらない

一意的なソリューション ID: #1544

製作者: 大木本

最終更新: 2019-03-25 11:49