



その他

立面図の表示（東西南北）

平面図とは別のウィンドウで立面図を表示。入力・編集作業を行います。

1. 平面図右横の「ナビゲータ」から立面図を表示します。

「ナビゲータ」が表示されていない場合は、ツールバーから [ナビゲータ] をクリック。またはキーボードから [F 5] を押下して表示します。


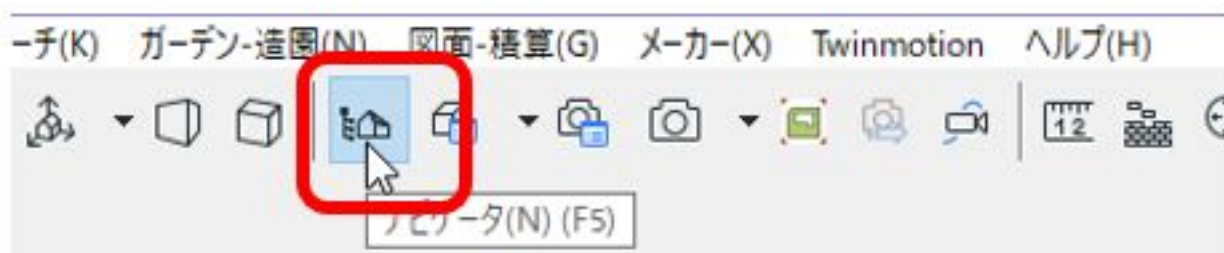
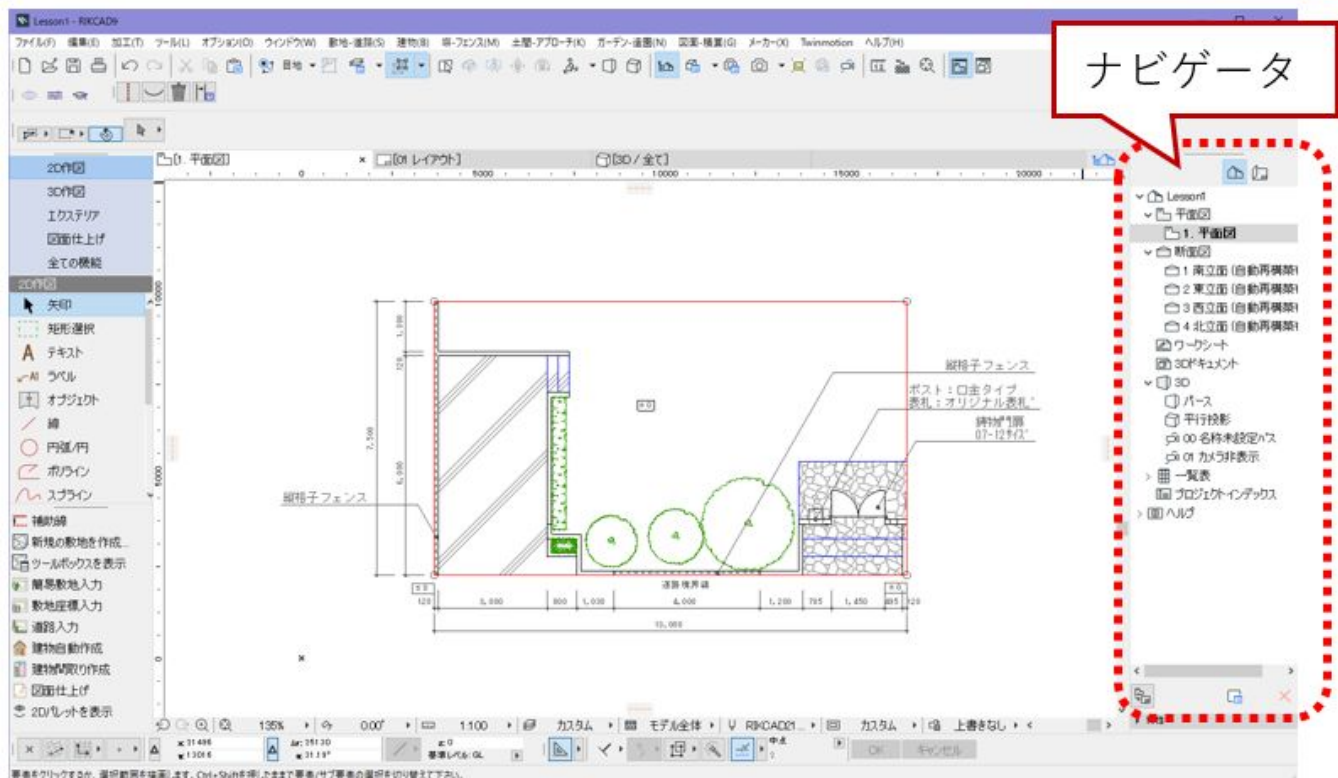


2. 南・東・西・北から、表示したい立面図をダブルクリックします。

立面図が表示されます。

平面図同様 寸法、引出線、図面記号などを入力します。



その他

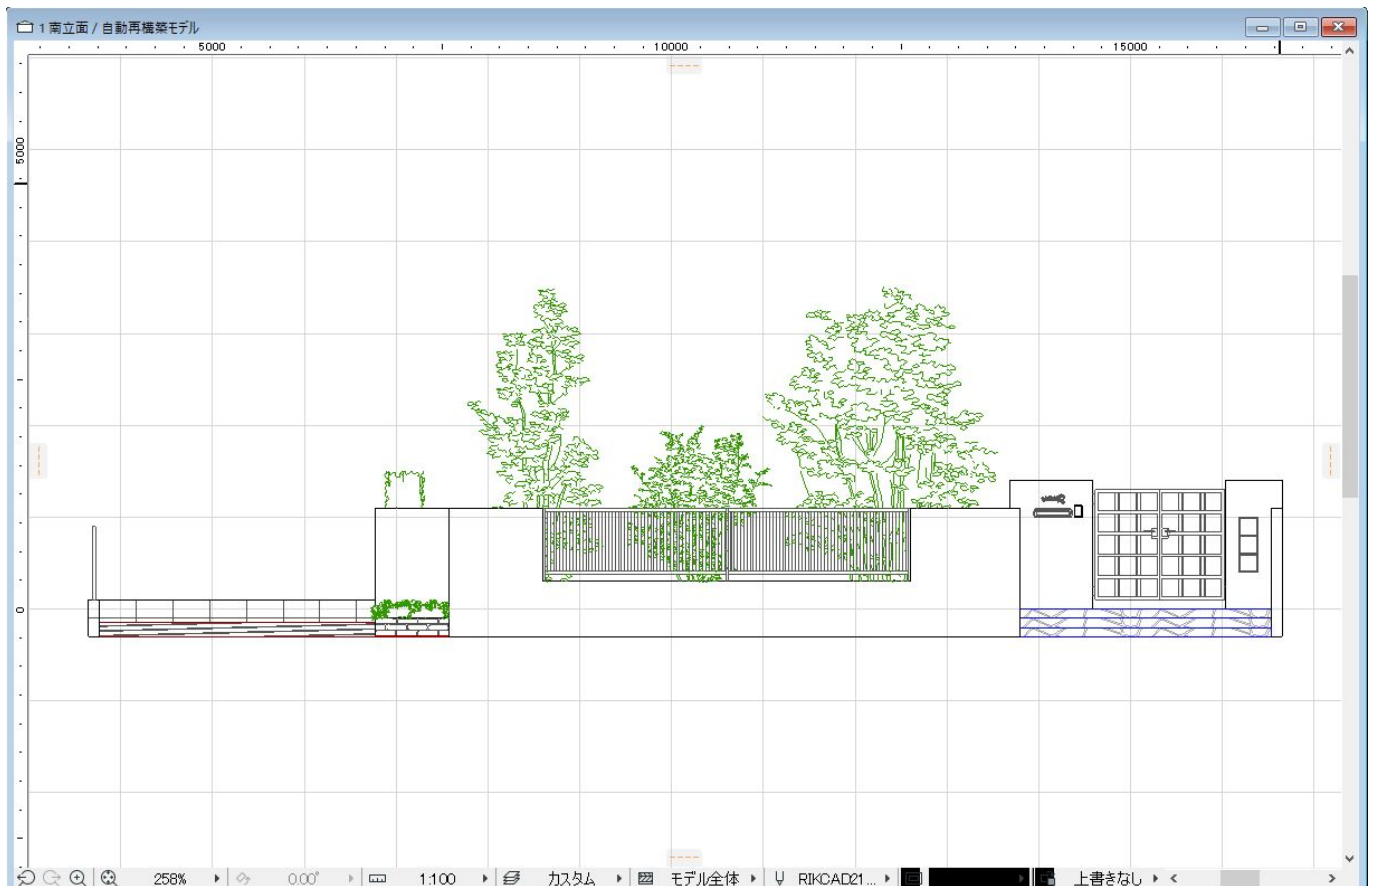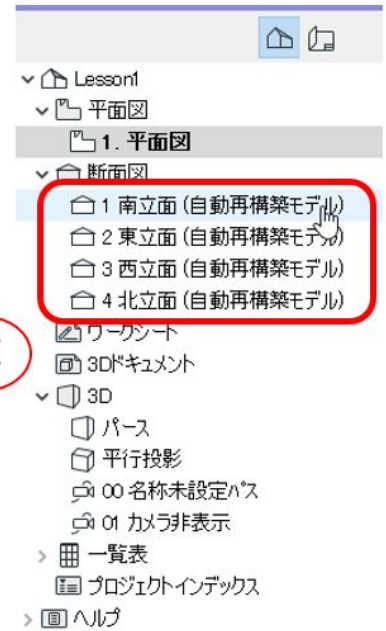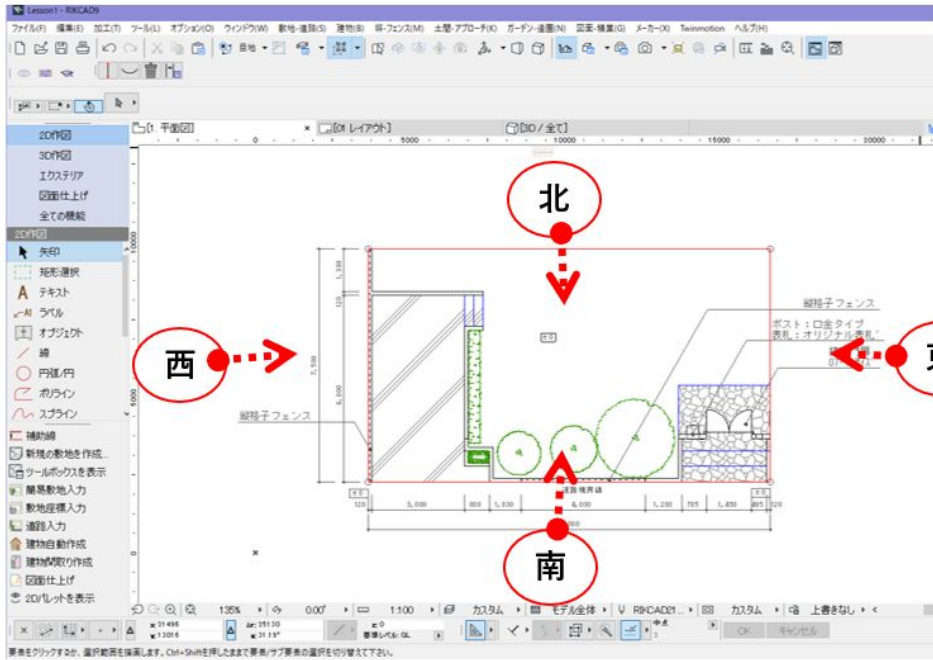

画面に何も表示されない場合は、[ツールバー] の「ウィンドウに合わせる」

又は「再構築」をクリックしてみてください。

その他

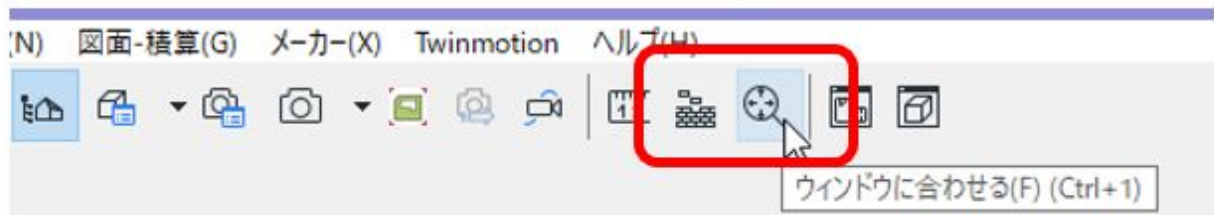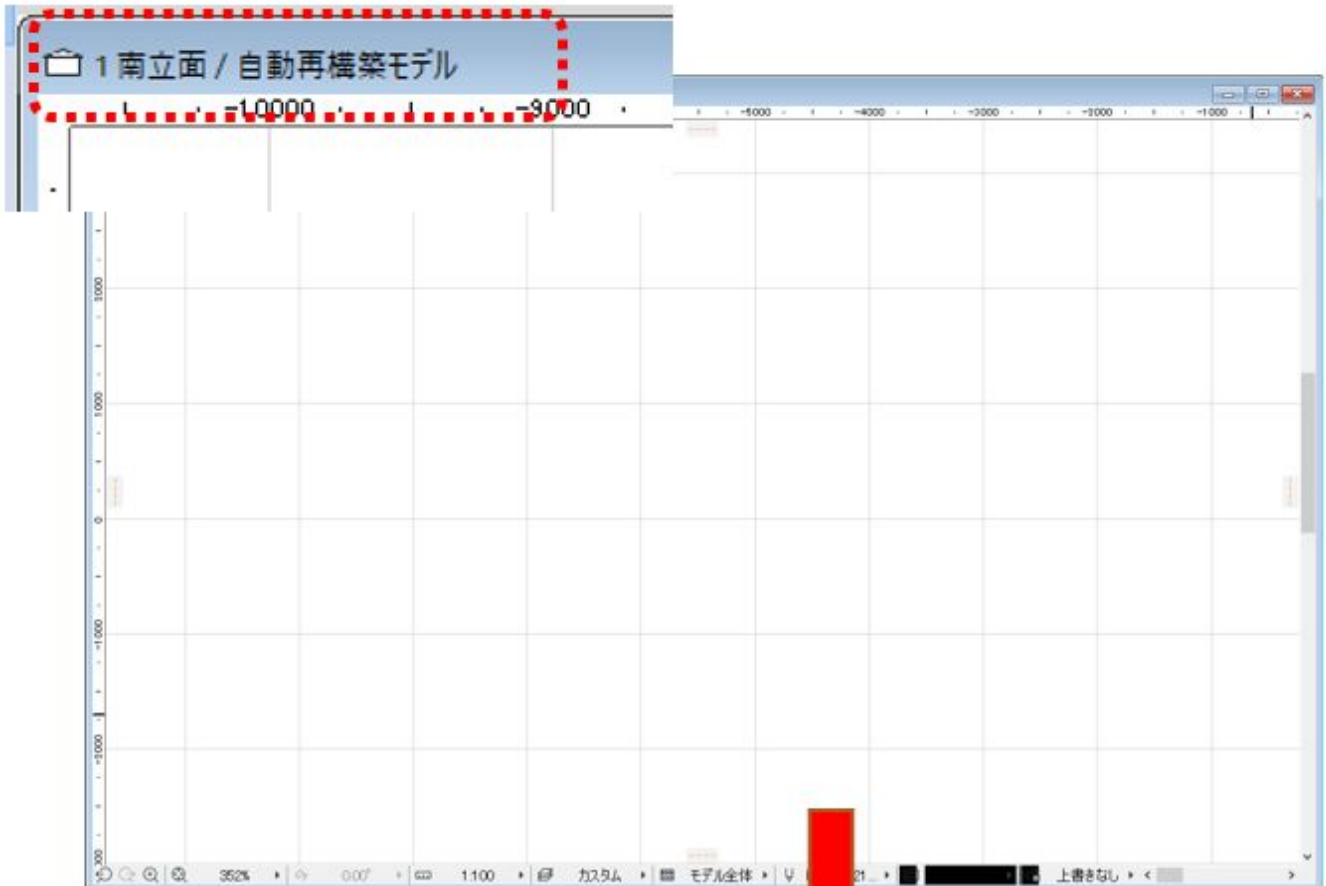

一意的なソリューション ID: #1948
製作者: 高橋
最終更新: 2020-03-31 00:18:13