

2D表示

作業環境プロファイルの更新・プロファイルのバックアップ


ツールバーやツールボックス、パレットなど、カスタマイズした作業環境は、「作業環境プロファイル」に登録しておくことでバックアップなどを行うことができます。

【注意】

作業環境プロファイルを反映（インポート）できるのは、同じRIKCADのバージョン同士のみとなります。それぞれバージョンが異なるRIKCAD間では反映できません

「メニューバー」「オプション」「作業環境」「作業環境」をクリックします。

表示された画面の左側の欄で、「作業環境プロファイル」が選択されていることを確認します。

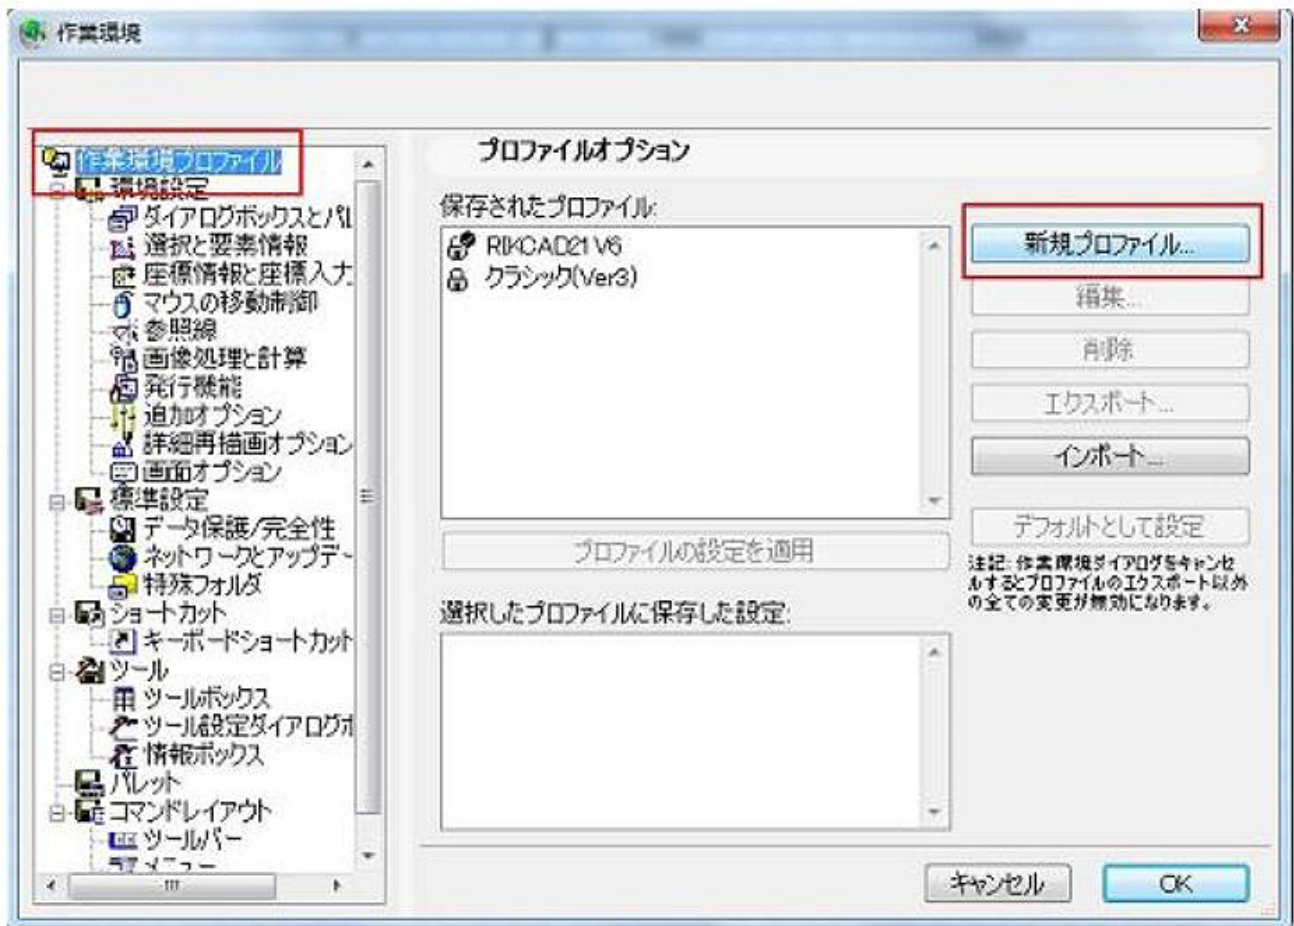

新しくプロファイルを作成する場合は、「新規プロファイルボタン」をクリックします。

2D表示

作成するプロファイル名を入力し、環境設定変更した項目が「カスタム」になっていることを確認し、OK ボタンをクリックします。

既に存在するプロファイルを更新する場合

は、**保存されたプロファイル**

の一覧より、更新したいプロファイルを選択し、編集ボタンをクリックします。

環境設定を変更した項目を**カスタム**に設定し、OK ボタンをクリックします。

環境設定	カスタム
標準設定	RIKCAD21 V6 (2012/04/17 12...
ショートカット	RIKCAD21 V6 (2012/04/17 12...
ツール	カスタム
パレット	カスタム
コマンドレイアウト	RIKCAD21 V6

注記: 現在[カスタム]に設定されている設定は全て、新規設定としてこのプロファイルに保存されます。このときプロファイル名は継承されます。

キャンセル OK

これで、登録完了です。OK ボタンをクリックし、ウィンドウを閉じます。

別の図面でもその設定が適用されます。

また、別のプロファイルを使っている状態で、登録したプロファイルに切り替える場合は、一覧からそのプロファイルを選択して「プロファイルの適用」ボタンを押すと適用されます。


登録したプロファイルは、キャッシュ削除MENUなどで作業環境が初期化されると初期状態に戻ります。

バックアップをとることで、プロファイルを復元することができます。

2D表示

バックアップの取り方


バックアップを取りたいプロファイルを選択し、「エクスポート」
「プロファイルデータが保存されているフォルダ名を入力」「参照」
を押し、保存先を選択（マイドキュメントなど）「エクスポート」

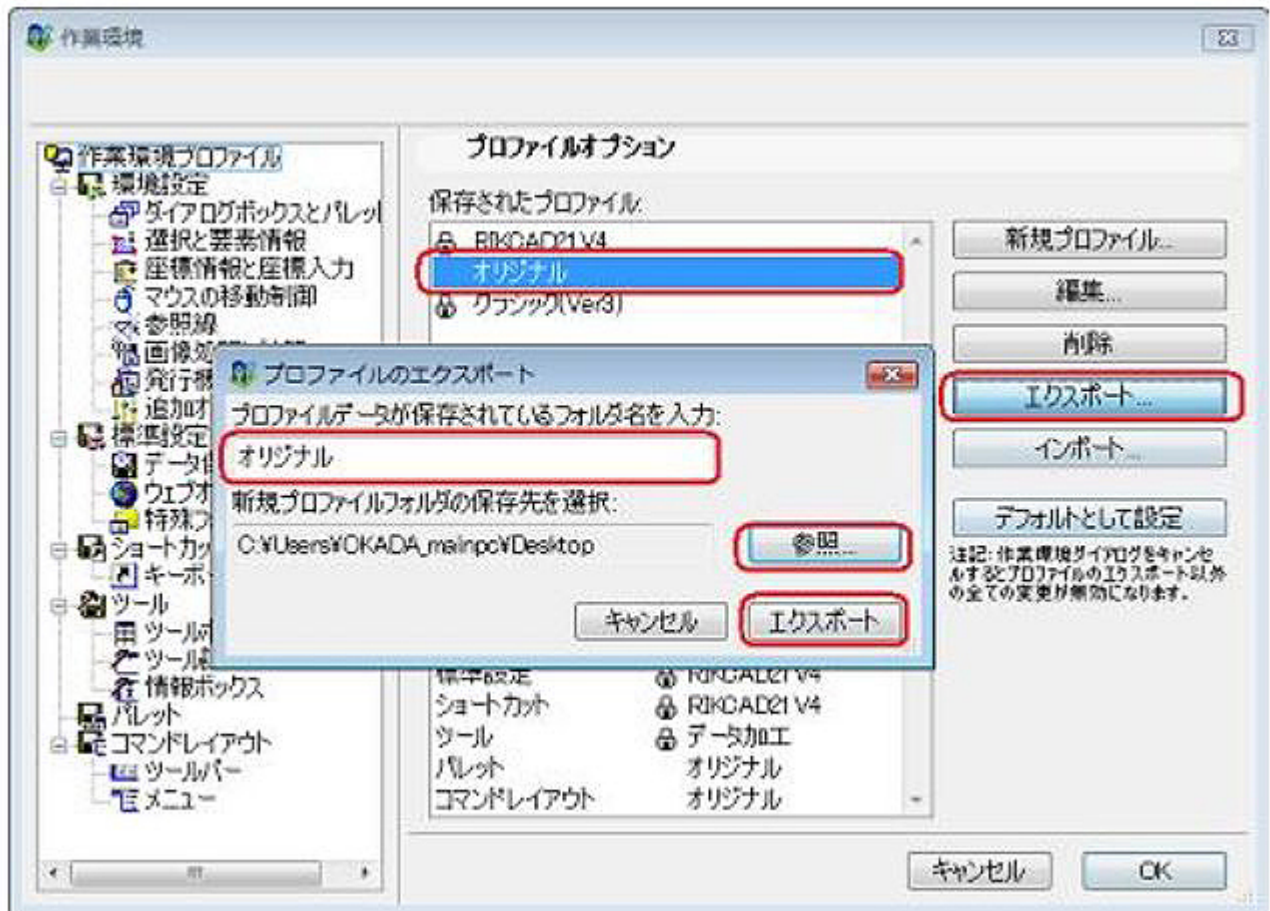

バックアップの戻し方

「インポート」「参照」からプロファイルフォルダの保存先を選択
バックアップを取ったプロファイルを選択 「インポート」→出てきたプロファイルを選択
「プロファイルの適用」を押す。

2D表示

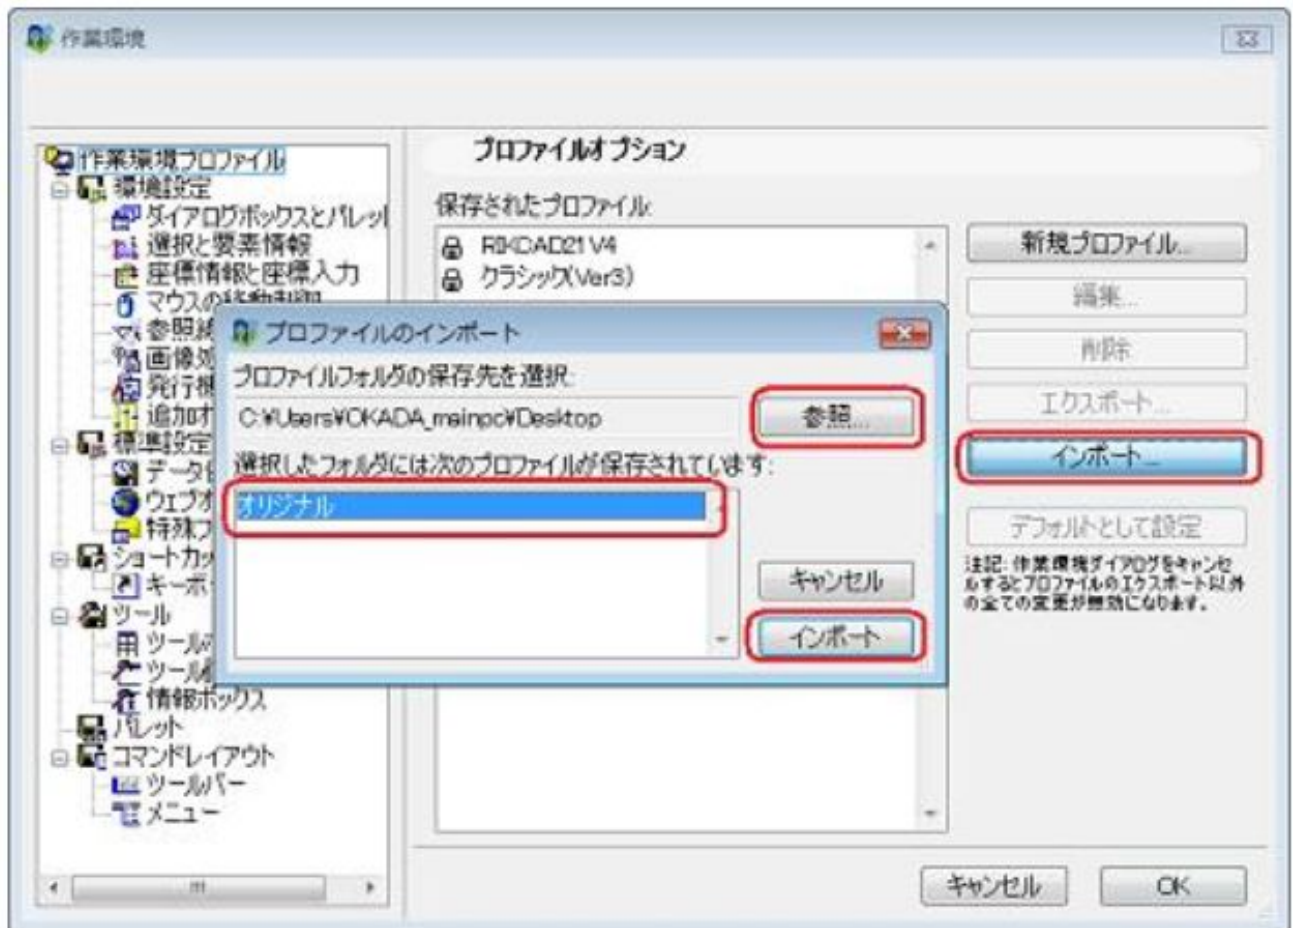

2D表示

一意的なソリューション ID: #1270

製作者: 亀田

最終更新: 2019-12-05 09:57