


RIKCAD8新機能


寸法線の強化

RIKCAD7までは寸法線の数値位置は作成時は固定でしたが、寸法線の数値位置を様々なモードで切替えが可能になりました。

寸法ツールの設定画面の「寸法詳細」欄内に、「寸法テキスト配置方法」が追加されています。

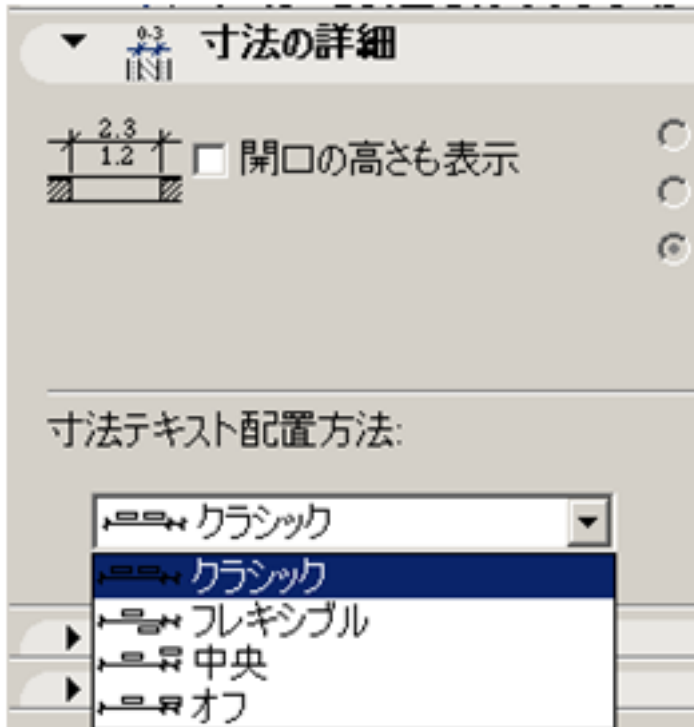

寸法線を作図後でもモード切替えができます。

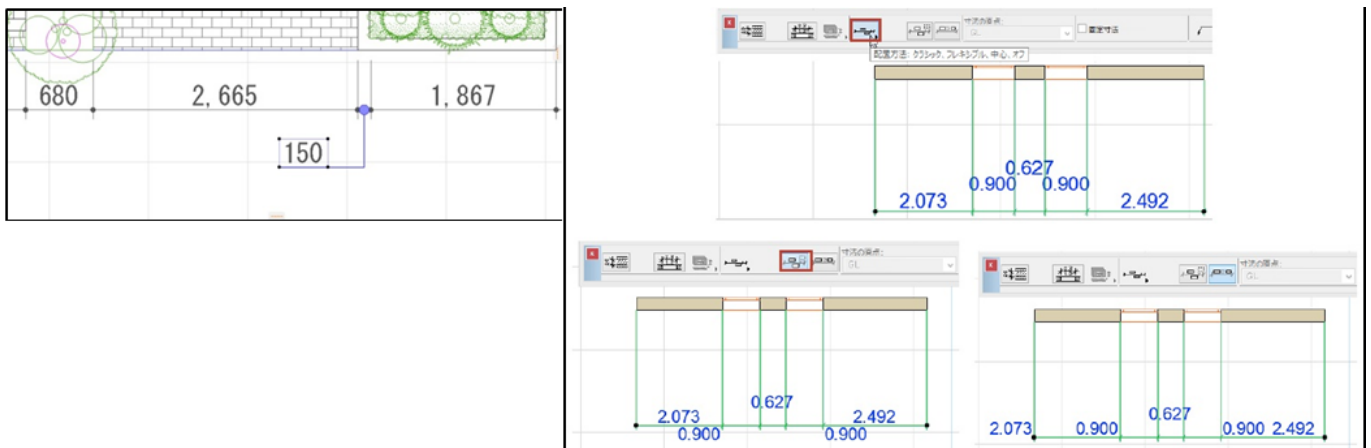

一意的なソリューション ID: #1640

製作者: 大木本

最終更新: 2016-06-09 14:22