



ラベル（引出線）の文字が反転する（RIKCAD8以降）

RIKCAD8より仕様の変更により下記のようにラベルの文字が反転する場合があります。
下記の手順で設定を変更してください。

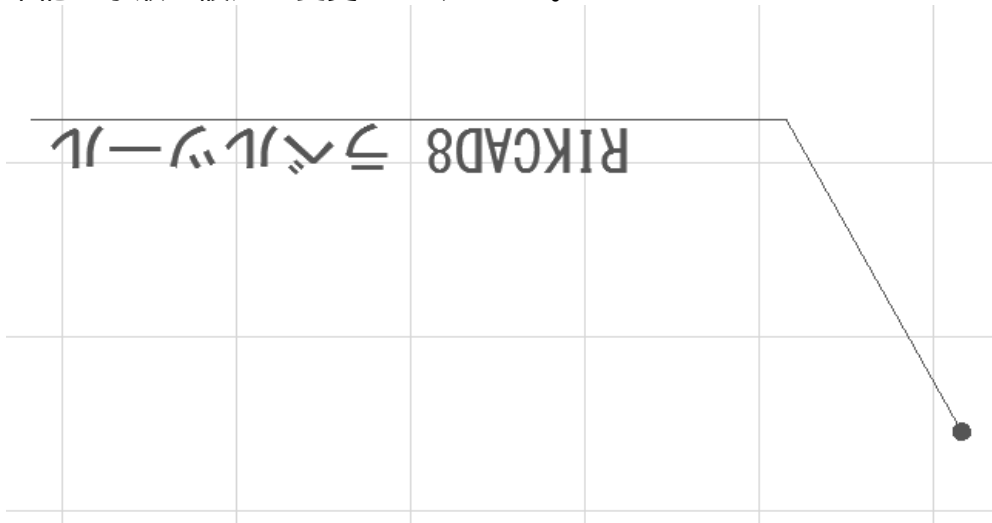

1. 反転しているラベルの選択し、右クリック [選択したラベルの設定] を開きます。
2. 「テキストスタイル」を開き『常に読み取り可能』にチェックを入れ、OKで画面を閉じてください。

RIKCAD9

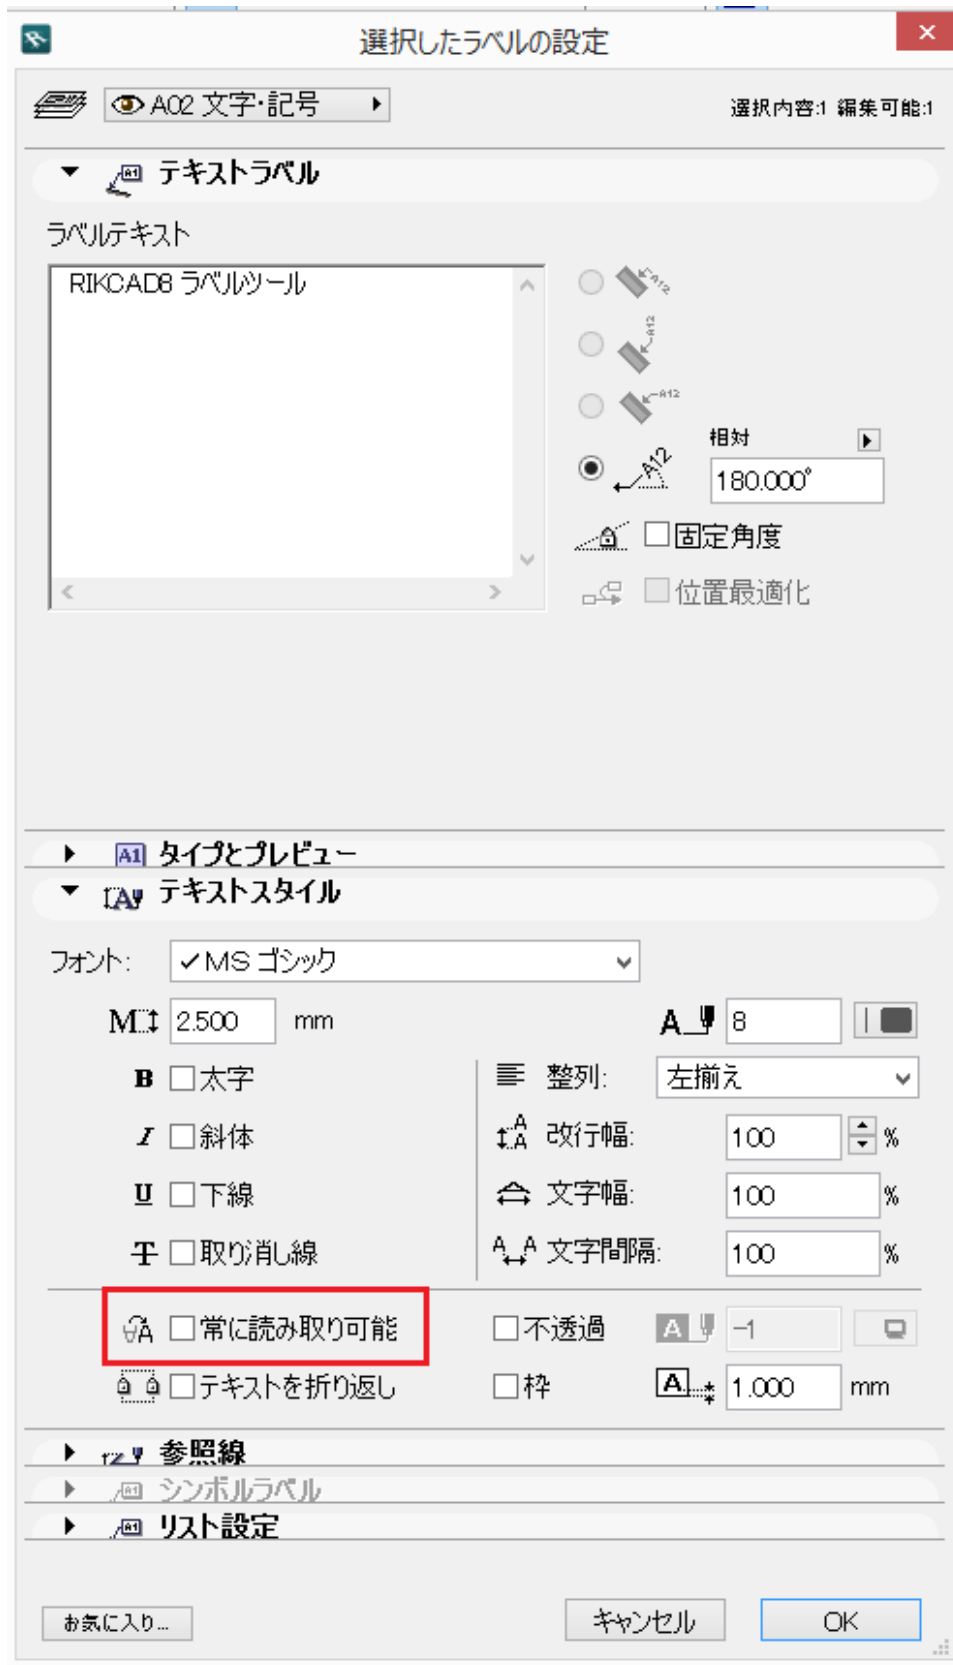

一意的なソリューション ID: #1666
 製作者: 大木本

