

## RIKCAD9

# ラベルの設定画面のデフォルトテキストが入力できない(RIKCAD9)

RIKCAD9のラベルの設定画面にあるデフォルトテキストがグレースアウトして文字が入力出来ない場合。

A02 文字・記号

デフォルト

## ▼ テキストラベル

ラベル向き:



相対 ▶

0.000°

 固定角度 位置最適化

デフォルトテキスト:

テキストを削除

## ▼ タイプとプレビュー



テキスト / 自動テキスト

234

RIK\_LabelText



RIKCAD21



Spec\_Label



仕様書-ラベルJ



## ▶ IAV テキストスタイル

## ▶ 参照線

## ▶ シンボルラベル

## ▶ リスト設定

 連動する要素と一緒に隠す


キャンセル

OK

# RIKCAD9

- すでにラベルを何か作成している場合

1. 2D画面に作成したラベルをキーボードのALTキーを押しながらクリックします。  
° ( スポイトの機能を利用して設定を吸い取るだけで、選択状態にはしません )

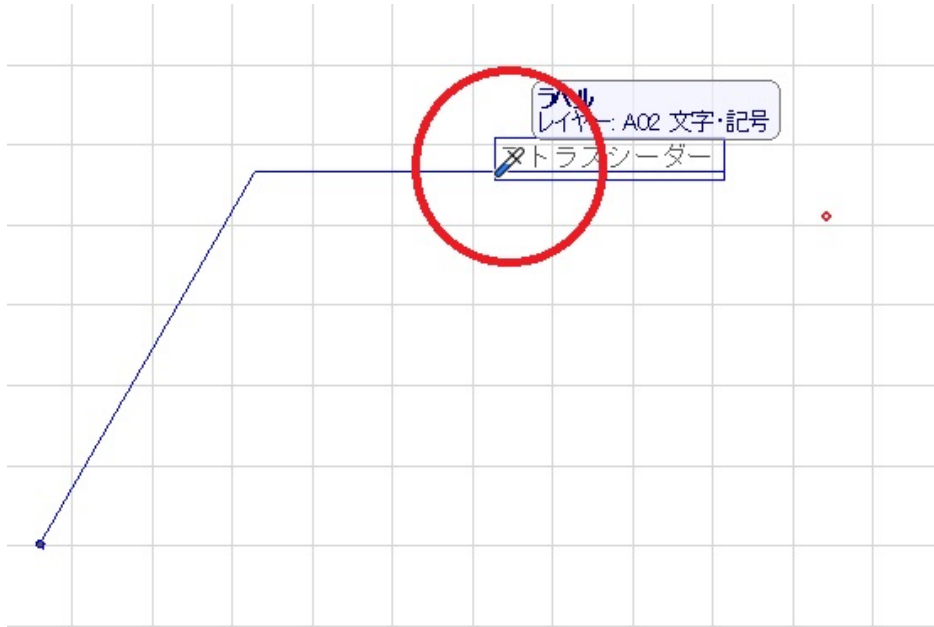

2. ラベルの設定画面を開き、テキストを削除ボタンをクリックすることで入力できるようになります。


# RIKCAD9




- ラベルを何も作成していない場合

1. グレーアウトした状態で、2D画面にラベルを作成します。

# RIKCAD9

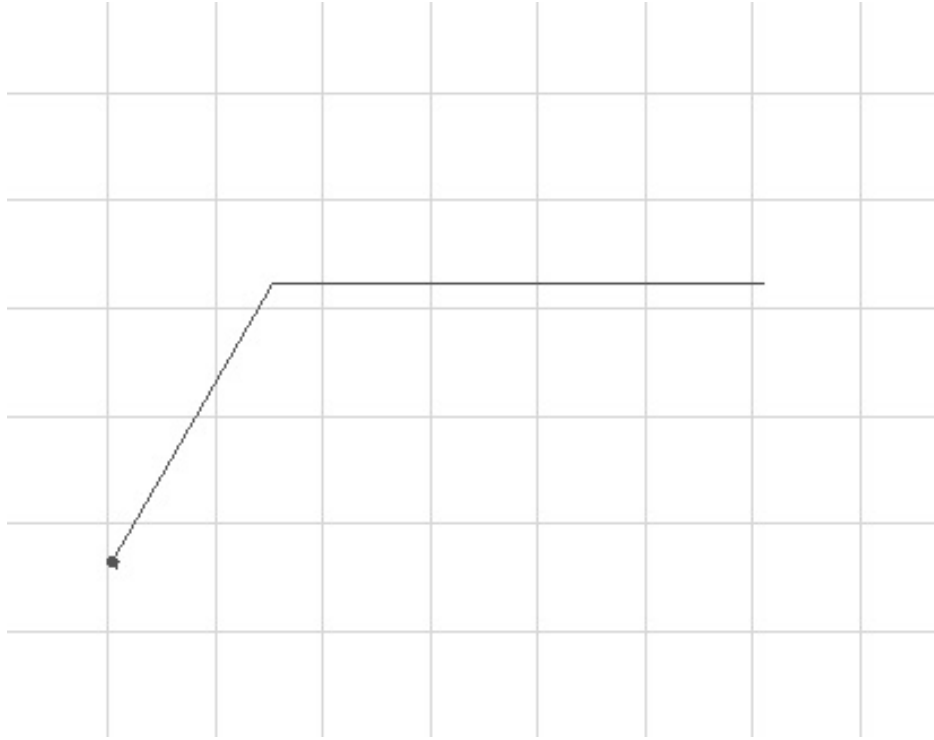


2. 作成したラベルを選択すると、文字が入る部分が四角く囲まれます。

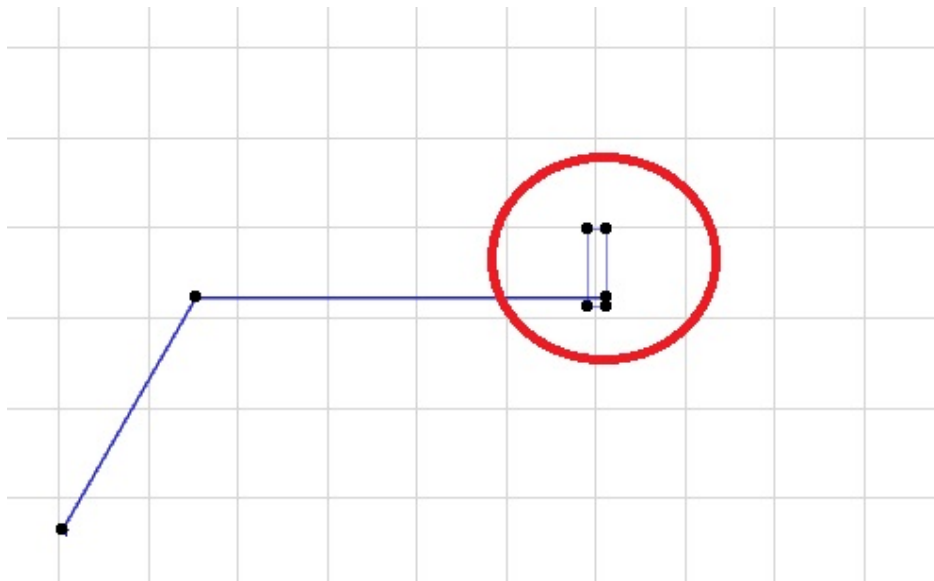


3. 囲まれた中でダブルクリックすると文字の入力画面が表示されます。  
任意に適当に文字を入れます。

# RIKCAD9

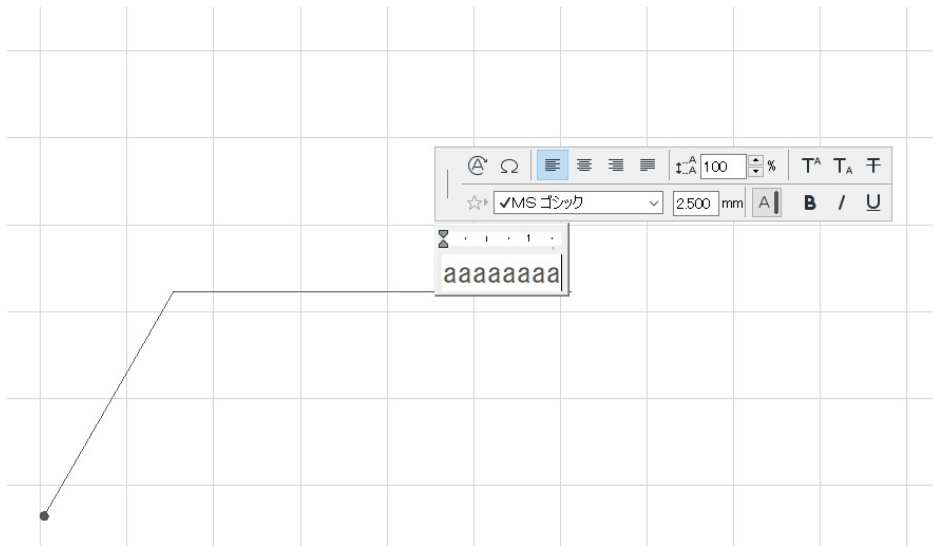


4. キーボードのALTキーを押しながら変更したラベルをクリックします。  
( スポイトの機能を利用して設定を吸い取るだけで、選択状態にはしません )

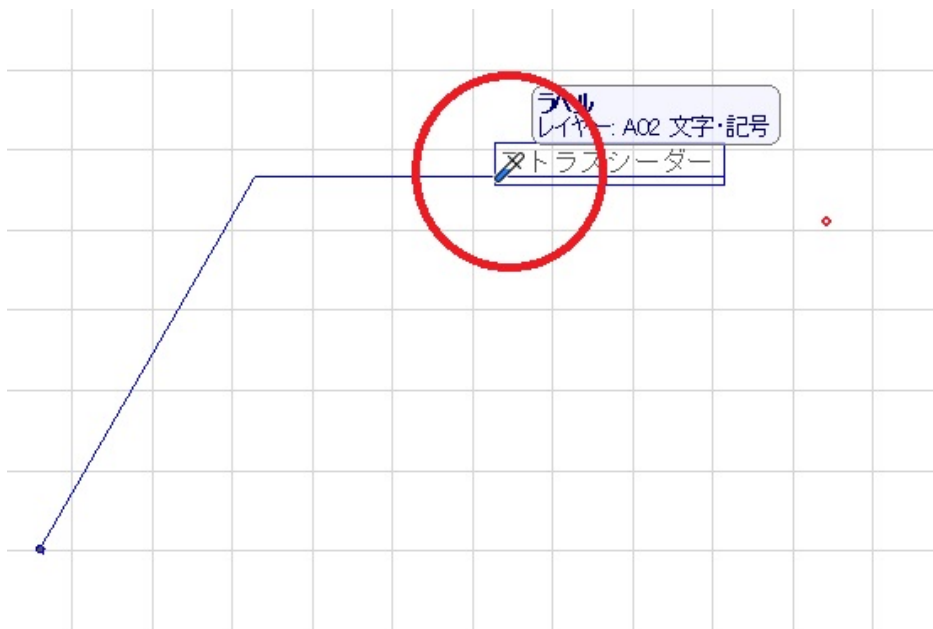

5. ラベルの設定画面を開き、テキストを削除ボタンをクリックすることで入力できるようになります。

# RIKCAD9

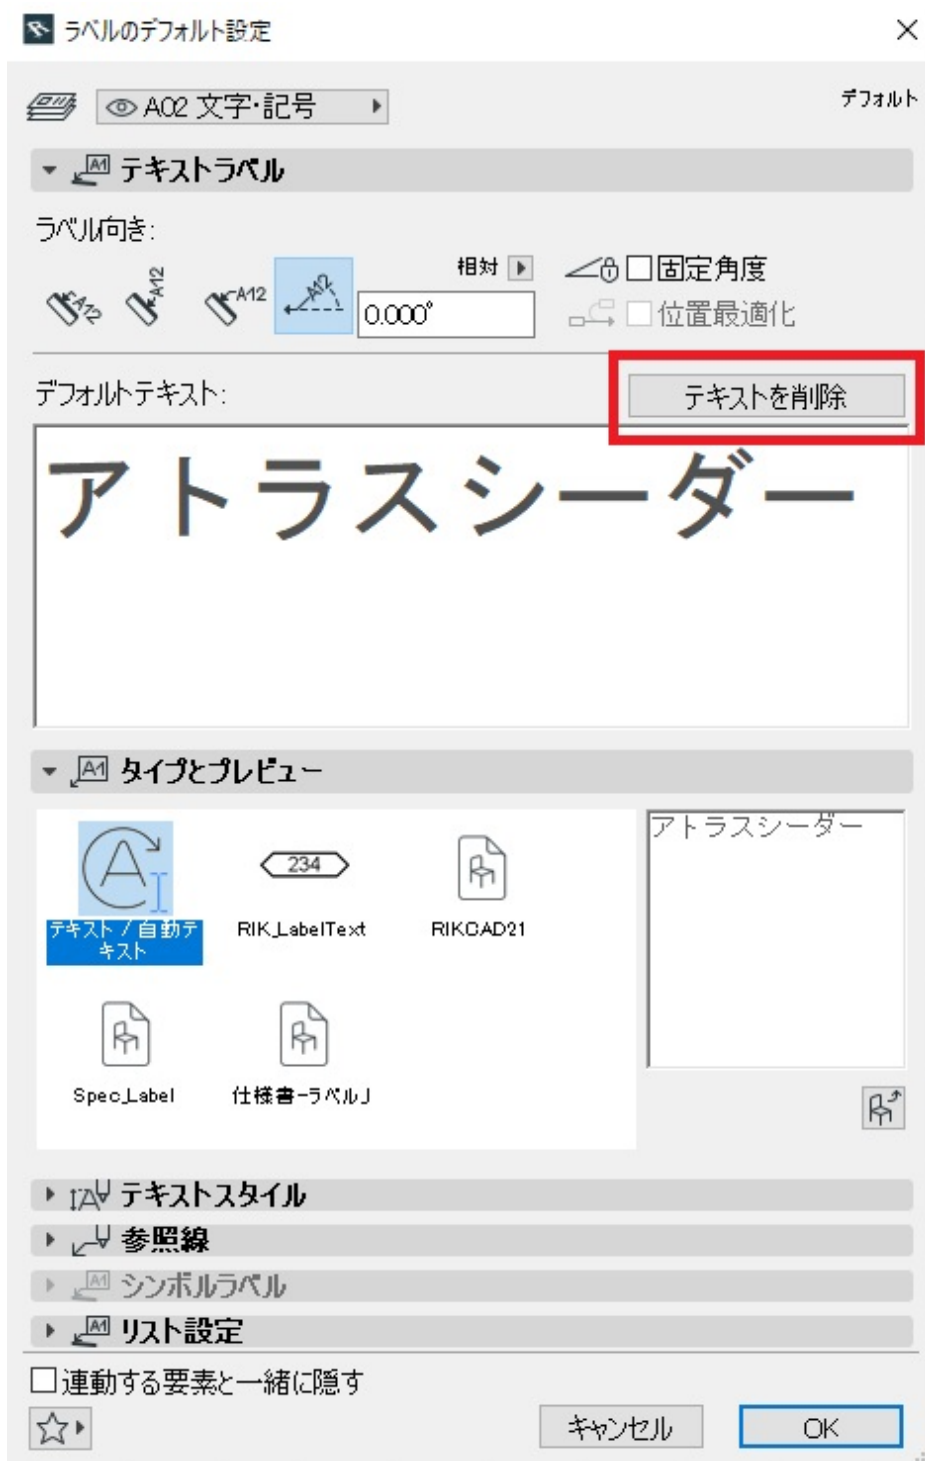

一意的なソリューション ID: #1913

製作者: ヘルプデスク

最終更新: 2019-02-26 13:49:22