

計測パレットの拡張

壁の側面積の測定やスラブとメッシュを同時に計測できるようになりました。


壁ツールの取得


選択された図形: 

計測結果


長辺長さ	4.08	m
中心長さ	4.08	m
短辺長さ	4.08	m
体積	0.61	m ³
表面積1	4.08	m ²
表面積2	4.08	m ²
塗面積	9.07	m ²
天端面積	0.61	m ²
小口面積	0.15	m ²

計測される個所は以下のとおりです。

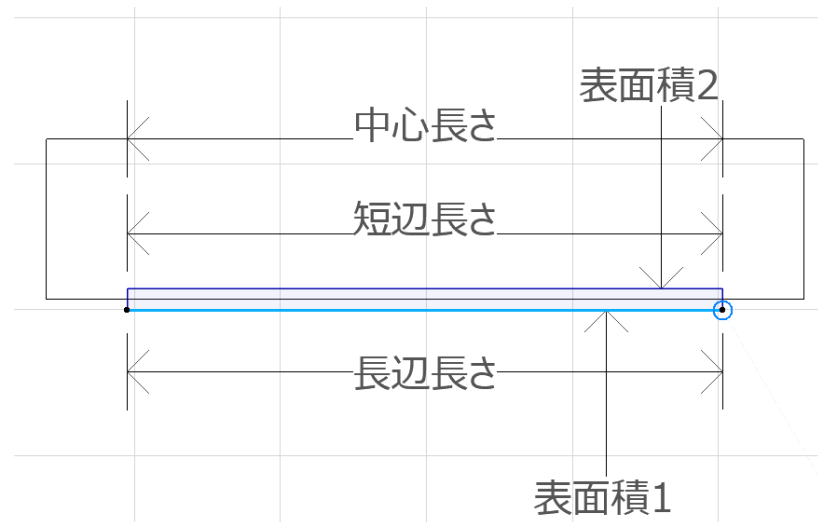

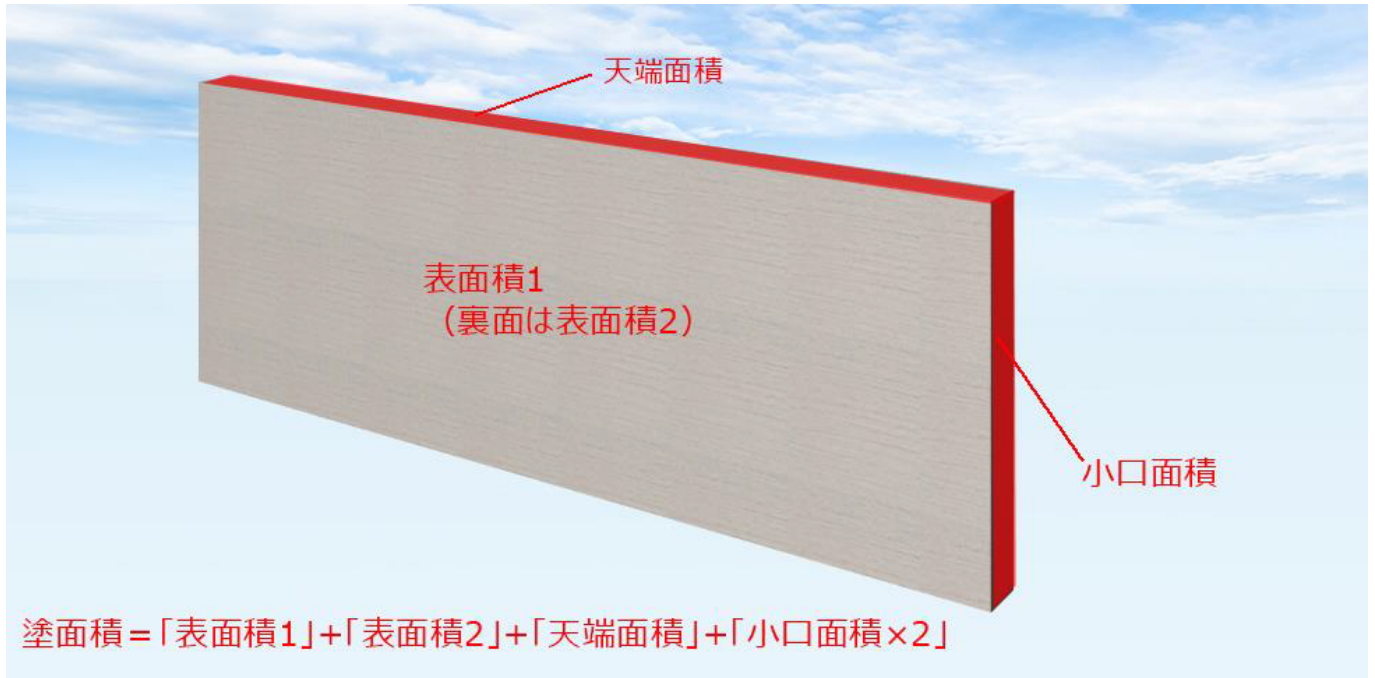


スラブ・メッシュツールの取得

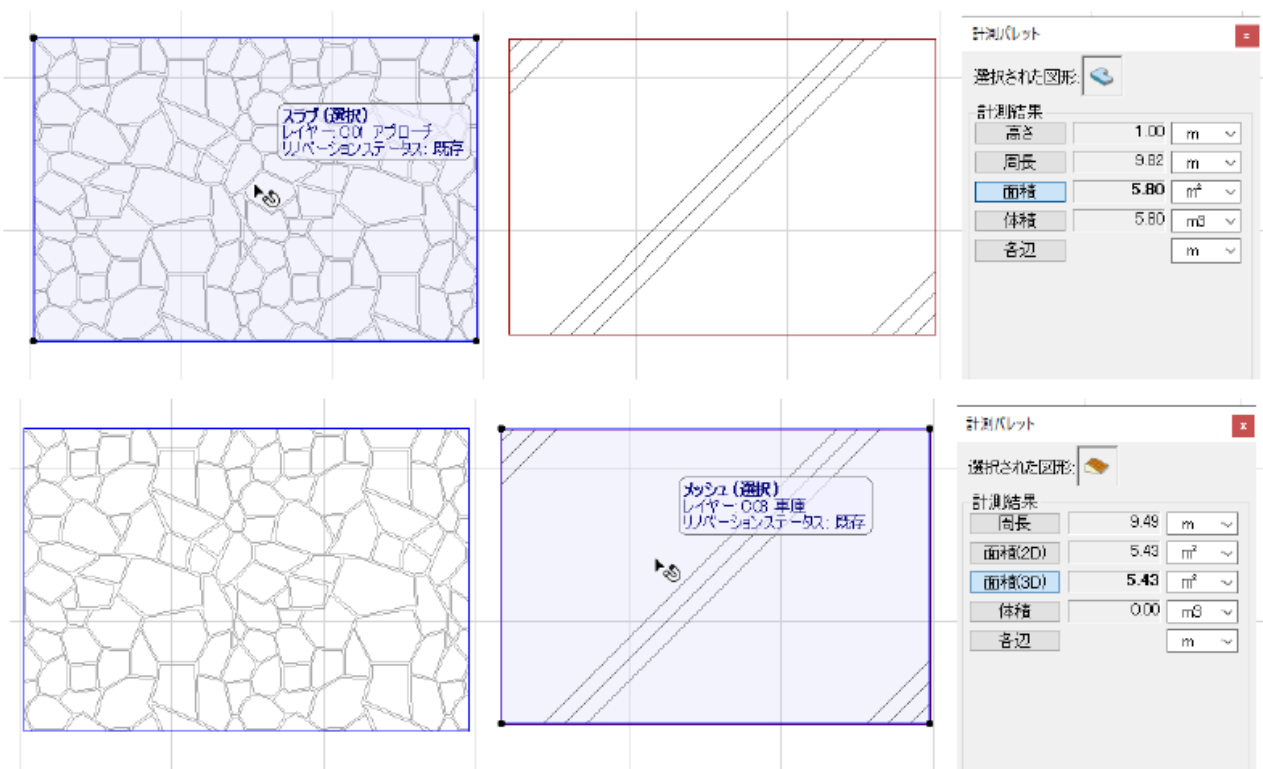


同時に選択して「取得」ボタンを押すことでスラブとメッシュの面積を合算してしゅとくできます。

RIKCAD10

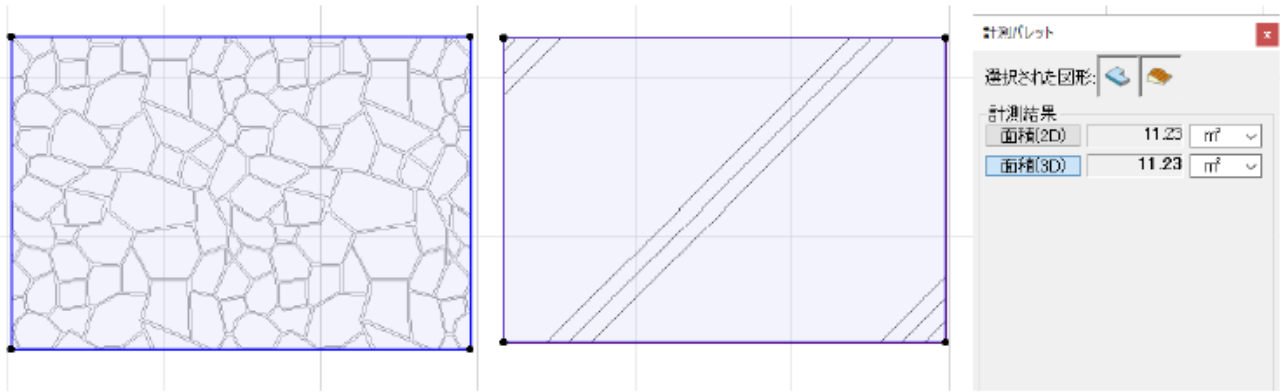


「各辺」ボタンを押して「計測値表記」ボタンを押すと各辺の長さが表示されます。

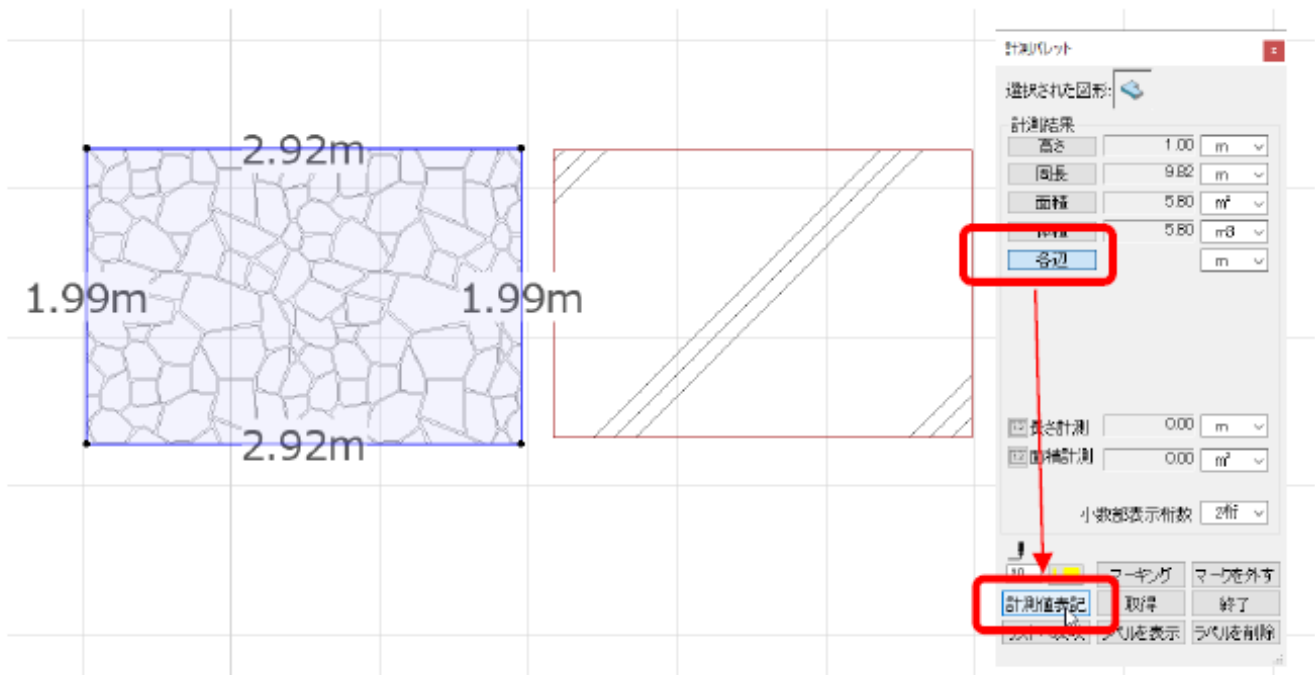


長さ計測

「計測パレット」の「長さ計測」の左側のボタンをクリックし、計測箇所の1点目でクリックします。


RIKCAD10

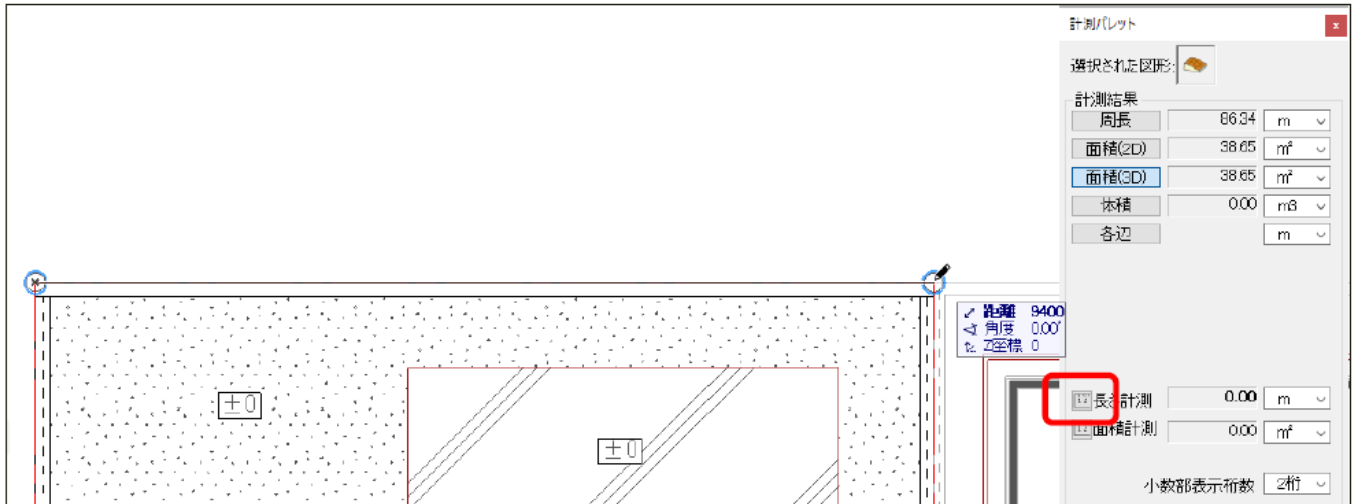

マウスを動かした後、2点目でダブルクリックすると「長さ計測」に距離が表示されます。

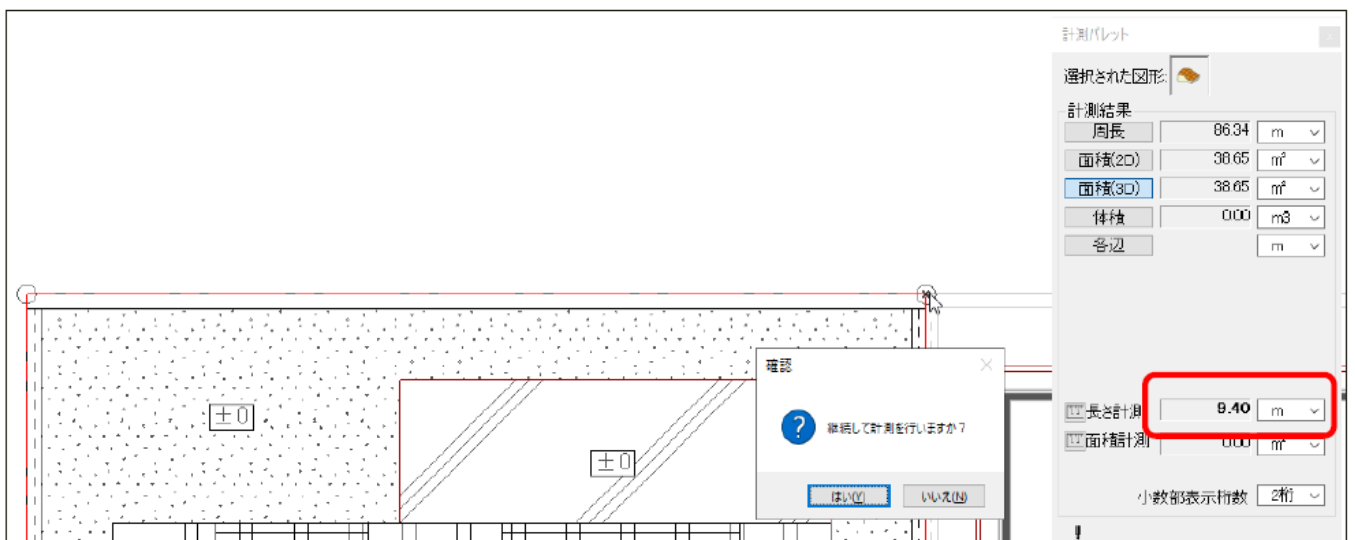


「継続して計測を行いますか?」と表示されますので、「はい」ボタンを押すとさらに長さを計測できます。
継続して測った数値は累計されていきます。「いいえ」ボタンを押すと計測を終了します。

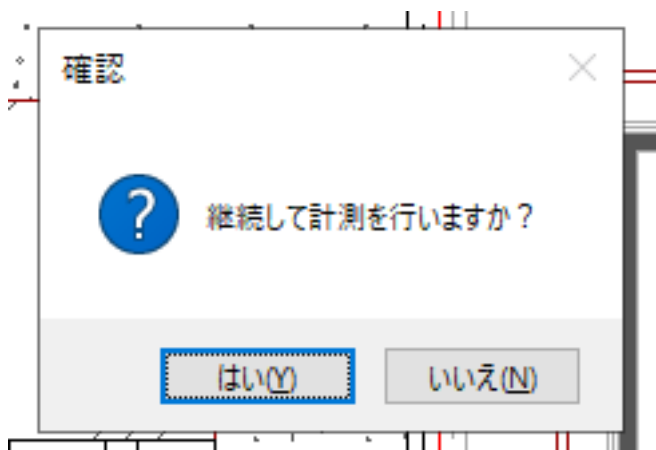


面積計測

RIKCAD10

「計測パレット」の「面積計測」の左側のボタンをクリックし、計測箇所の1点目でクリックします。

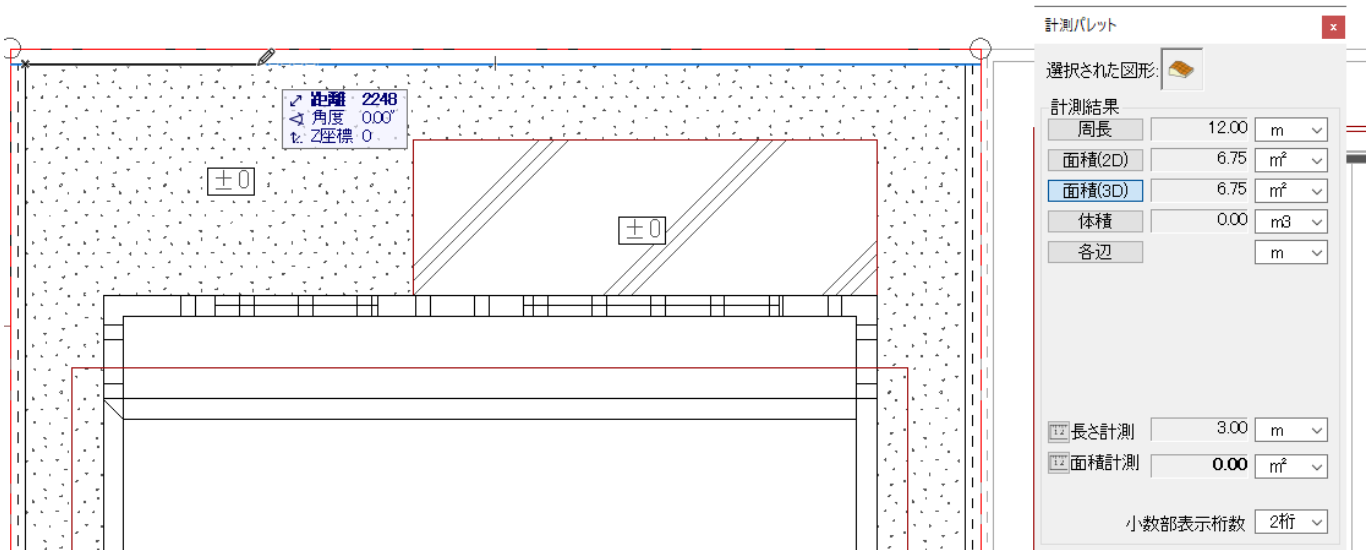


マウスで面積を測りたい箇所を囲った後、ダブルクリックすると「面積計測」に数値が表示されます。

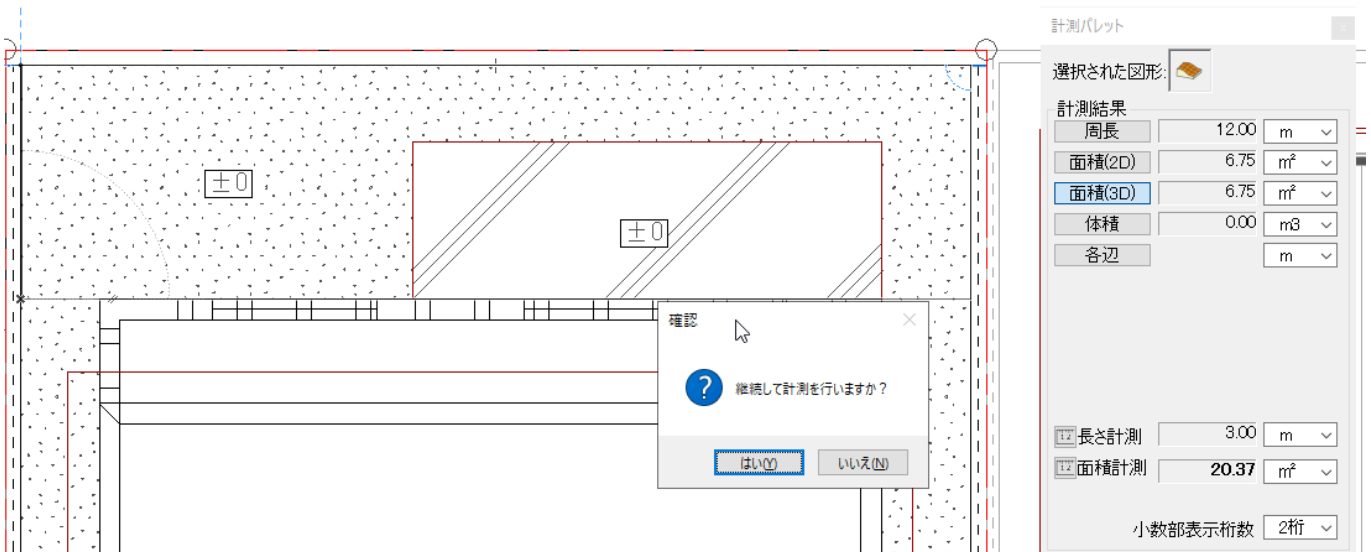

「継続して計測を行いますか?」と表示されますので「はい」ボタンを押すとさらに面積を計測できます。

継続して測った面積は累計されていきます。「いいえ」ボタンを押すと計測を終了します。

RIKCAD10

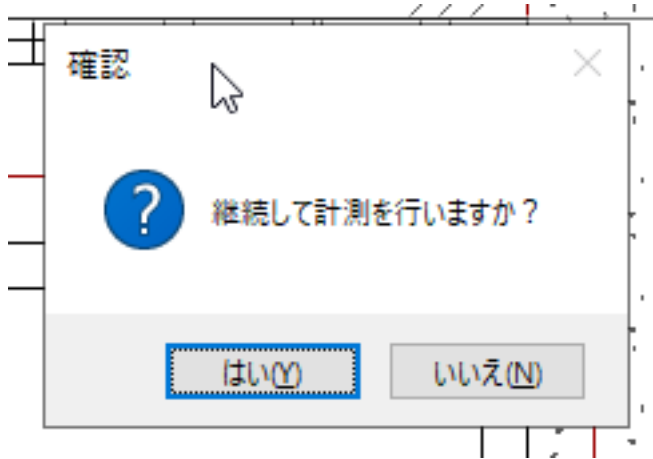

一意的なソリューション ID: #1966

製作者: RIK

最終更新: 2022-03-11 04:00