


2D操作

寸法の数値を編集したい


寸法線の数値の変更方法

文字の編集や移動をします。

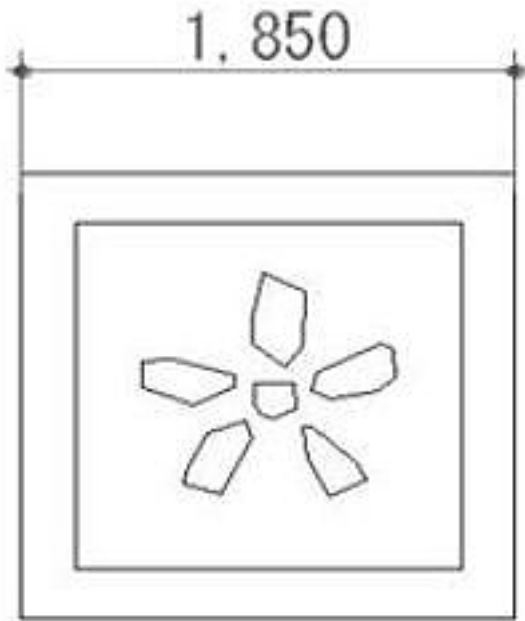

寸法値の編集をします。
矢印ツールで寸法値を選択します。

2D操作

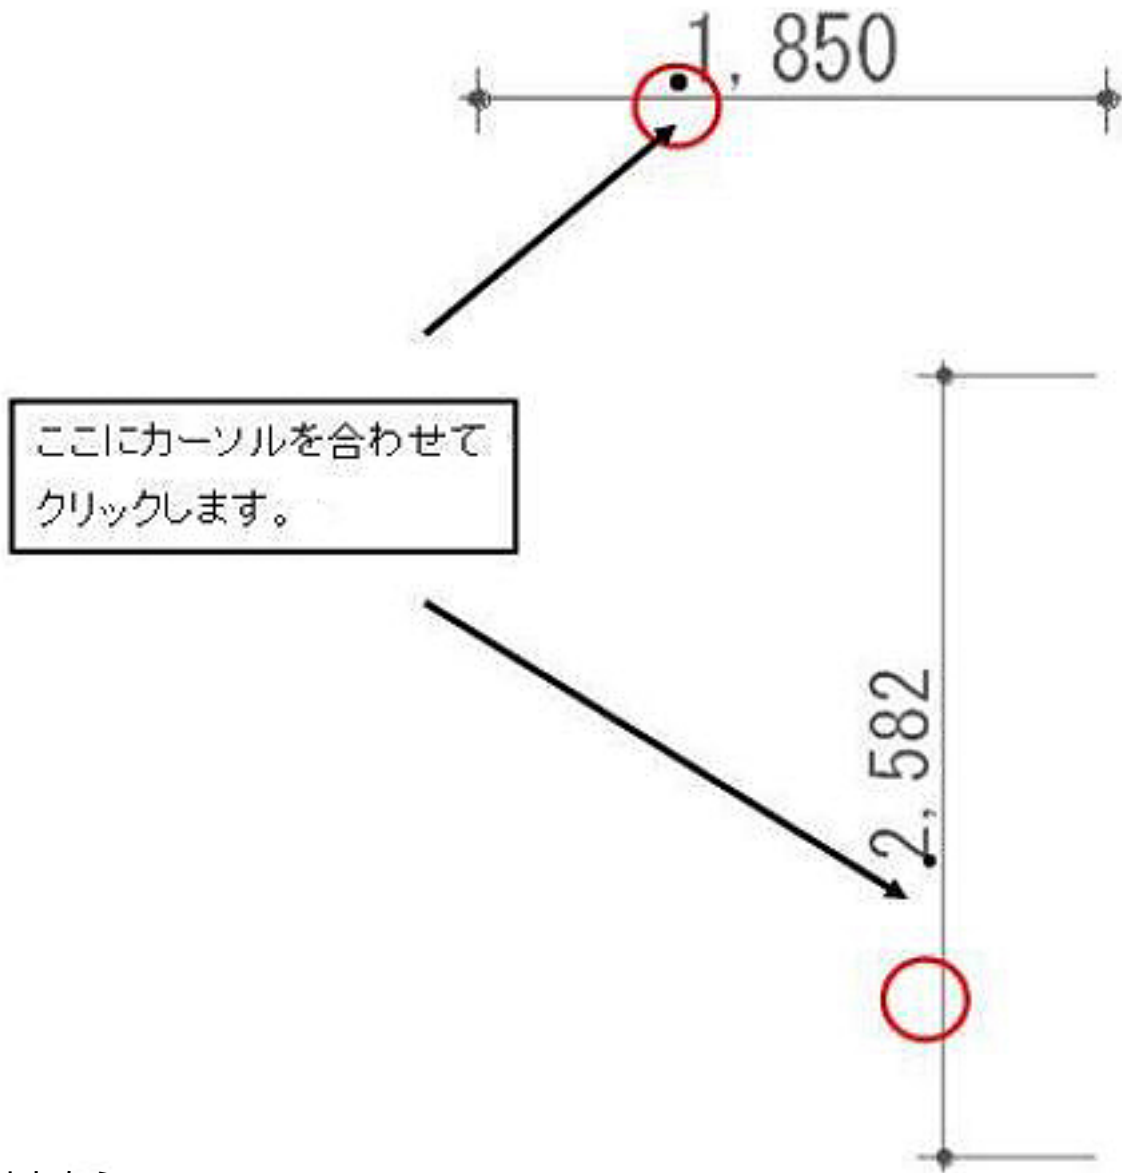

選択したら、

画面上部の情報ボックスの  ボタンをクリックします。



「寸法テキストの設定」


ダイアログが開きますので、カスタムテキストの項目で値を変更し、OKをクリックします。

数値が変更されました。

2D操作



寸法値を移動させる時は寸法値の編集と同様に値を選択し、選択すると表示される黒い点上でクリックを長押しします。ペットパレットが表示されますので、のボタンをクリックし、移動させます。

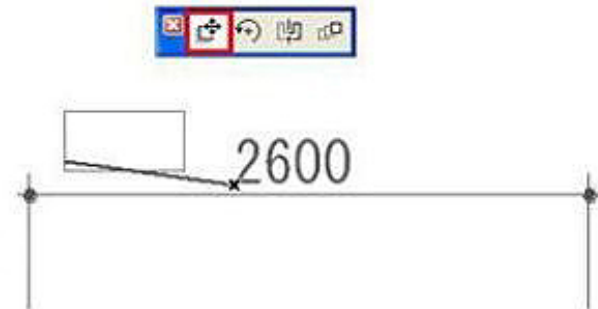

一意的なソリューション ID: #1271
製作者: 藤田
最終更新: 2015-11-21 11:02