


2D操作


平面の縮尺を変更したい

画面右下ステータスバーより「現在のスケール」をクリックします。

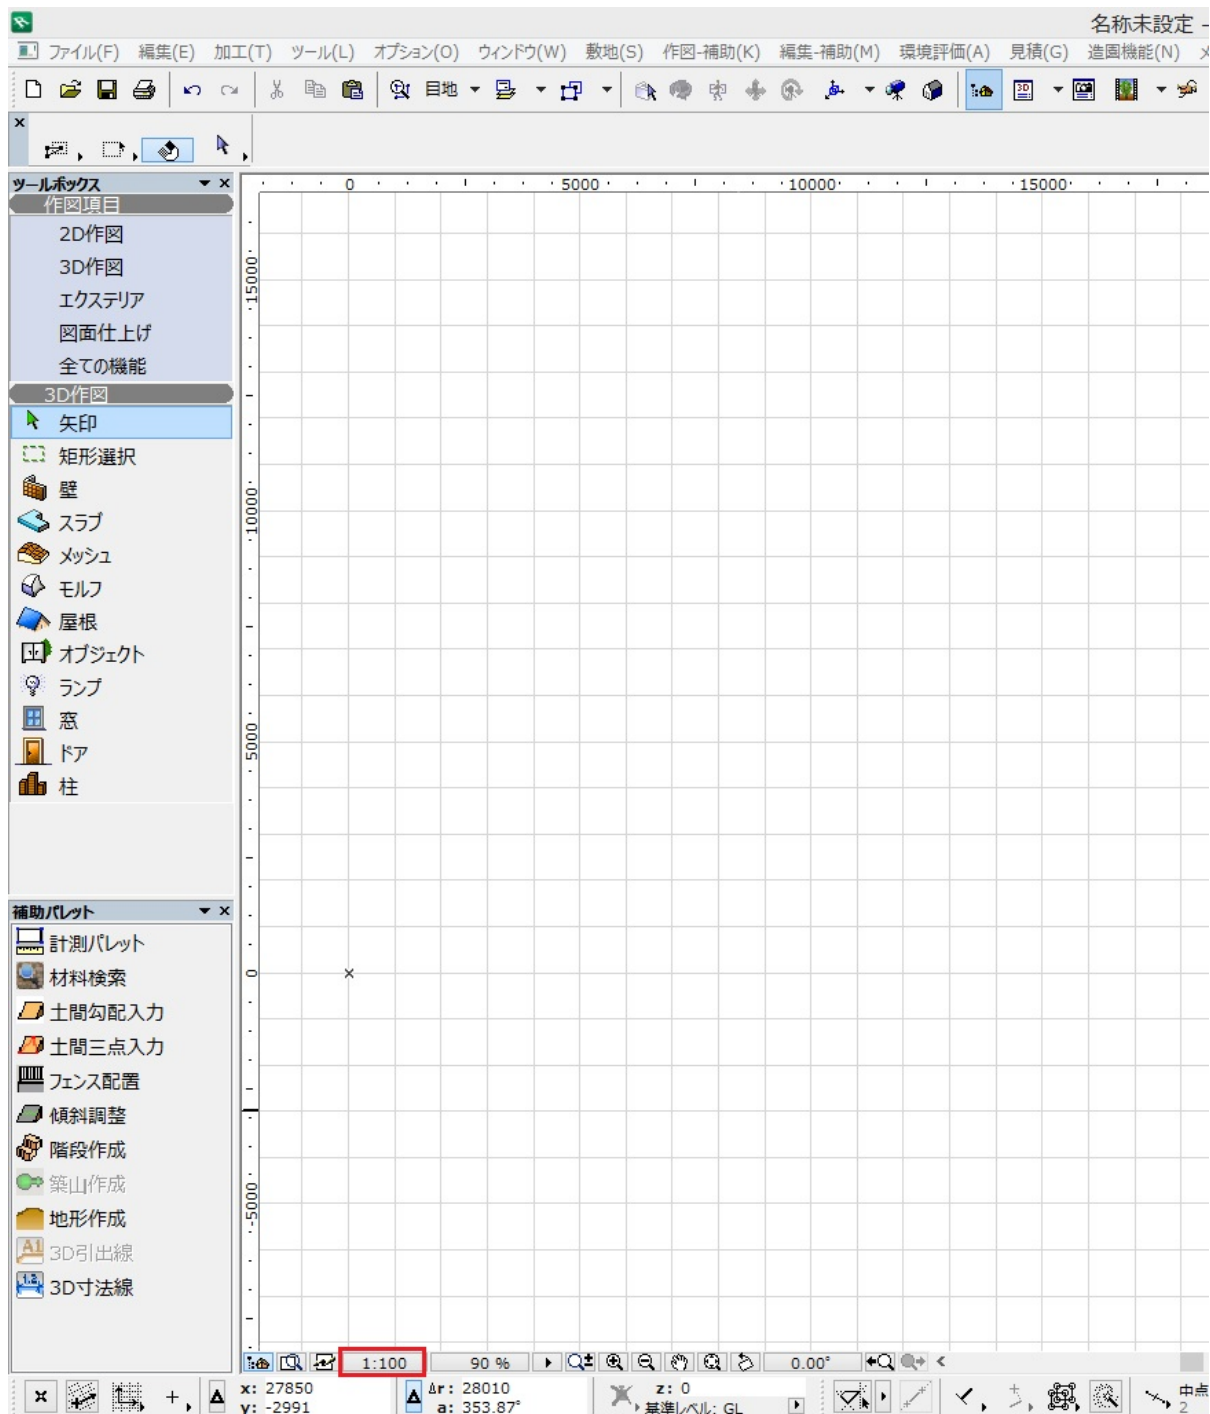

スケール画面から任意の縮尺に変更してください。

2D操作

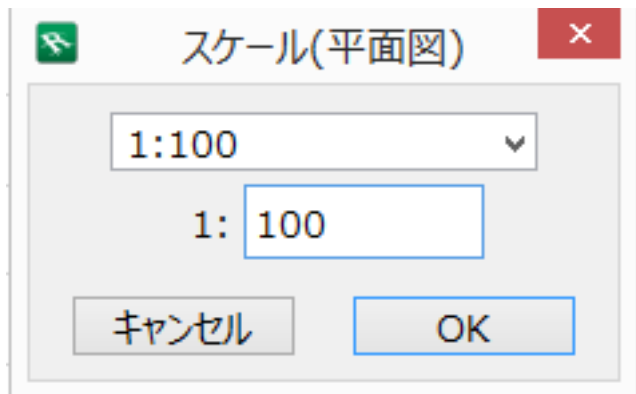

関連項目

- [平面・立面図のスケール変更](#)

一意的なソリューション ID: #1336

製作者: 大木本

最終更新: 2017-11-14 09:01