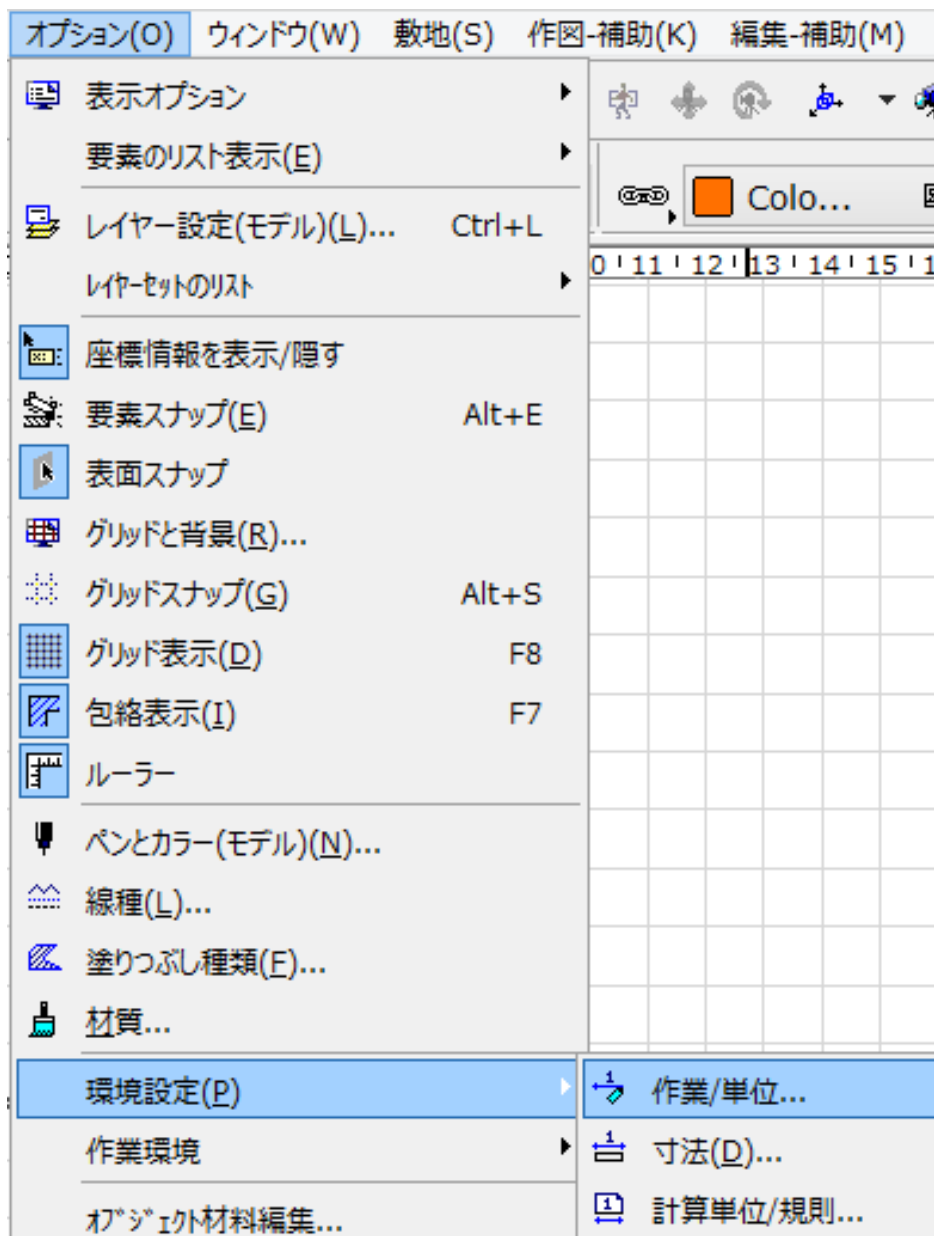


2D操作


数値の単位を変更したい


1. メニューバーオプション > 作業単位（作業単位と基準レベル）を開きます。



2. お好みの作業単位に変更してください。

2D操作

作業単位



1.23

モデル単位:

ミリメートル

小数:

0



1.23

レイアウト単位:

ミリメートル

小数:

0


1.23

角度の単位:

度(小数)

小数:

2

ダイアログボックス内の角度とフォントサイズの小数部

3

注記: 作業単位は、プロジェクト全体で有効です。ただし、寸法および計算単位は各環境設定ページで別途定義します。

キャンセル

OK

一意的なソリューション ID: #1535

製作者: 大木本

最終更新: 2018-01-26 11:22