


3D表示

フェンス配置や道路入力でフェンスや縁石、グレーチングが逆に配置される

オブジェクトの設定画面の [ライブラリ部品ミラー] にチェックが入っていると反転して配置されます。

ツールボックスからオブジェクトの設定画面を開きます。

[ライブラリ部品ミラー] にチェックを外し、配置のし直しを行ってください。

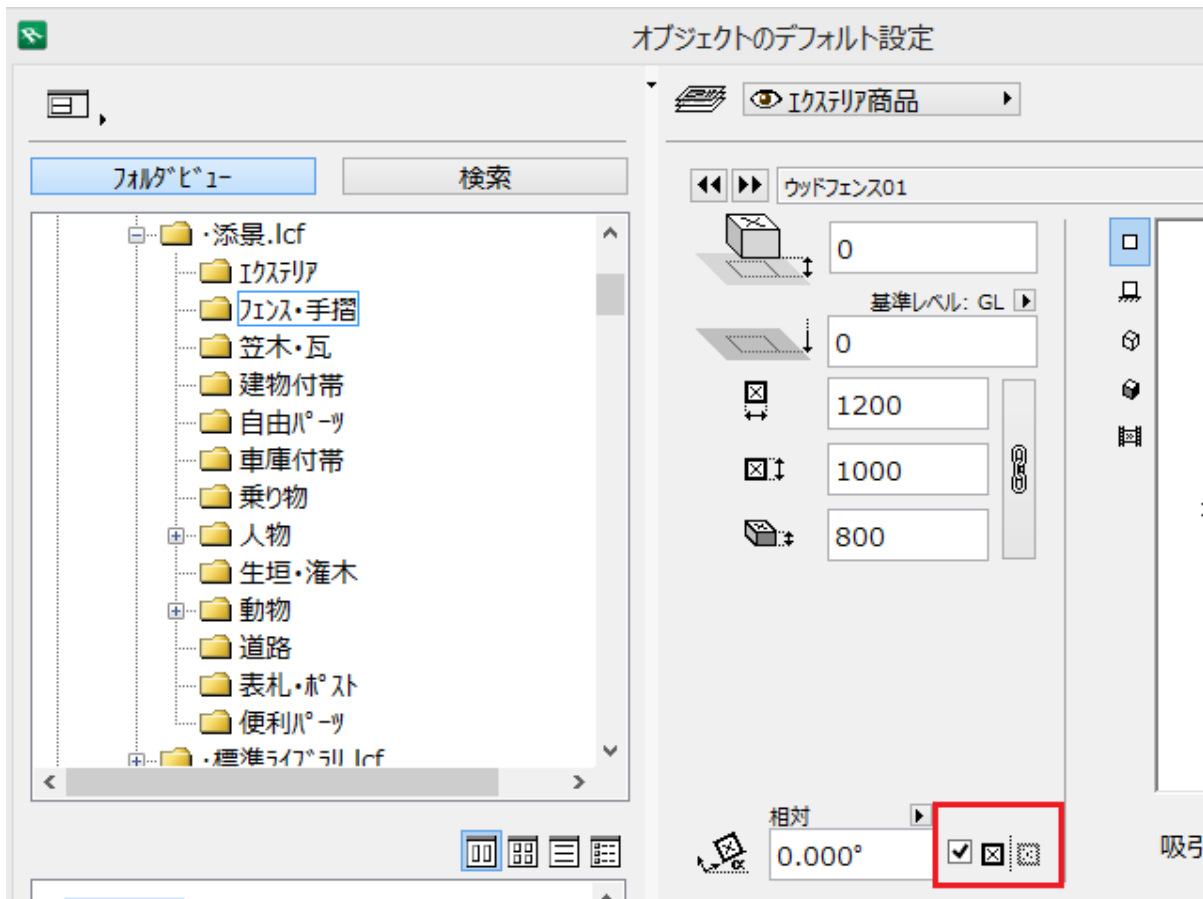

一意的なソリューション ID: #1506

製作者: 大木本

最終更新: 2017-07-27 15:40