


3D表示


建物だけのGLを上げたい（下げたい）

1. 2Dもしくは3Dで建物だけ選択してください。

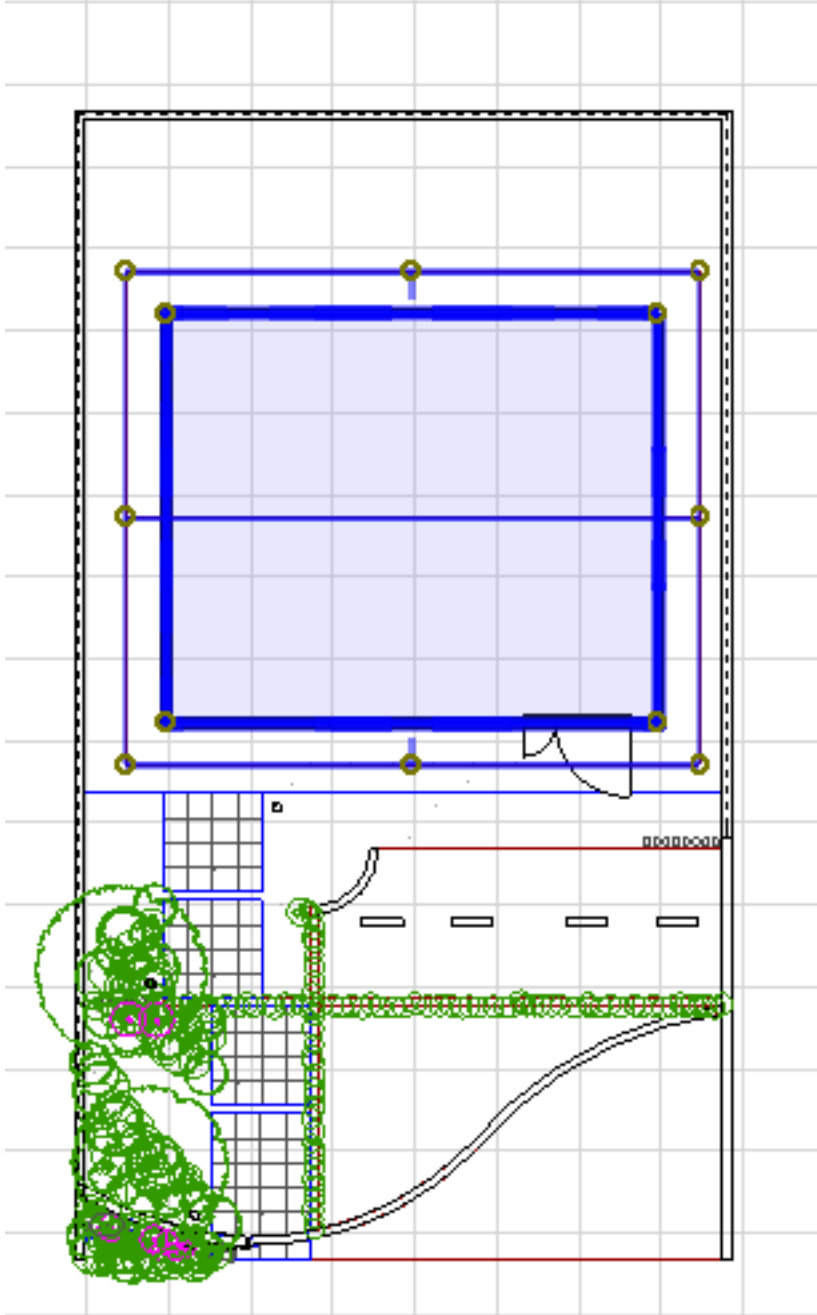

2. メニューバー加工＞高度変更をクリックします。
上げる（下げたい）数値を入力して、OKで閉じてください。

3D表示

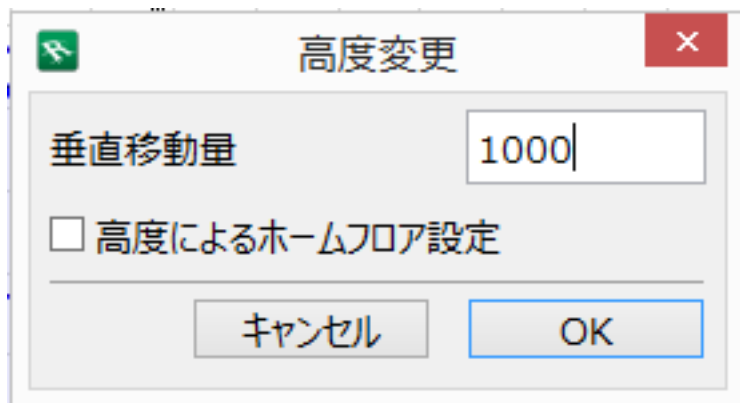

高度変更

垂直移動量 1000

☐ 高度によるホームフロア設定

キャンセル OK

一意的なソリューション ID: #1553

製作者: 大木本

最終更新: 2017-08-17 10:00