


# レイアウト


## レイアウト画面を開くと図面が赤い

レイアウト画面ではマスタレイアウトを参照しています。  
参照している内容が（配置されている図面や図面枠など）が下図のように赤く表示されます。  
印刷しても赤く印刷されるわけではありません。




赤く表示されている部分を編集や削除などされたい場合  
画面右側のナビゲータよりレイアウトが参照しているマスタレイアウトを確認します。

# レイアウト

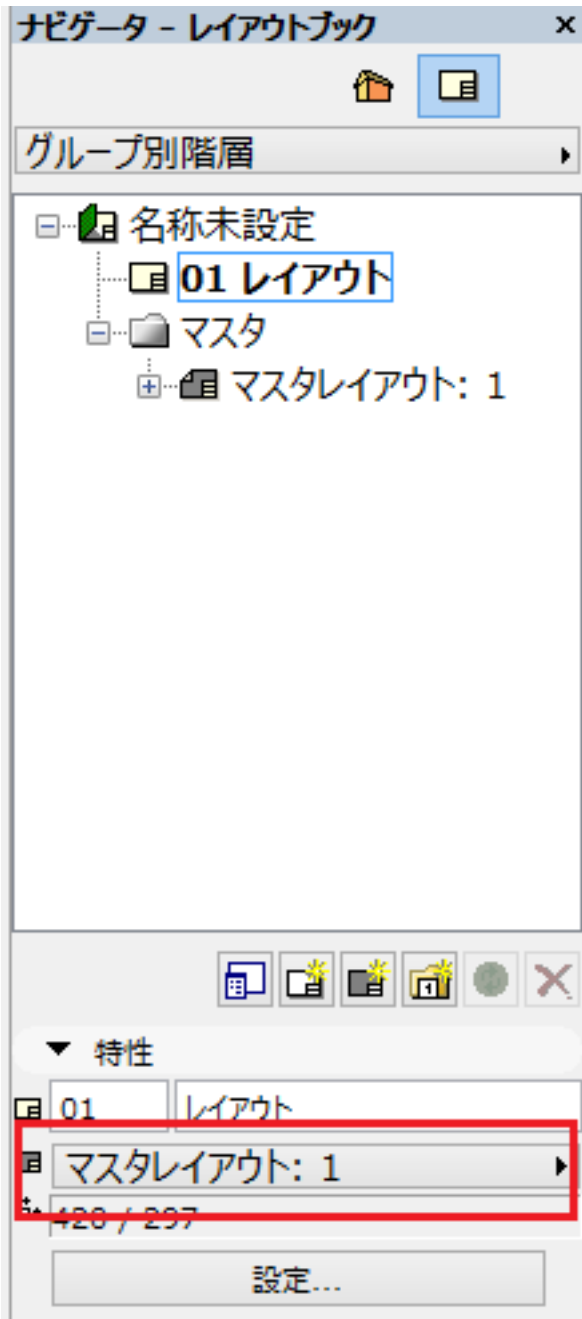

ナビゲータ内  
マスタの中にある上 で確認したマスタレイアウトをダブルクリックし開きます。

# レイアウト

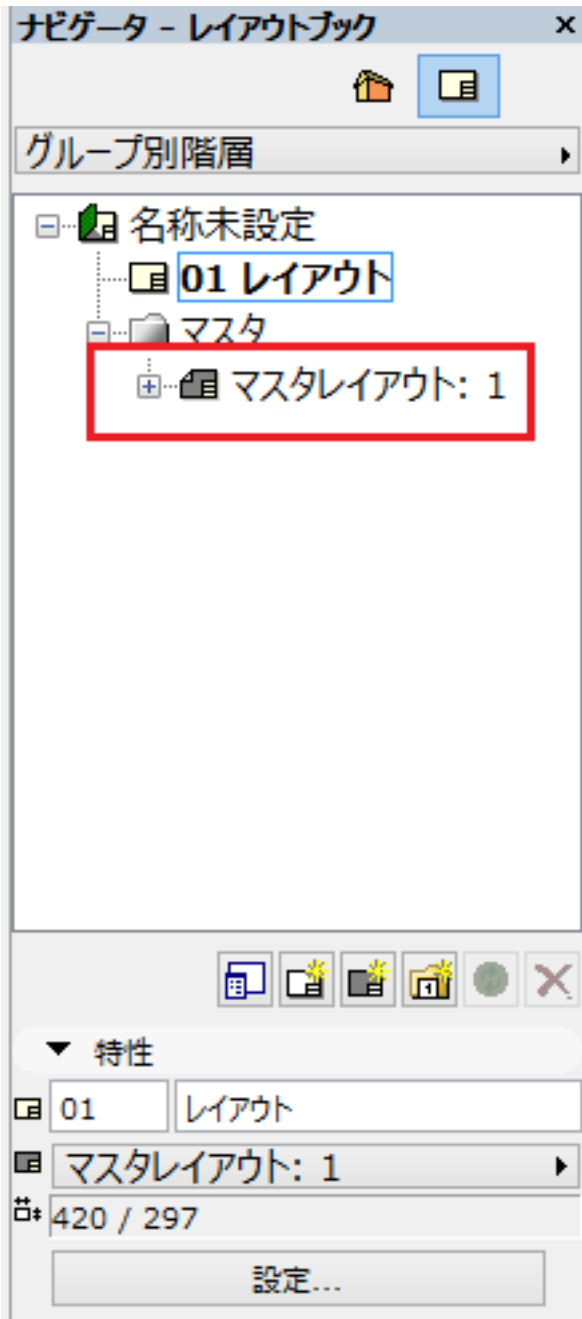

マスタレイアウトが開きましたら、修正や削除を行ってください。

一意的なソリューション ID: #1513

製作者: 大木本

最終更新: 2016-02-19 13:29