


# オブジェクト・窓


## コンクリート縁石の切り下げ設定をしたい

1. ツールボックスよりオブジェクトの設定画面を開き、添景＞道路＞コンクリート縁石を選択し  
サイズやパラメータ内の設定を行います。
2. 画面右上にプレビュー画面より縁石の個数を確認します。  
(下図であれば、縁石の個数は4つです。)

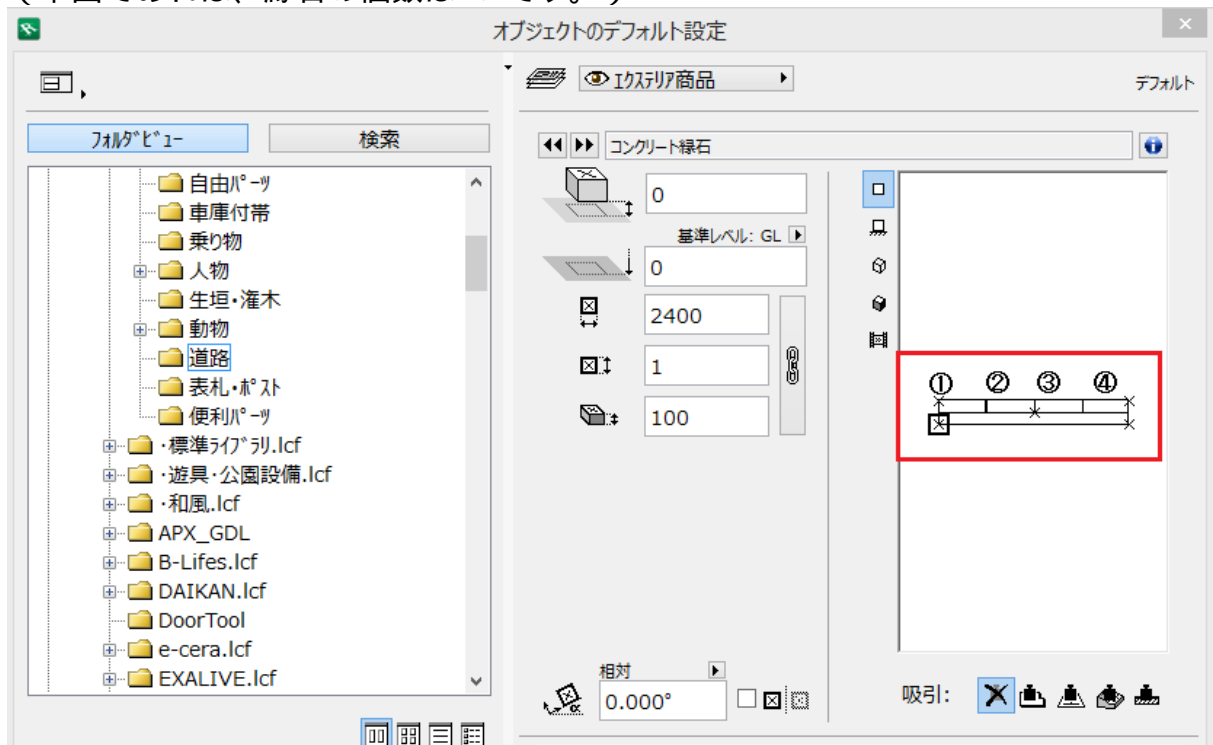

3. パラメータより切下げ設定の「田」をクリックします。

# オブジェクト・窓

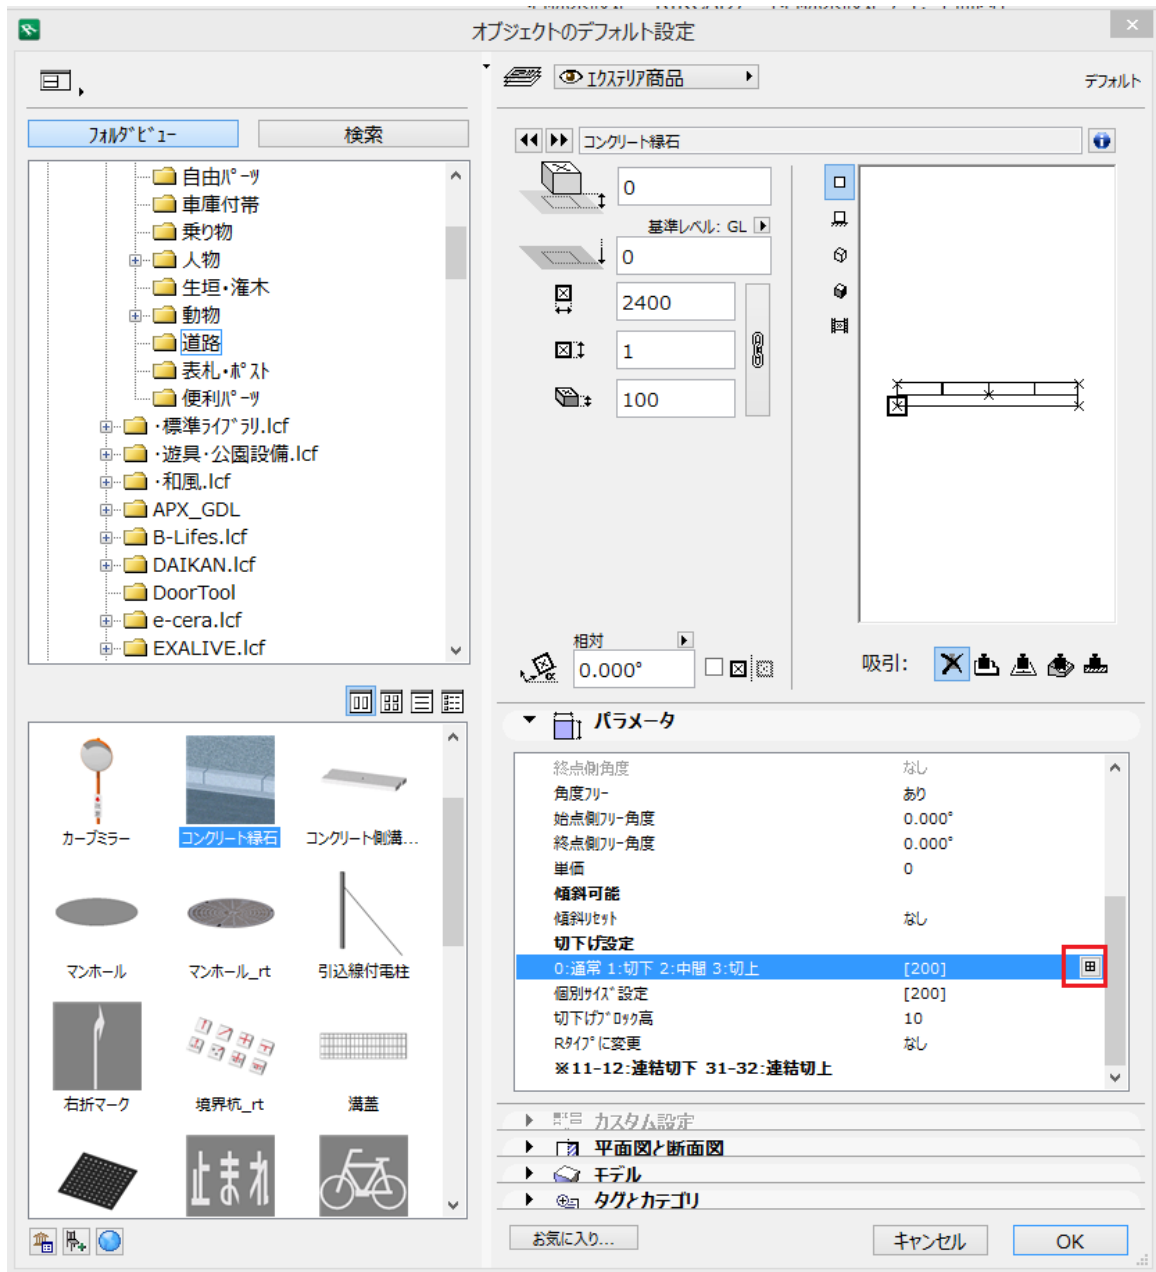

4. 「配列値」の画面が開きますので、切下げの設定を行います。

# オブジェクト・窓

	1			
1	0			
2	1			
3	2			
4	3			
5	0			
6	0			

タイプ...

フィールド [1]

0

OK

キャンセル

挿入 削除

0：通常 1：切下 2：中間 3：切上の設定になっているので、上図の赤枠内にそれぞれの数値を入力してください。

1.で確認した縁石の個数の数値まで切下げ設定を行ってください

**0：通常 1：切下 2：中間 3：切上**



一意的なソリューション ID: #1487

製作者: 大木本

最終更新: 2017-10-30 10:23