

その他の機能

飛石作成




1) 飛石を入力するには、画面上部のメニュー[造園機能] - [飛石作成]をクリックします。

2) 飛石を配置する部分に下書線を入力します。


下書線は[ポリライン]または[スプライン]ツールで入力します。

入力する線は、直線のほか、曲線にも対応しています。

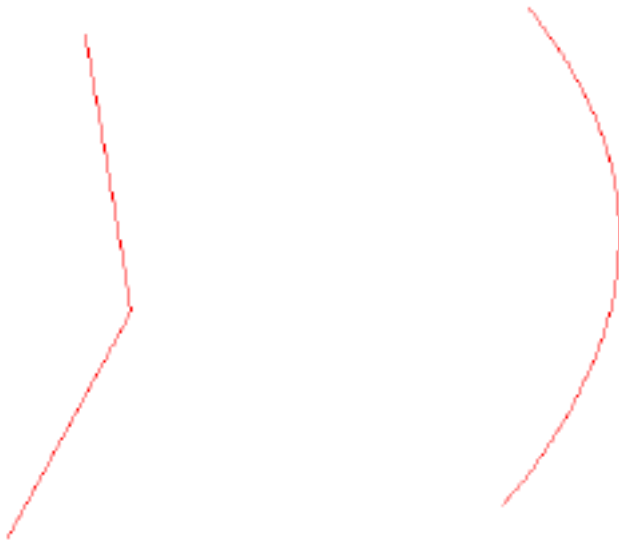

[飛石設定画面]

その他の機能

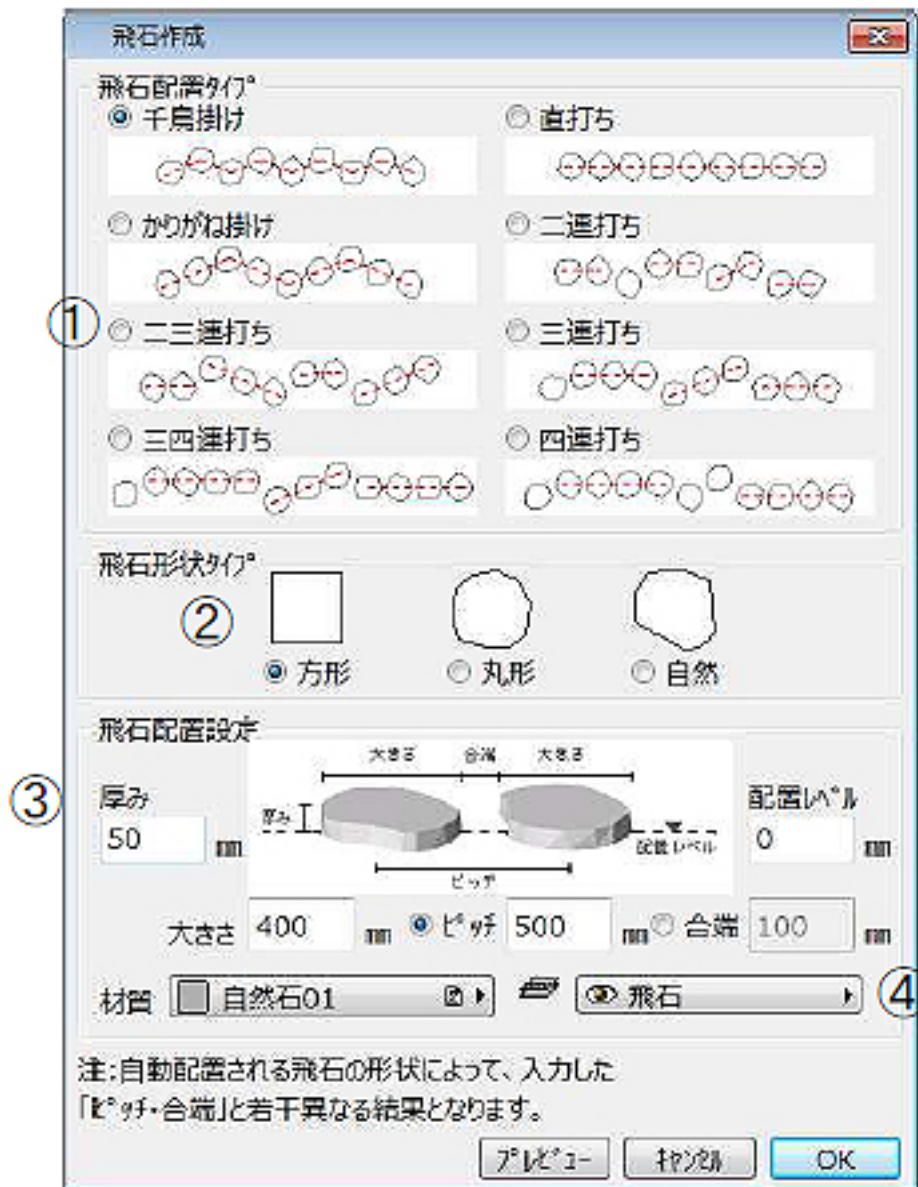

⑤

飛石のタイプを選択します。

配置する飛石の形状を選択します。

飛石のサイズと間隔（ピッチ）を設定します。

飛石の材料を設定します。


[プレビュー]ボタンで、図面上に飛石を仮配置します。

4) 飛石の設定を行い、[プレビュー]ボタンをクリックして、配置状況を確認します。内容を変更した場合、再度[プレビュー]ボタンをクリックすることで、設定を反映させます。

[OK]をクリックすると、図面上に飛石が配置されます。

配置された飛石はオブジェクト要素で入力されていますので、グループの一時解除で、個別の選択できるようになり、材料の変更やサイズ変更、削除することができます。

その他の機能

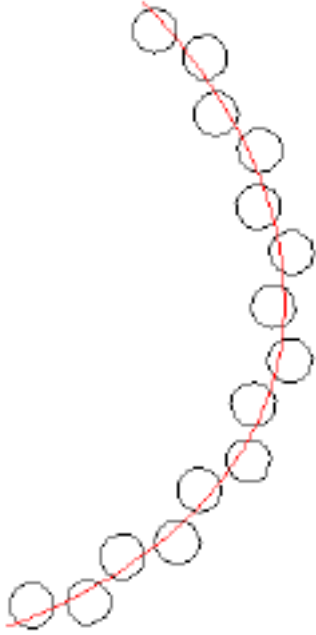

一意的なソリューション ID: #1261

製作者: ヘルプデスク

最終更新: 2018-06-19 13:54