

# 敷地-建物

## 敷地座標入力（システムアップ機能）

システムアップ機能・・・システムプラン加入ユーザー様専用機能です

敷地の座標値(求積表)より敷地の外周線をすばやく入力します。


1) メニュー[敷地]-[敷地座標入力]をクリックします。

- ① XY 座標欄に「0.0」以外の数値が入ると自動採番されます
- ② 敷地の頂点座標を入力します
- ③ 入力欄を全て初期化(全て「0.0」)します
- ④ XY 座標をカンマ区切りした CSV ファイルを取込みます
- ⑤ 「mm 単位」「m 単位」を切替え可能です
- ⑥ No. 11 以降の頂点が入力できます
- ⑦ 敷地ラインのカラー及びレイヤーを設定します
- ⑧ 敷地頂点位置に杭マークをつけることができます
- ⑨ 敷地各辺に寸法値を表記します
- ⑩ 頂点 No. 1 を用紙原点 (0, 0) に移動した状態で作図します
- ⑪ 入力された XY 座標を入れ替えた状態で作図します
- ⑫ 入力された敷地形状を確認できます
- ⑬ 入力された敷地形状を作図します

2) XY座標欄に数値を入れていき、[プレビュー]を押すと下図の通り、頂点No.のついた形状確認ができます。

[OK]ボタンを押すと、境界杭や寸法値を加えた実際の作図を行います。

# 敷地-建物

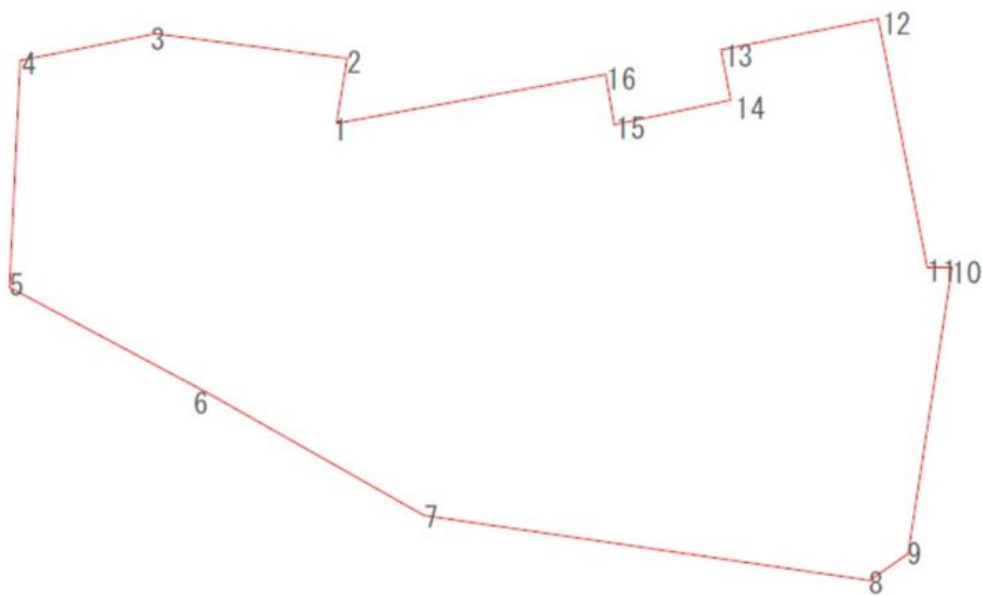

敷地座標入力(TOP)		
No.	X座標	Y座標
1	546.468	523.846
2	551.044	524.608
3	552.659	511.411
4	550.834	502.486
5	535.897	501.634
6	535.741	491.488
7	520.186	529.705
8	515.767	559.891
9	517.661	562.557
10	536.903	565.400
新規作成 CSV取込み m 次ページ		
1 敷地		
<input checked="" type="checkbox"/> 境界杭 <input checked="" type="checkbox"/> 境界寸法		
<input checked="" type="checkbox"/> 原点調整 <input checked="" type="checkbox"/> XY座標反転		
アビター 印刷 OK		

一意的なソリューション ID: #1030

製作者: 藤田

最終更新: 2019-07-31 17:20