

# 塀-フェンス

## フェンス配置設定

「フェンス配置」で使用するフェンスをあらかじめ登録しておくことができます。


フェンスの高さや色もあわせて登録しておくことができ、「フェンス配置」を素早く行うことができます。



1) フェンス配置で使用するフェンスをこのフェンス配置登録に登録します。

オブジェクトツールから登録するフェンスを選択します。その際パラメータで、形状やサイズ、色を設定しておきます。

# 塀-フェンス

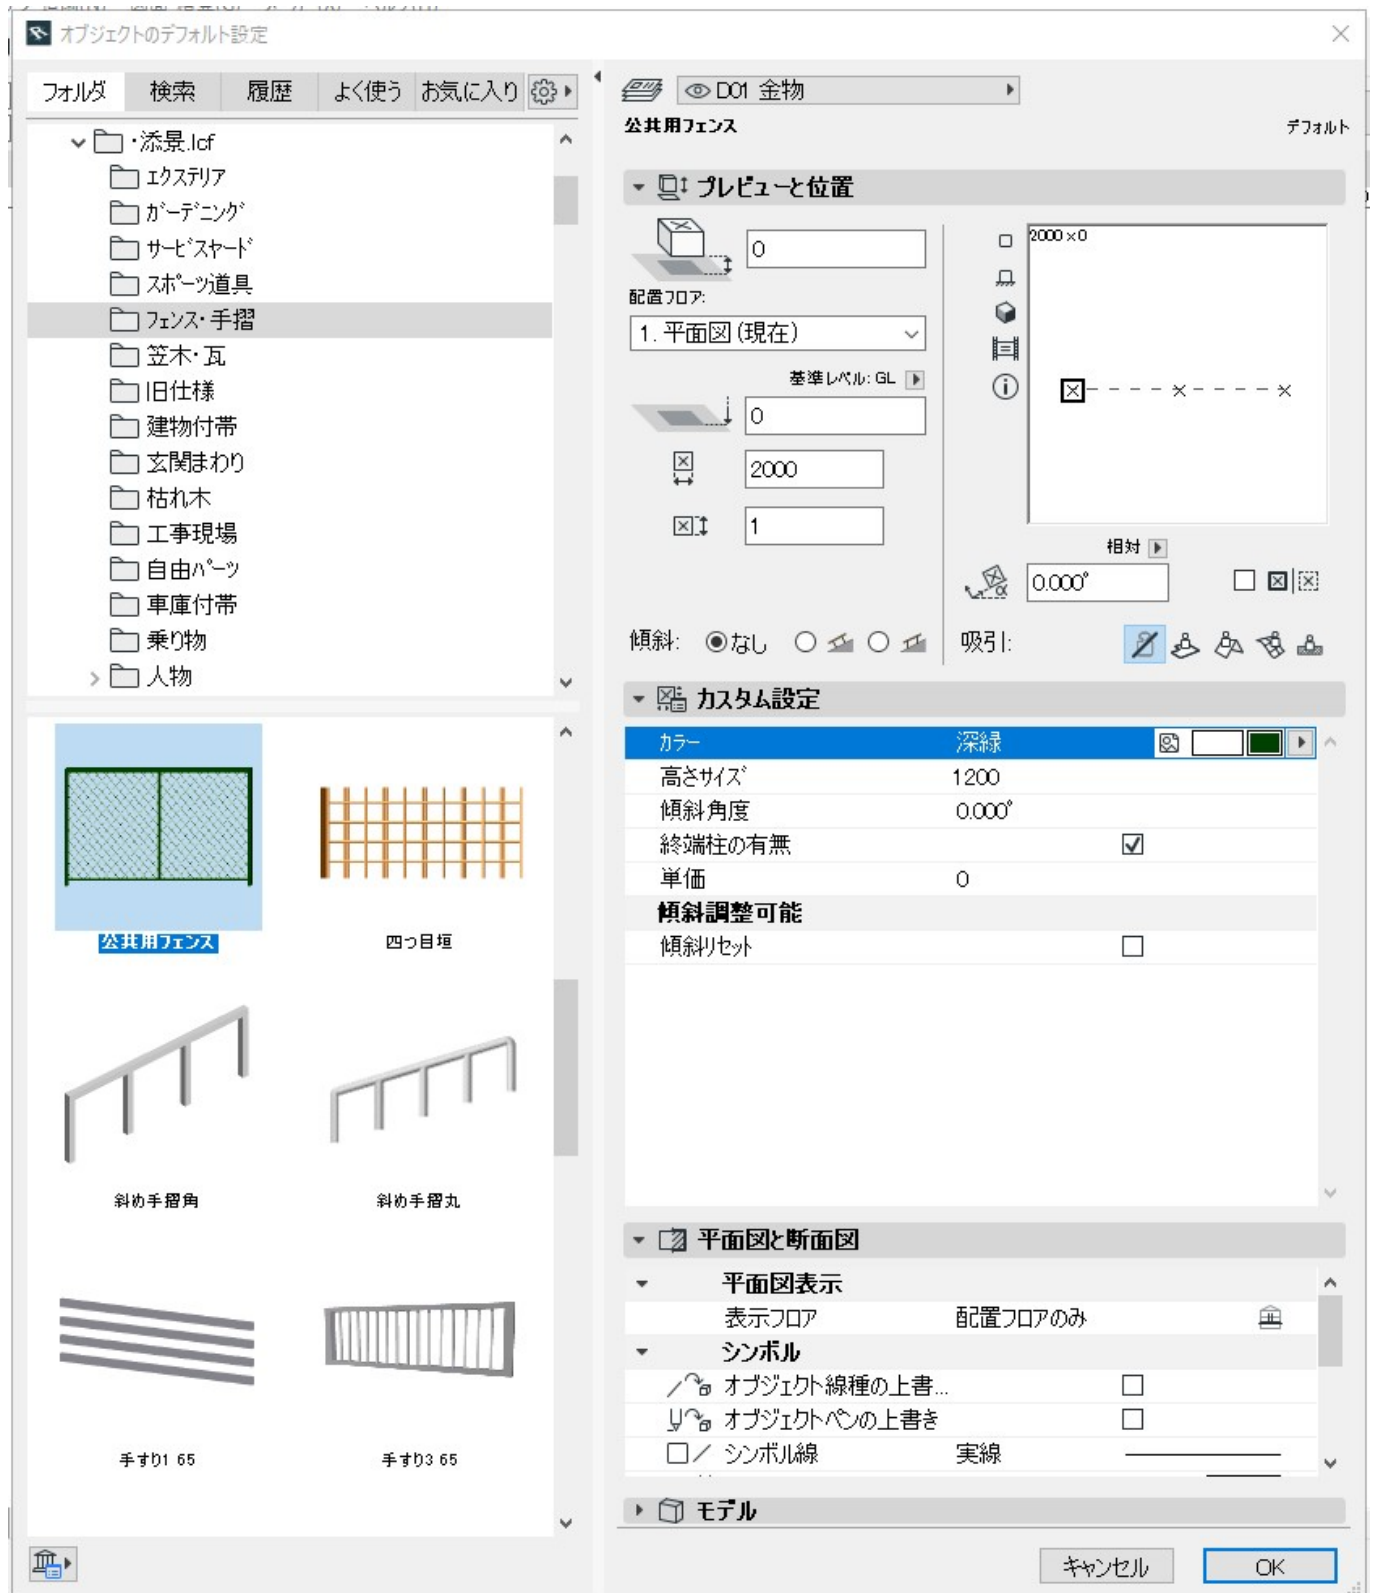

2) 設定したフェンスを平面図上に配置します。

3) メニュー [ 作図-補助 ] - [ フェンス配置設定 ] をクリックします。フェンス配置登録パレットが表示されます。

# 塀-フェンス

フェンス配置登録


x



7°メッシュ1型<sub>柵</sub>



ユメッシュE型<sub>柵</sub>

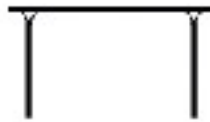

イトランボフェンス  
U1型<sub>柵</sub>



イトランボフェンス  
U2型<sub>柵</sub>



イトランボU4型<sub>柵</sub>



アルミサモア4型<sub>柵</sub>



パルーフェンス11  
型<sub>柵</sub>




プログコートフェン  
スM1型<sub>柵</sub>



ハイミレーX1型<sub>柵</sub>



ウッドフェンス01



四つ目垣



瓦 0型(平)

更新

初期化

閉じる

4) 図面上に配置したフェンスを矢印ツールで選択状態( )にし、フェンス配置登録パレット内に置き換えたいフェンスを選択( )し、「更新」をクリック( )します。


これでフェンスの登録が完了します。[初期化]をクリックすると、登録内容を初期状態に戻すことができます。

# 塀-フェンス

フェンス配置登録



①



## Hint

- ・登録できるフェンスは10種類までです。
- ・登録されたフェンスは同じパソコン内の他の物件でも使用できます。

一意的なソリューション ID: #1039

製作者: 藤田

最終更新: 2019-12-09 11:28