


## 引出線<ラベルツール>の移動（RIKCAD8以降）

RIKCAD8より引出線の移動方法が変更されています。

下図の赤枠内のテキストと参照線の長さ、位置を調整する方法です。

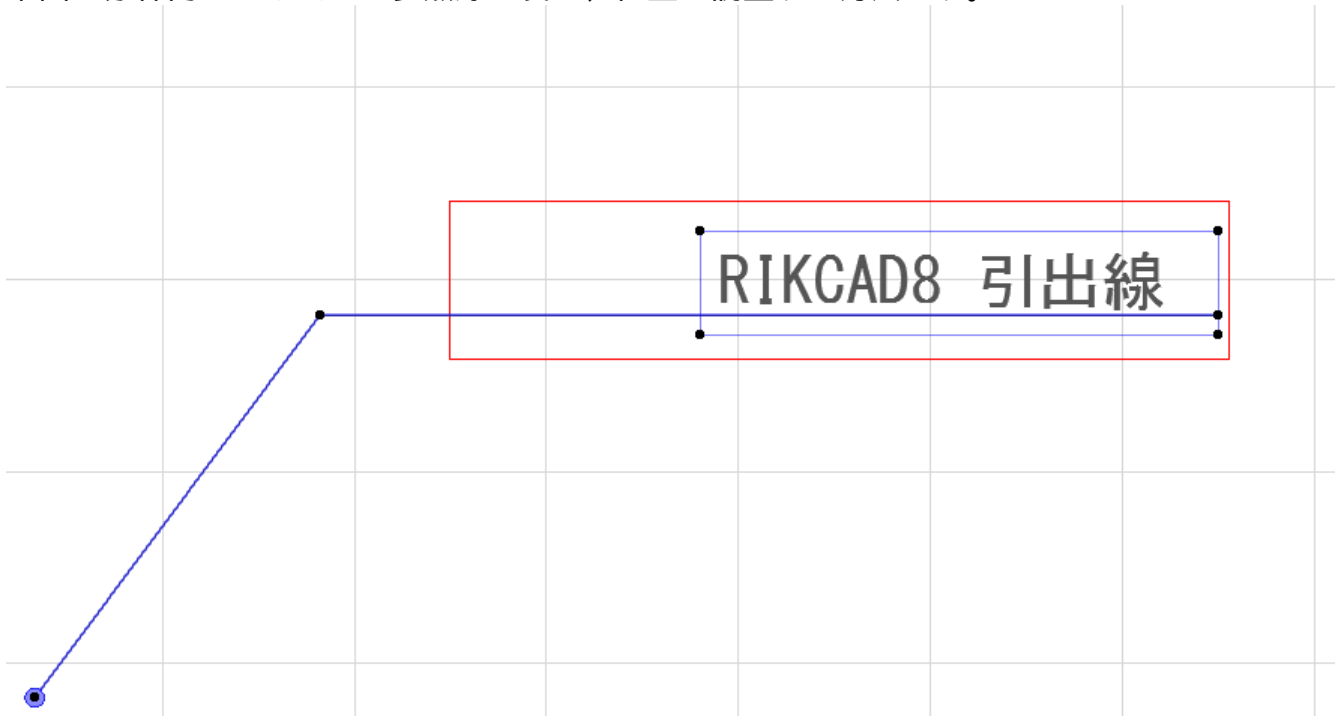


1. 編集したいラベル（引出線）のテキスト側の参照線の端点（赤丸内）でクリックします。



2. 1.でクリックした参照線の端点の黒い点を長押しします。



3. ペットパレットが表示されるので、ストレッチ  を選択します。



4. キーボード「Shift」キーを押しながら、マウスを移動しストレッチしてください。

# RIKCAD8



一意的なソリューション ID: #1657

製作者: 大木本

最終更新: 2022-08-23 09:35