


## カメラ自動配置(システムアップ機能)

パース作成の際に、レンダリングしたいアングルの方位を指定するだけで、カメラ（アングル）を2つ配置することができます。

1. メニューバー「ツール」>「カメラ自動配置」をクリック
2. ダイアログ上でパース領域としたい作図要素のレイヤをダイアログの[敷地レイヤ]欄で指定します。
3. パースアングルの方位を選択し、OK ボタンを押すとカメラが指定の方位に2つ配置されます。

「フ°レヒ°ュー」  
ボタンで事前にカメラ位置を確認することができます。

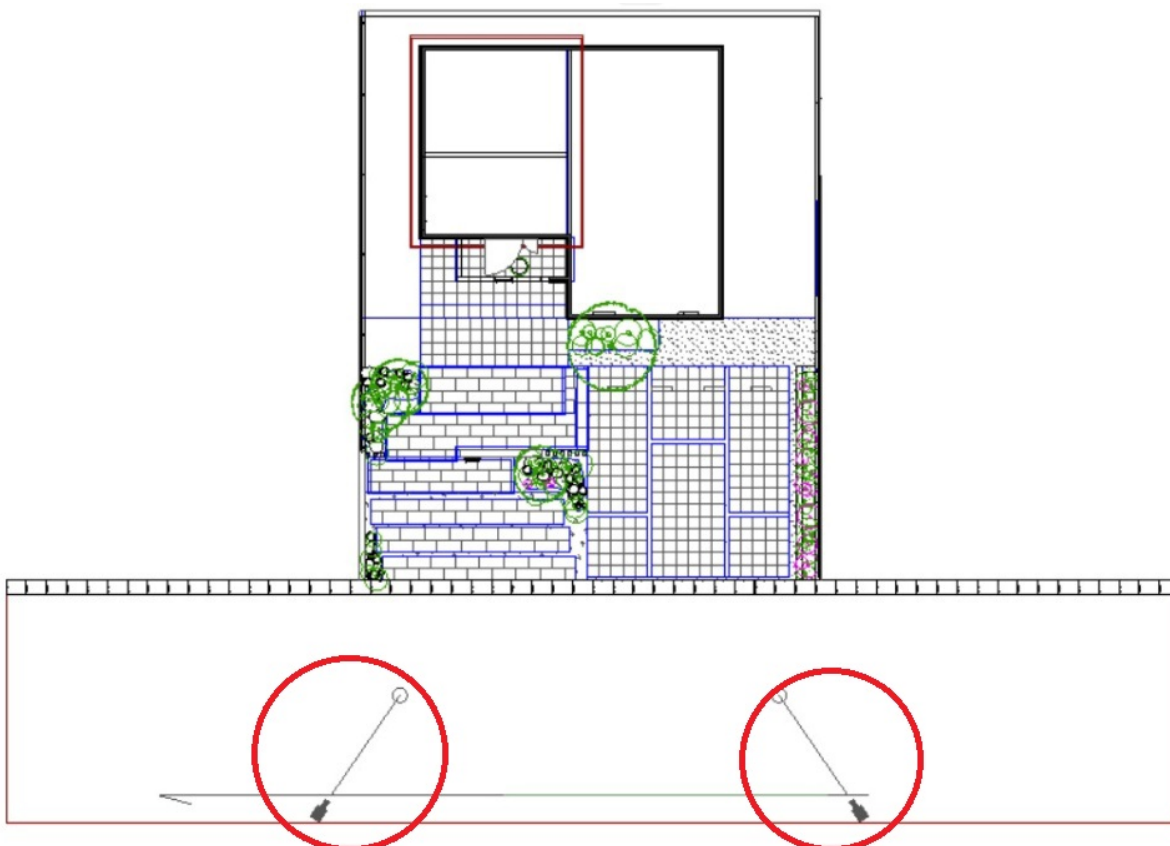

# RIKCAD8新機能



**システムアップ機能・・・システムプラン加入ユーザー様専用機能です。**

## 関連項目

- ・ 「敷地レイヤに最大矩形取得要素が存在しません。」と警告が表示される

一意的なソリューション ID: #1784

製作者: ヘルプデスク

最終更新: 2020-04-16 17:02