

# ツールボックス

## 柱ツール

「柱ツール」は、枕木など図面上に柱を配置する時に使用します。柱ツールの設定により角柱・円柱の柱が作成できます。

### 配置する柱を選ぶ

ツールボックスの「柱ツール」をダブルクリックして、設定画面を開きます。

#### [柱の設定画面]



#### [柱の設定画面]

- ①レイヤ設定
- ②柱の材質
- ③柱のサイズ（高さ）、設置高さ、配置角度
- ④吸引ボタン
- ⑤柱の形状
- ⑥柱上面のサイズ（幅・奥行き）
- ⑦配置基準点
- ⑧表示設定
- ⑨要素 ID, リノバージョンステータス
- ⑩[OK] [キャンセル]ボタン

### 選択した柱を配置する

- 1) 柱の設定画面開き、設定を行い、[OK]ボタンで設定画面を閉じます。
- 2) 画面上部の情報ボックスから図形作成法を選択します。柱を配置する場所でクリックすると柱を配置することができます。

# ツールボックス

## 配置した柱を削除する

配置した柱を削除するには、ツールボックスの「矢印ツール」に切り替え、図面上から削除する柱を選択し、右クリック [× 削除]をクリックするか、キーボードの[Delete]キーで削除します。

## 設定の変更（情報ボックスの利用）

柱ツールで商品を配置する時や、すでに配置されている柱を選択した時に、画面上部にその商品に関する情報が表示されます。表示される情報は、柱の設定画面で設定した内容と同じですので、こちらからすばやく修正・変更することもできます。

### 柱ツールの[情報ボックス]



- ① 柱の設定画面を開く
- ② 図形作成法
- ③ 柱の材質
- ④ 柱の高さ、配置高さ
- ⑤ 柱上面のサイズ（奥行き・幅）
- ⑥ レイヤ設定
- ⑦ 柱の形状


## 配置方法を変更する（図形作成法の設定）

商品を敷地や壁に沿って、図形作成法を変更すると、図面上で配置方向を変更することができます。



単品入力(直角配置)

商品を単体で配置する時に使用します。商品を配置する場所でクリックすると配置されます

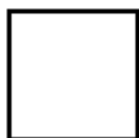


# ツールボックス



単品回転入力(回転配置)

商品を単体で配置する時に使用します。商品を配置する場所でクリックし、続いて配置する角度を平面図で設定することで商品を配置できます。

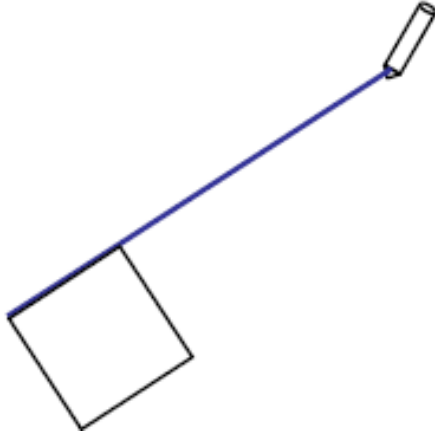

一意的なソリューション ID: #1058

製作者: 亀田

最終更新: 2016-07-11 12:47