

# ツールボックス


## 高度寸法ツール

「高度寸法ツール」は、図面上の指定した部分の高度を入力する時に使用します。

### 図面上に高度寸法を入力する（設定）

ツールボックスの「高度寸法ツール」をダブルクリックして、設定画面を開きます。

#### [高度寸法の設定画面]

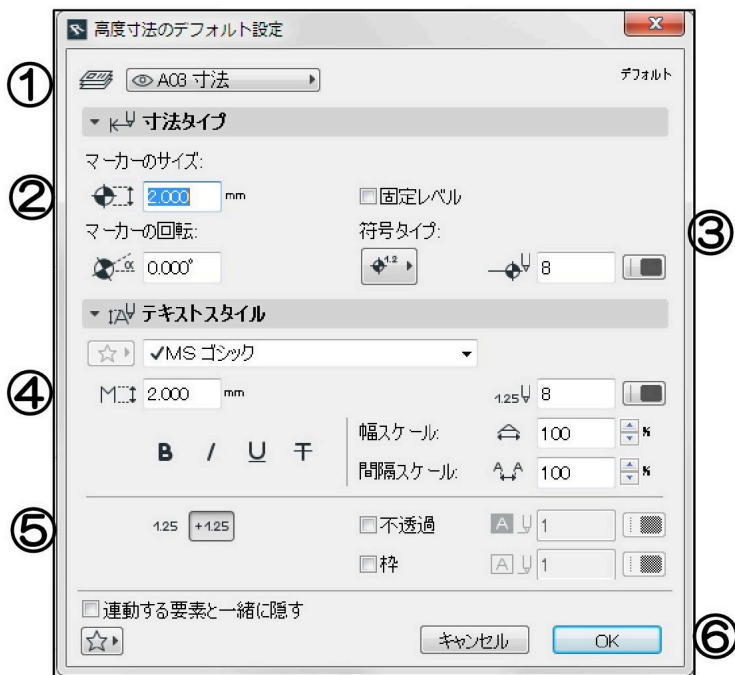

#### [高度寸法の設定画面]

- ①レイヤ設定
- ②寸法マーカースのサイズ設定
- ③寸法線・寸法補助線の色設定
- ④寸法テキストのフォント・サイズ
- ⑤寸法テキストの表示方法・カラー
- ⑥[OK] [キャンセル] ボタン

### 図面上に高度寸法を入力する

- 1) 高度寸法の設定画面開き、高度寸法の設定を行い、[OK]ボタンで設定画面を閉じます。
- 2) 要素の上でクリックすると高度寸法が入力されます。

#### 【RIKCAD21 V6/RIKCAD7をご利用場合】


画面下部の座標ボックスの[吸引ボタン]で測定する要素に変更し、要素の上でクリックすると高度寸法が入力されます。



吸引なし

# ツールボックス

スラブに吸引  
屋根に吸引  
メッシュに吸引  
壁に吸引

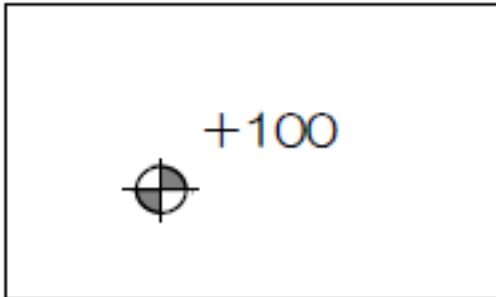

## 高度寸法を削除する

図面上の高度寸法を削除するには、ツールボックスの「矢印ツール」に切り替え、図面上から削除する寸法マーカを選択し、右クリック [× 削除]をクリックするか、キーボードの[Delete]キーで削除します。

## 設定の変更（情報ボックスの利用）

高度寸法ツールで寸法を入力する前や、すでに図面に入力した高度寸法を選択した時に、画面上部にその高度寸法に関する情報が表示されます。表示される情報は、高度寸法の設定画面で設定した内容と同じですので、こちらで修正・変更することもできます。

## 高度寸法ツールの[情報ボックス]



高度寸法の設定画面を開く  
レイヤ設定  
マーカの設定  
寸法テキストの文字サイズ・フォント  
マーカのサイズ・傾き角度  
寸法テキスト・マーカの色

# ツールボックス

一意的なソリューション ID: #1094

製作者: 亀田

最終更新: 2022-03-29 10:54