

ツールボックス

角度寸法ツール

「角度寸法ツール」は、図面上の2つの線の間の角度を入力する時に使用します。

図面上に角度寸法を入力する（設定）

ツールボックスの「角度寸法ツール」をダブルクリックして、設定画面を開きます。

[角度寸法の設定画面]



[角度寸法の設定画面]

- ① レイヤ設定
 - ② 寸法線の表示設定
 - ③ 寸法線・寸法補助線の色設定
 - ④ 寸法テキストのフォント・サイズ
 - ⑤ 寸法テキストの表示・カラー設定
 - ⑥ 寸法補助線のサイズ
 - ⑦
- [OK] [キャンセル] ボタン

設定の変更（情報ボックスの利用）

角度寸法ツールで寸法を入力する前や、すでに図面に入力した寸法線を選択した時に、画面上部にその寸法線に関する情報が表示されます。表示される情報は、角度寸法の設定画面で設定した内容と同じですので、こちらからすばやく修正・変更することもできます。

角度寸法ツールの[情報ボックス]

ツールボックス



角度寸法の設定画面を開く

測定位置の設定（内側・外側）

レイヤ設定

寸法テキストのサイズ

寸法テキストのスタイル



寸法テキストのフォント

寸法線の矢印の設定

図面上に角度寸法を入力する

角度寸法の設定画面開き、角度寸法の設定を行い、[OK]ボタンで設定画面を閉じます。

角度を測定するために必要な2つ線の線上をそれぞれクリックします。2つ目の線を指定すると、矢印のカーソルがハンマーのマークに変わりますので、寸法を表示させる位置でクリックします。

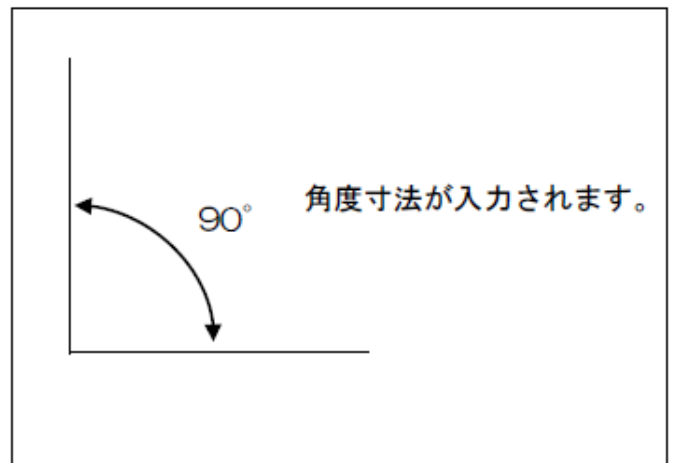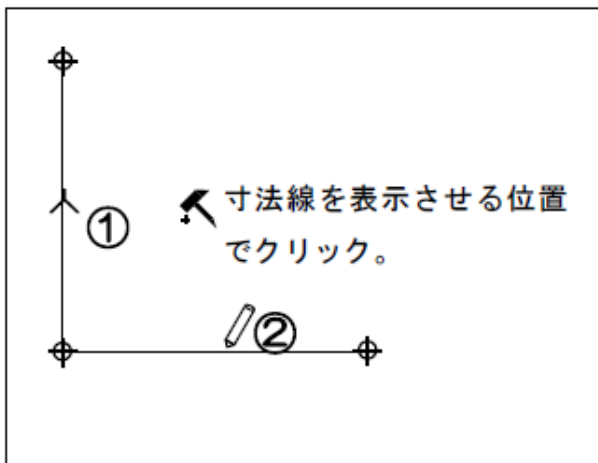

角度寸法を削除する

図面に入力した角度寸法線を削除するには、ツールボックスの「矢印ツール」に切り替え、図面上から削除する寸法線を選択し、右クリック [× 削除] をクリックするか、キーボードの[Delete]キーで削除します。

ツールボックス

一意的なソリューション ID: #1095

製作者: 亀田

最終更新: 2018-01-10 08:59