

## レンダリング実行までの操作手順（RIKCAD9/RIKCAD8）

「設定画面を開く」「レンダリングセットを選択」「レンダリングを実行」の操作手順に変更はありませんが、アイコン表示や設定画面の構成が変更されています。

1. ツールバーの「レンダリングの設定」アイコンをクリックし、設定ダイアログを開きます。

【RIKCAD9】 【RIKCAD8】



2. 「シーン（旧レンダリングセット）」から使用したい設定を選択します。  
シーンを選択時点で、その内容が設定に適用されます。  
「セットを反映」ボタンがなくなっています。




3. レンダリングサイズを変更する場合、「サイズ」ボタンをクリックし、サイズ設定に画面を切替えます。  
「3Dウィンドウサイズ」と同じ数値にするには、サイズ欄右端の三角ボタンから「3Dウィンドウサイズ」をクリックします。

レンダリングサイズの変更の際、縦横比を固定する場合には、右横のチェーンボタンを

# RIKCAD9

ONにしてから変更してください。

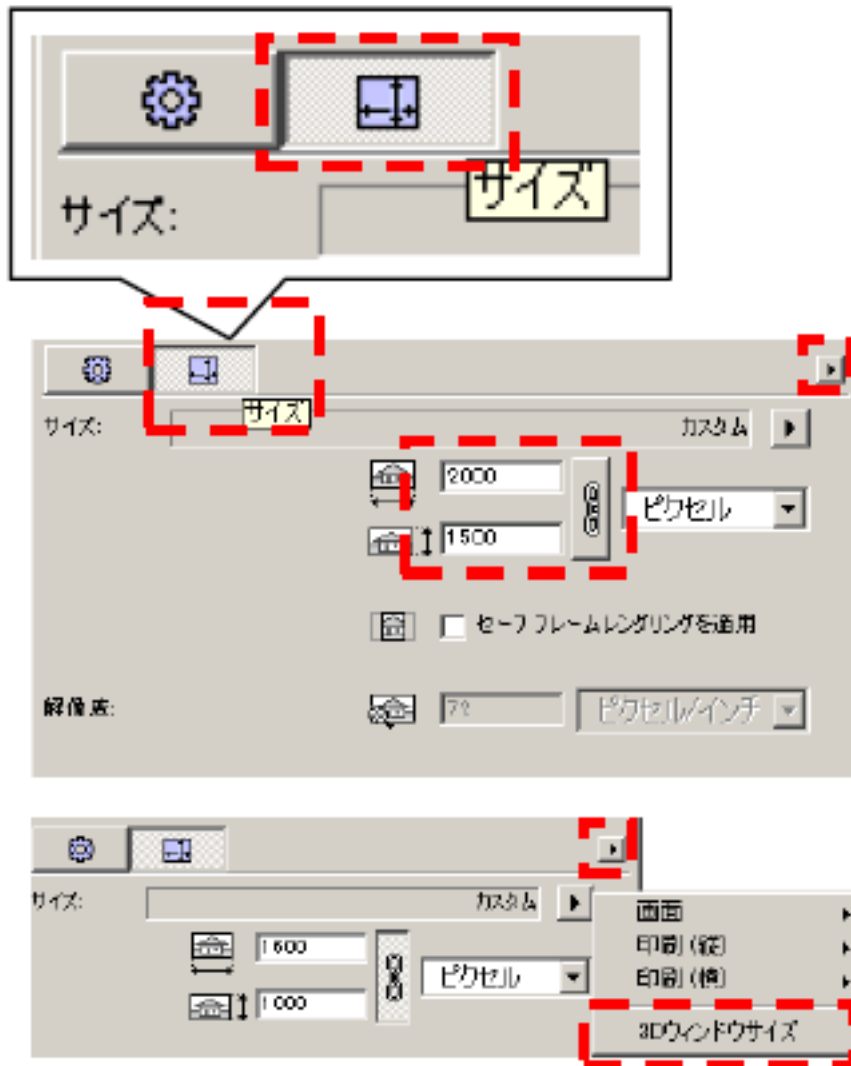

4. 設定完了後、ツールバーの「レンダリング実行」ボタンを直接、クリックします。  
旧バージョンであった設定画面の右下の「OK」ボタンは無くなりました  
右上の「×」ボタンで設定画面を閉じて下さい。

また、RIKCAD8以降では、  
レンダリング設定画面を表示したまま、レンダリングを実行することもできます。

【RIKCAD9】 【RIKCAD8】



関連項目

# RIKCAD9

- [レンダリング設定（変更点）](#)
- [レンダリングの設定＜オリジナルシーンの登録＞（RIKCAD8/RIKCAD9）](#)

一意的なソリューション ID: #1654

製作者: 大木本

最終更新: 2019-01-09 17:27