


RIKCAD9新機能


フェンス配置の拡張(RIKCAD9以降)

フェンス配置で独立基礎を設置できるようになりました。

1. メニューバーから[フェンス配置]をクリックし、[独立基礎]にチェックを入れてフェンス配置を実行します。

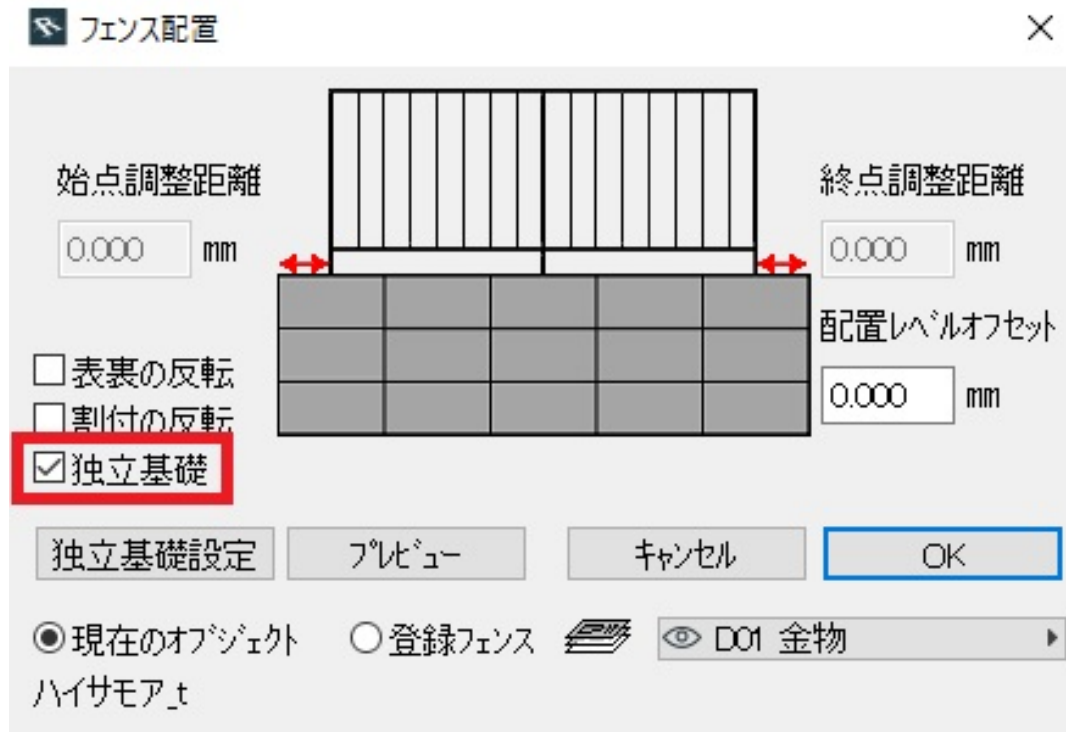

2. 独立基礎付きのフェンスが配置されます。

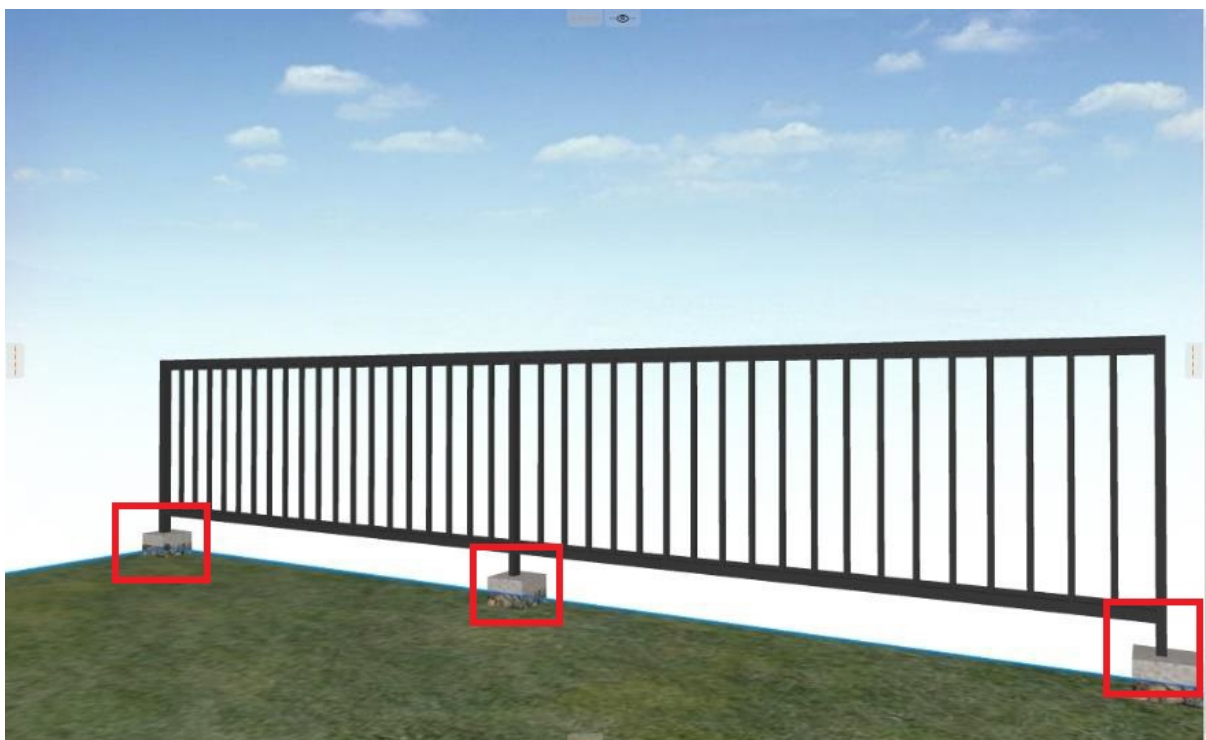

独立基礎設定について



独立基礎設定

×

| | | |
|--|---------|----|
| 基礎幅:W | 150.000 | mm |
| 基礎奥行:D | 150.000 | mm |
| 基礎高さ:H | 50.000 | mm |
| <input checked="" type="checkbox"/> 偏心奥行:A | 0.000 | mm |
| <input checked="" type="checkbox"/> 偏心位置:B | 0.000 | mm |
| 基礎埋込値: | 0.000 | mm |
| 端部オフセット値: | 0.000 | mm |

キャンセル

OK

- 基礎幅 . . . 基礎の幅を設定します。
- 基礎奥行 . . . 基礎の奥行を設定します。
- 基礎高さ . . . 基礎の高さを設定します。
- 偏心奥行き . . . 基礎とフェンスの柱位置を調整します。
- 基礎埋込値 . . . 基礎とフェンス柱の埋込値を調整します。
- 端部オフセット値 . . . フェンス柱の端部と基礎の位置を調整します。

一意的なソリューション ID: #1870

製作者: ヘルプデスク

最終更新: 2022-08-23 09:34