


レンダリング

レンダリングの速度を上げたい（RIKCAD21V6以下）

レンダリング設定[アンチエイリアス]の調整することでレンダリングの速度を上げることが出来ます。

1. ツールバーのレンダリング設定

を開き、Lightworksエフェクト内の「アンチエイリアス」を低側にバーを寄せます。

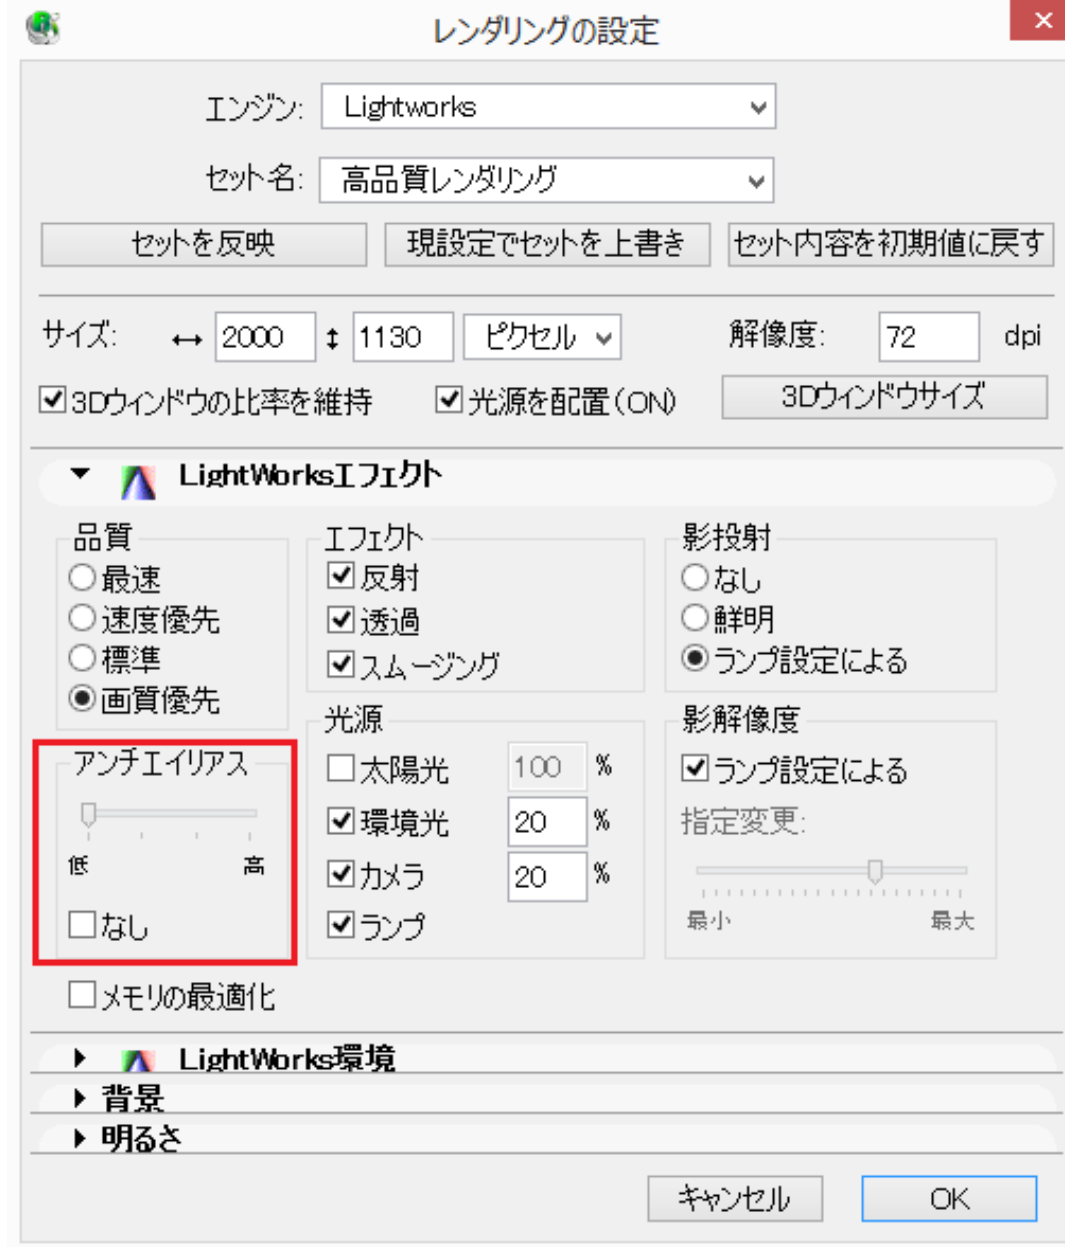

2. [現設定でセット上書き] をクリックし、[OK] で画面を閉じます。 レンダリングをお試しください。

レンダリング

レンダリングの設定

✕

エンジン: Lightworks

セット名: 高品質レンダリング

セットを反映

現設定でセットを上書き

セット内容を初期値に戻す

サイズ: ↔ 2000 ↑ 1130 ピクセル

解像度: 72 dpi

☒ 3Dウィンドウの比率を維持

☒ 光源を配置 (ON)

3Dウィンドウサイズ

▼ LightWorksエフェクト

品質

☐ 最速

☐ 速度優先

☐ 標準

☒ 画質優先

アンチエイリアス

低

高

☐ なし

エフェクト

☒ 反射

☒ 透過

☒ スムージング

光源

☐ 太陽光 100 %

☒ 環境光 20 %

☒ カメラ 20 %

☒ ランプ

影投射

☐ なし

☐ 鮮明

☒ ランプ設定による

影解像度

☒ ランプ設定による

指定変更:

最小

最大

☐ メモリの最適化

▶ LightWorks環境

▶ 背景

▶ 明るさ

キャンセル

OK

一意的なソリューション ID: #1598

製作者: 大木本

最終更新: 2016-04-26 16:31