


# レンダリング

## レンダリングの設定<オリジナルシーンの登録>（RIKCAD8/RIKCAD9）

RIKCAD8より、RIKCADで標準で登録されているレンダリングモードの他に、オリジナルのレンダリング設定を『追加』して、登録することができるようになりました。


1. 画面上部からレンダリングの設定を開き、シーンのプルダウンからベースとなるシーンを選択します。（高品質レンダリングや最高品質レンダリングなど）

【RIKCAD9】 【RIKCAD8】

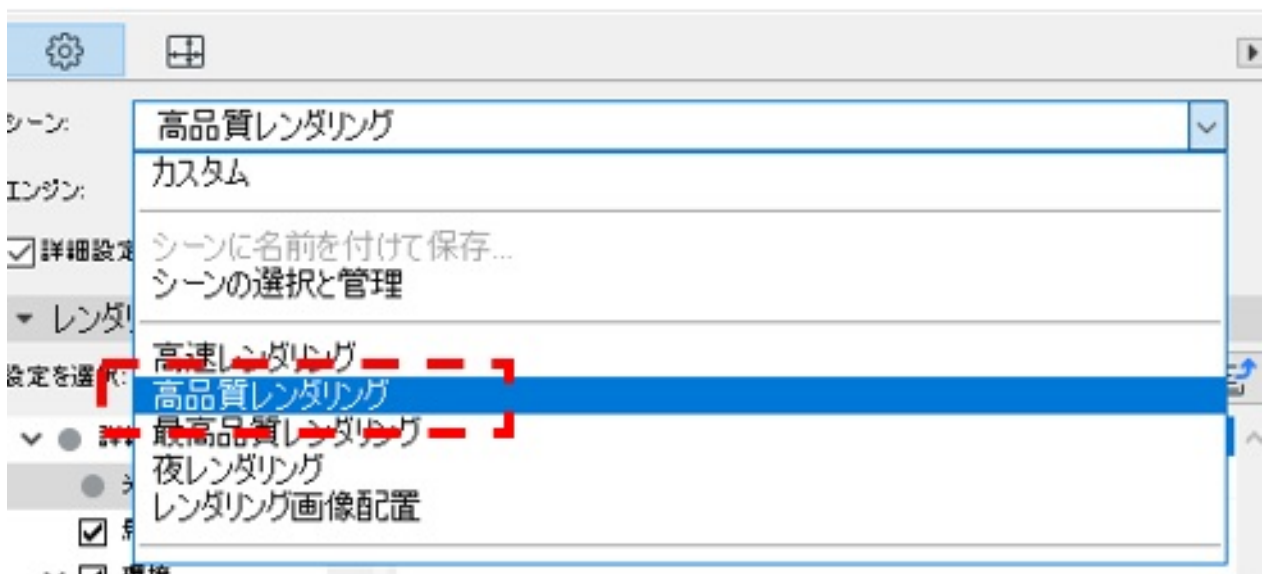


2. 選択したシーンから各設定を登録したい内容に変更します。  
時間短縮の為、グローバルイルミネーションを解除や背景画像を変更など
3. シーンのプルダウンを開き、「シーンの選択と管理」をクリックします。  
選択したシーンから一つでも項目を変更すると、シーンのプルダウンに『カスタム』の項目が追加されますが、この時点では、まだ選択しません。

# レンダリング

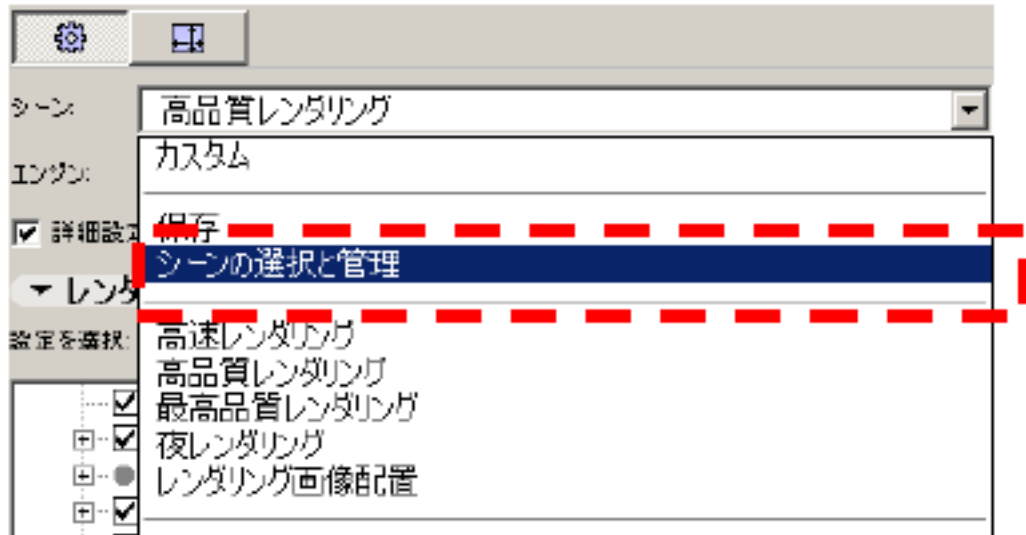


4. 「シーンの選択と管理」画面が表示され『カスタム』が青く反転していることを確認し、「名前をつけて保存」ボタンをクリックします。

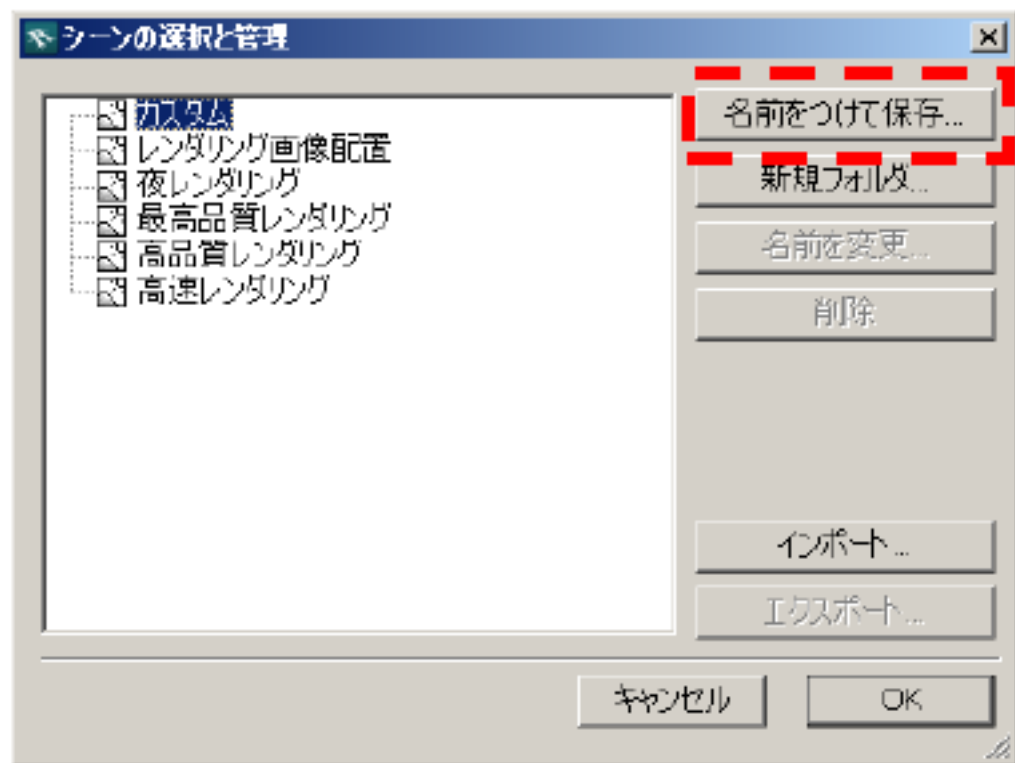


5. 「シーンを保存」画面で登録シーンの名称を入力し、「保存」ボタンをクリックします。

# レンダリング

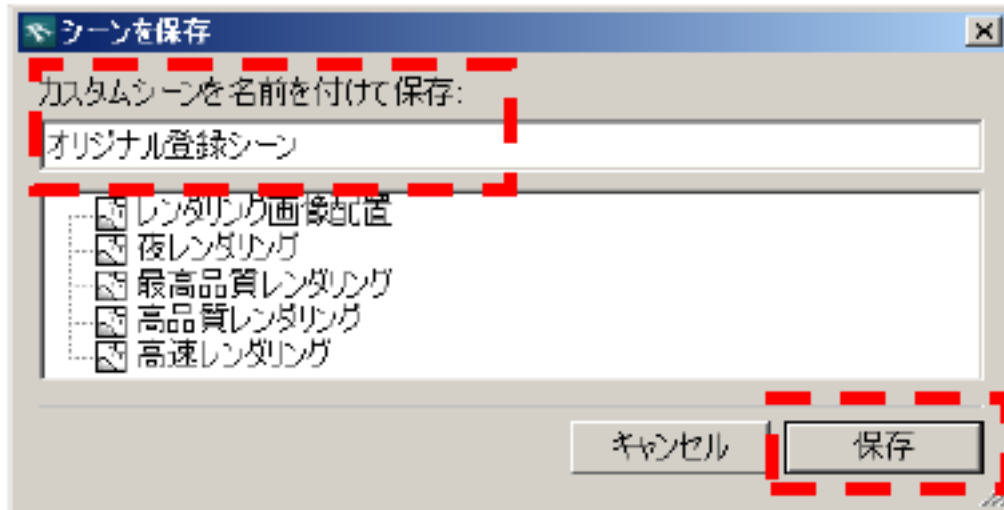

6. 「シーンの選択と管理」画面の「OK」ボタンで閉じます。  
レンダリング実行のプルダウンからオリジナルシーンでレンダリング実行が可能です。

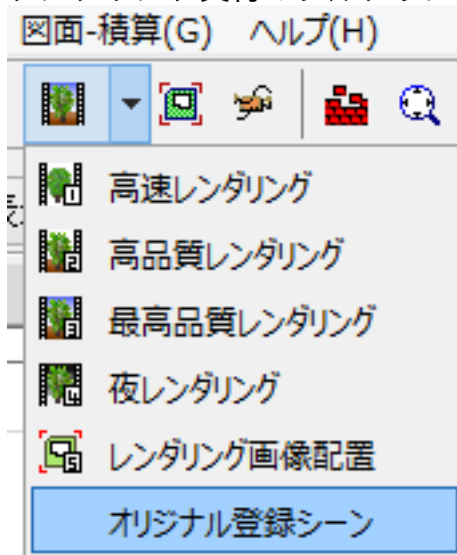

## オリジナルシーンが保存される場所

追加したオリジナルシーンは、作業をした p l n ファイルに保存されます。その為、別の p l n ファイルや新規作成した画面には追加したが表示されません。  
別の pln ファイル上で使用できるようにするためには、「シーンの選択と管理」画面から追加したシーンを「エクスポート」ボタンで内容をエクスポートし、使用したい p l n でインポートすることになります。

## 関連項目

- [レンダリング設定のオリジナルシーンを他のファイルでも使用したい \(RIKCAD8\)](#)

# レンダリング

一意的なソリューション ID: #1656

製作者: 大木本

最終更新: 2020-04-21 14:45