


2D操作

距離や角度の記載がXYになった

メニューバー オプション > 作業環境 > 座標情報と座標入力を開き

「直線ベクトル入力の際、座標情報で極性座標を優先」のチェックを入れてください。

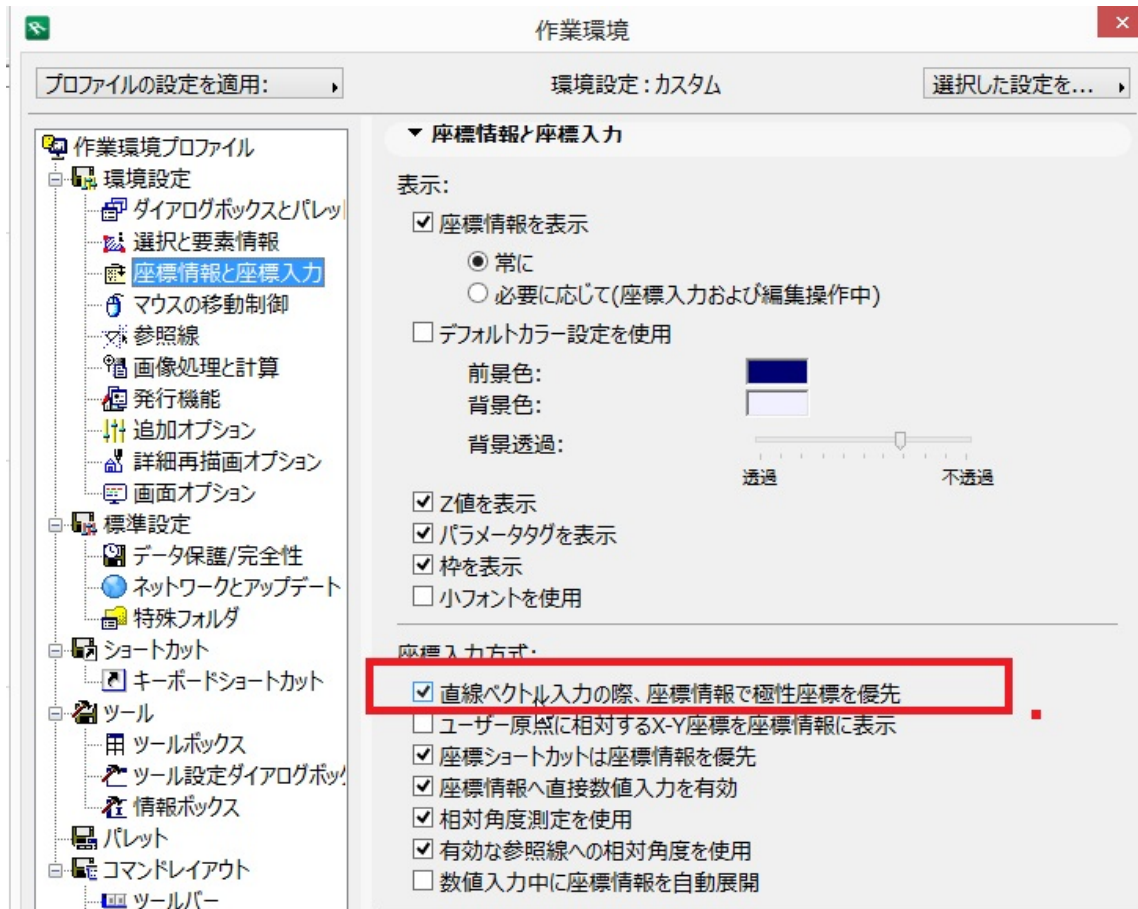

一意的なソリューション ID: #1236

製作者: ヘルプデスク

最終更新: 2017-10-19 09:34