

2D操作

斜め寸法の入力方法

ツールボックス 2D作図 (2D) > 寸法を選択します。

V6以降


1. 情報ボックスの図形作成法の



を長押しし、右側の




を選択します。

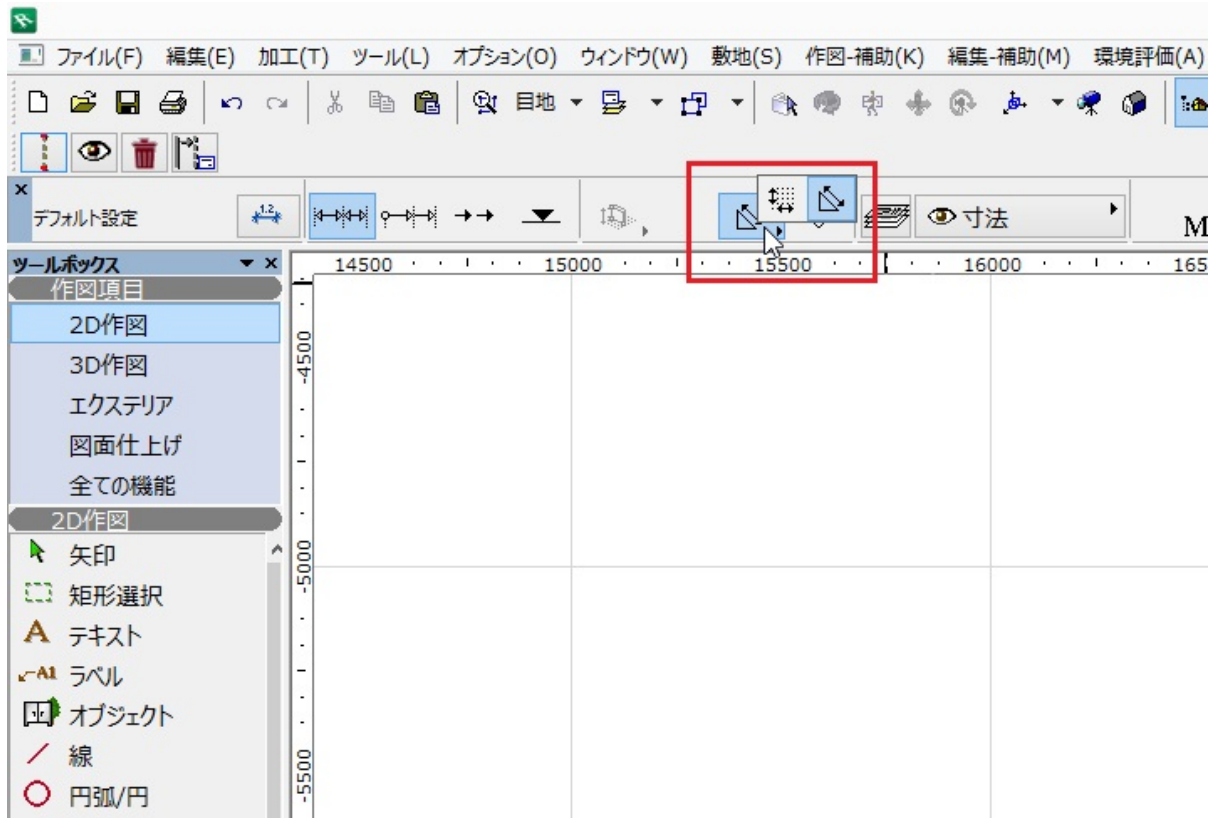


2. 計測したい端点をクリックします。

2D操作

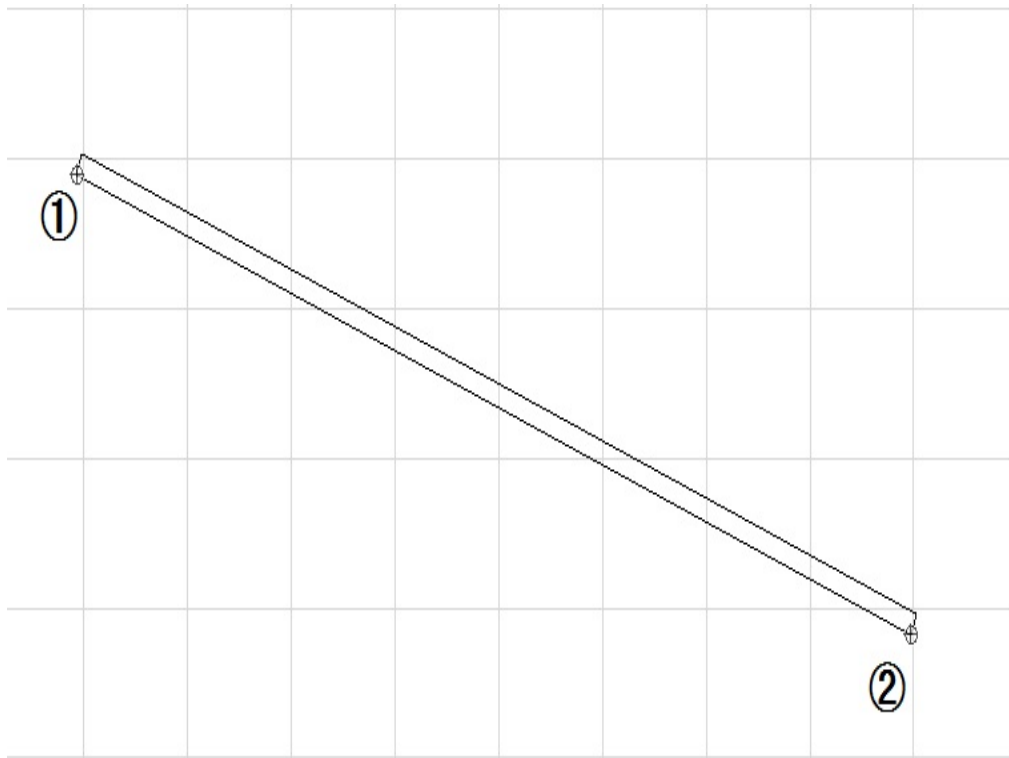


3. 寸法を出したい側でダブルクリックすると、マウスカーソルがハンマーになり下図のような表現になります。

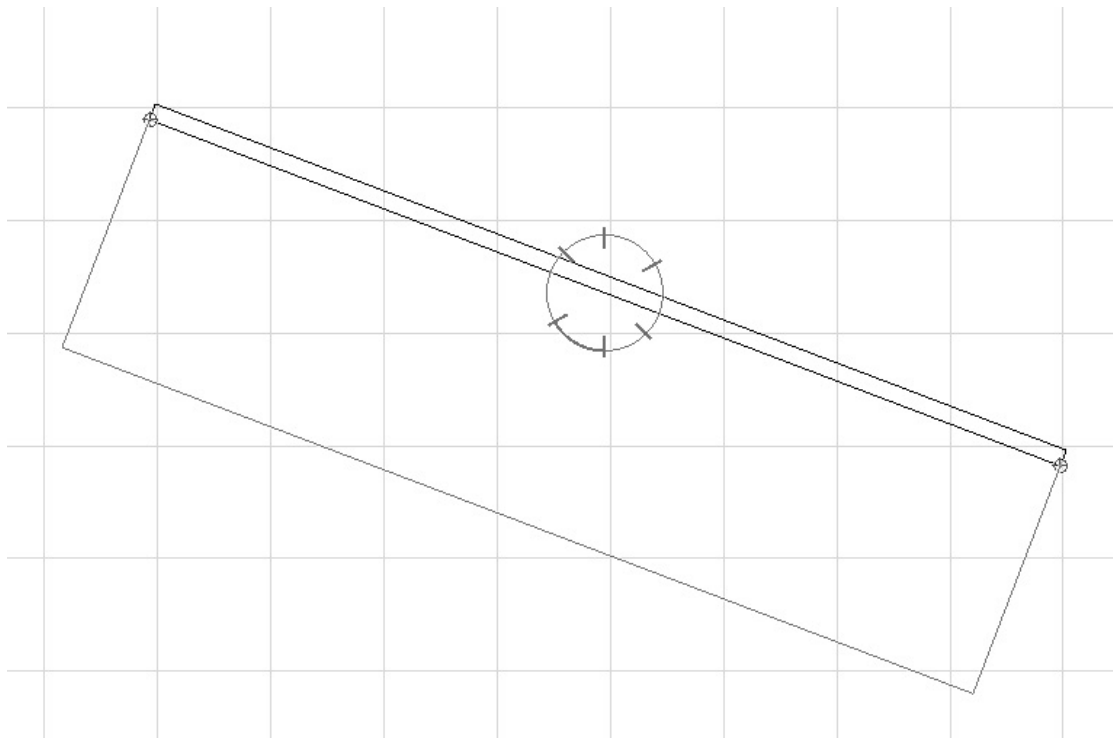


4. 壁の上に表示された円に沿ってマウスを動かすと、寸法の形状が変わります。寸法の形状を決め、寸法を出したい箇所でクリックすると寸法が作成されます。


2D操作

V5以下

1. 情報ボックスよりを選択してください。

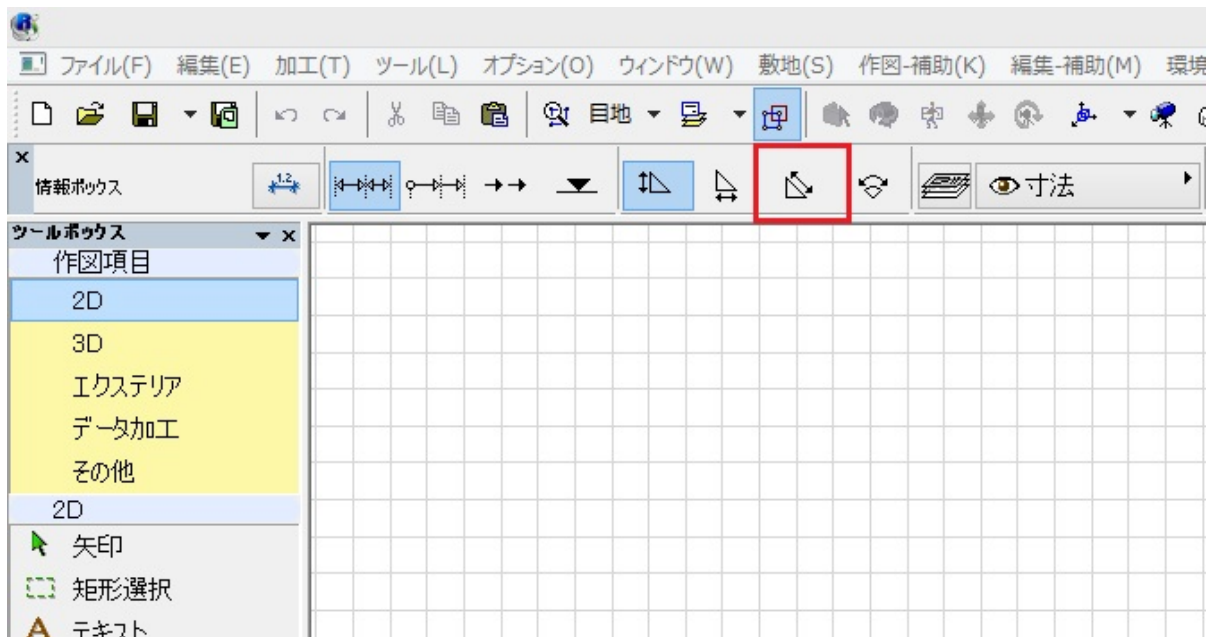

2. 計測したい端点をクリックします。

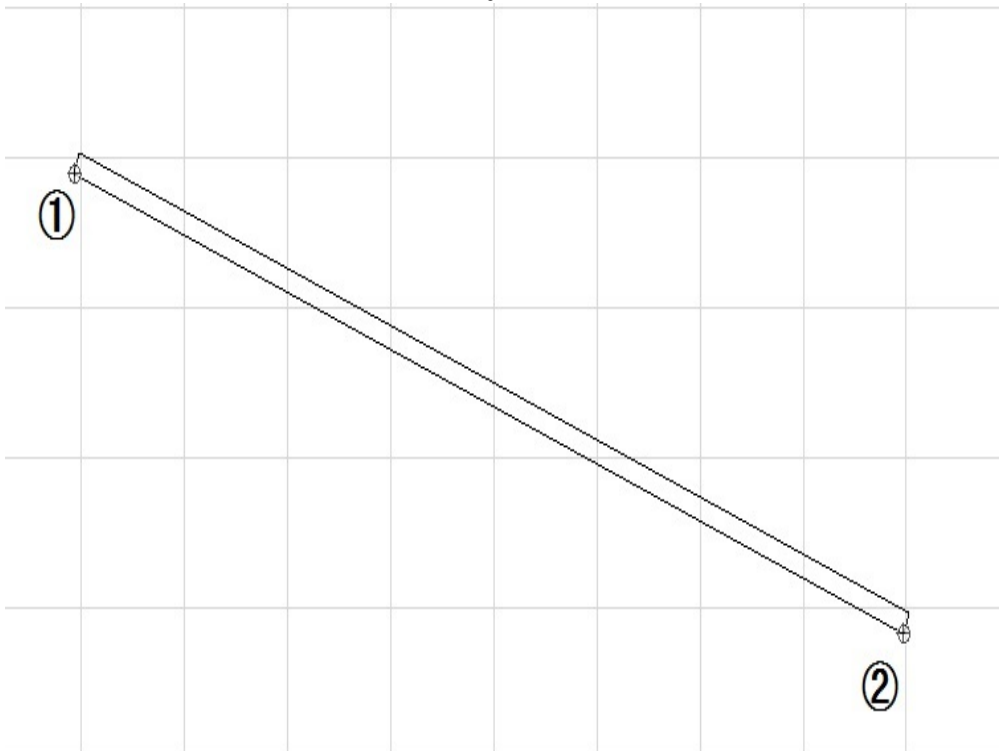

3. 寸法を出したい場所でダブルクリックすると、マウスカーソルがハンマーになります。さらにもう一度クリックすると、クリックした位置に寸法が作成されます。

ページ 3 / 4

2D操作

関連項目

- ・ [測った寸法の数値を変更（書き換え）したい](#)

一意的なソリューション ID: #1372

製作者: 大木本

最終更新: 2019-05-09 13:09