


2D操作

寸法を小数点以下まで表記したい

1. メニューバーオプション>環境設定>寸法を開きます。
2. 小数を変更し、OKで画面を閉じてください。

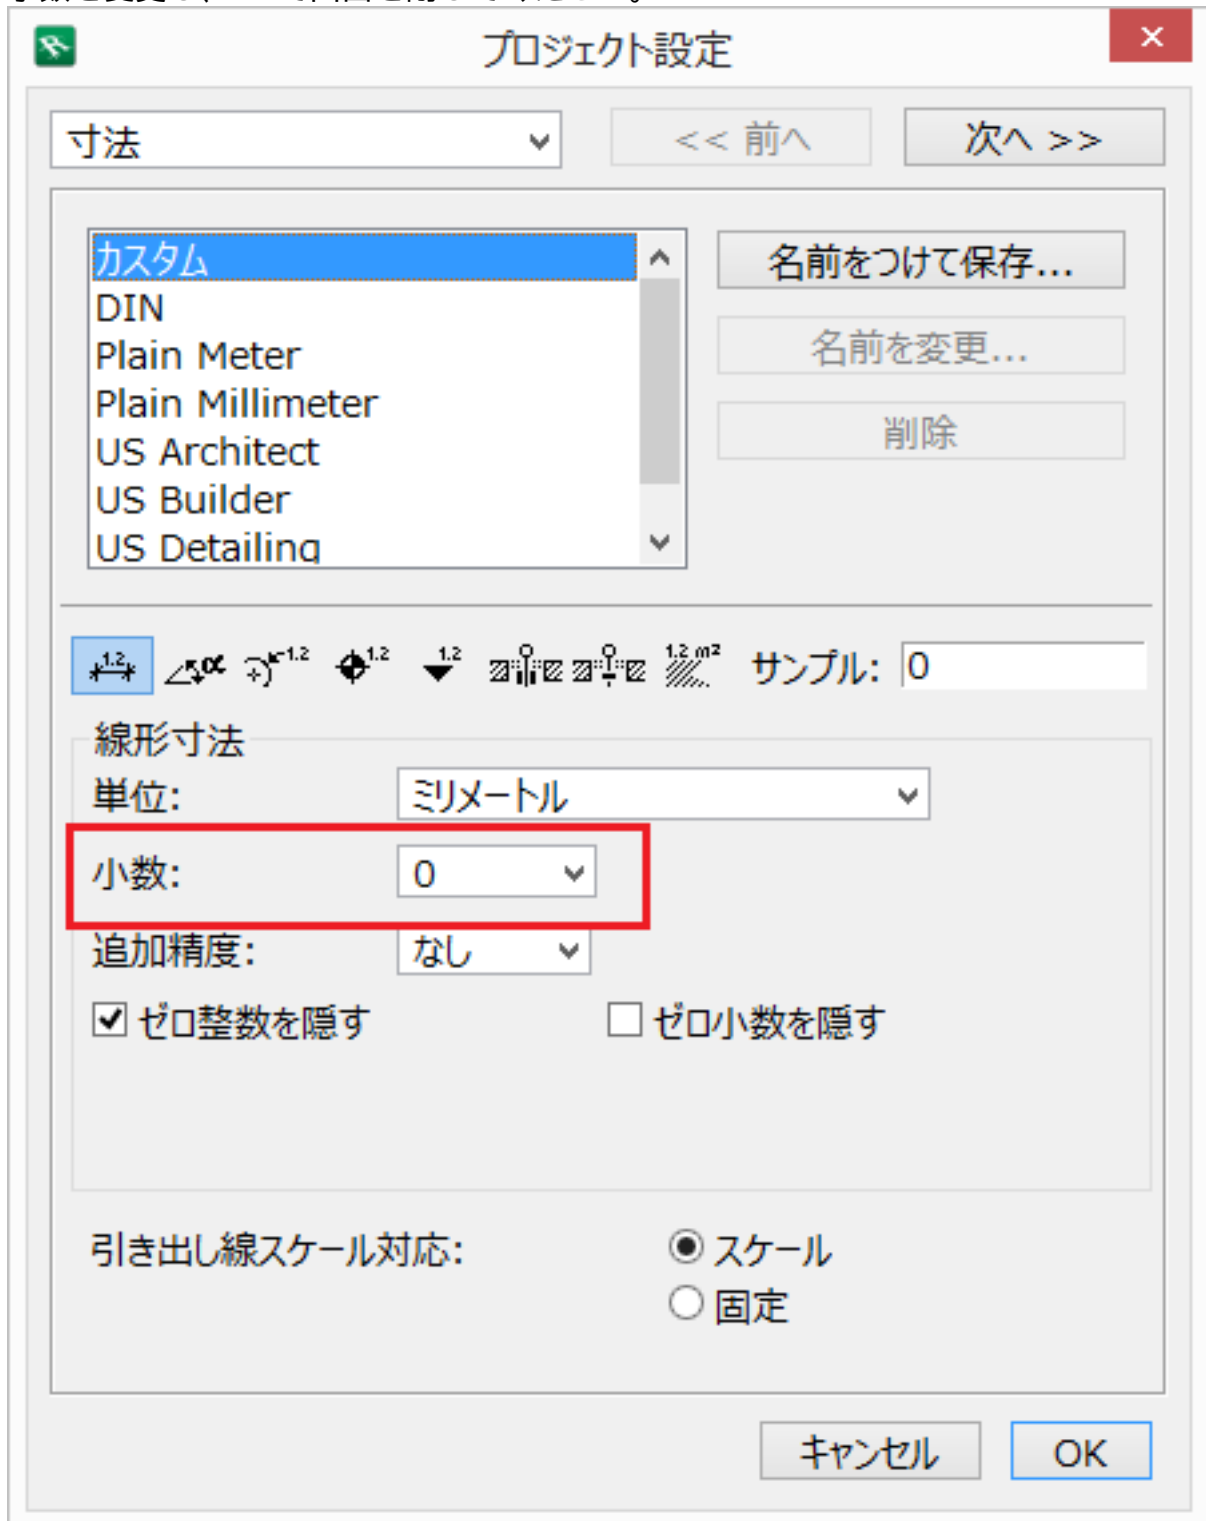

2D操作

一意的なソリューション ID: #1562

製作者: 大木本

最終更新: 2016-08-26 14:58