


2D操作


寸法の数値が回転出来ない (RIKCAD8/RIKCAD9)

下の画像のように寸法の数値を180度回転したいが、回転をしても元の角度に戻ってしまう場合の設定です。

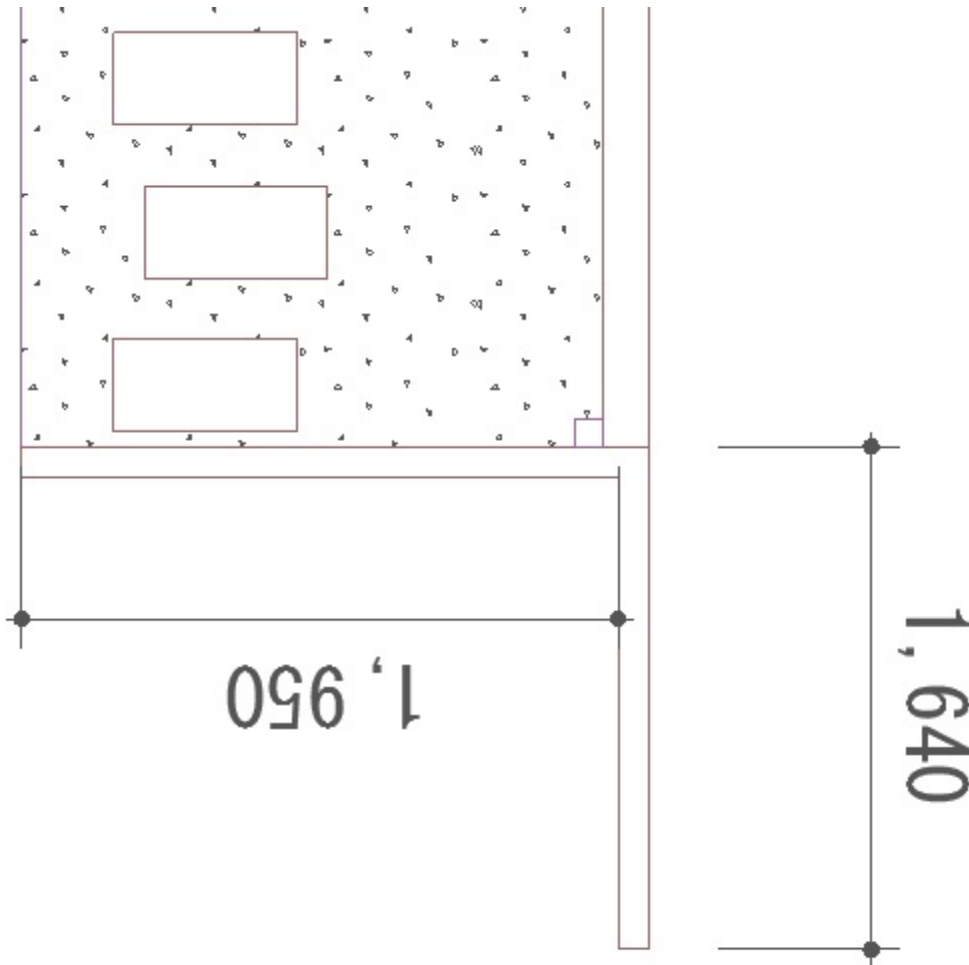


1. 平面図で寸法の数値のみを矢印で選択状態にします。

2D操作

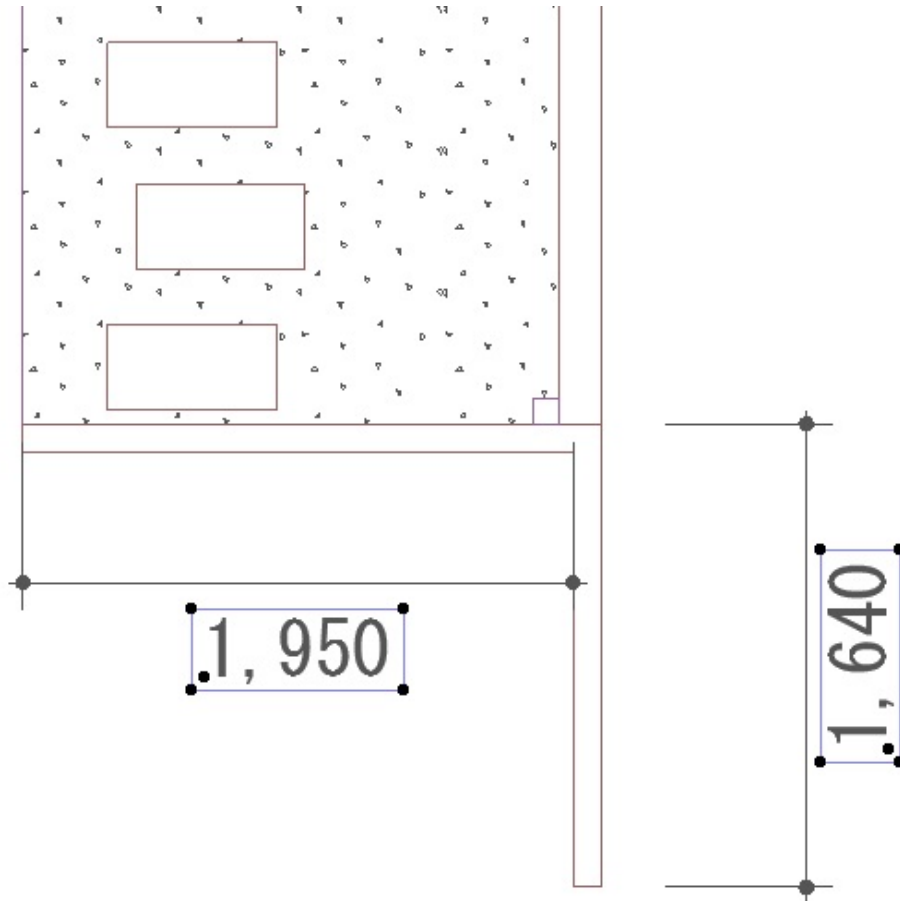


2. 設定ボタンを押して設定画面を開きます。

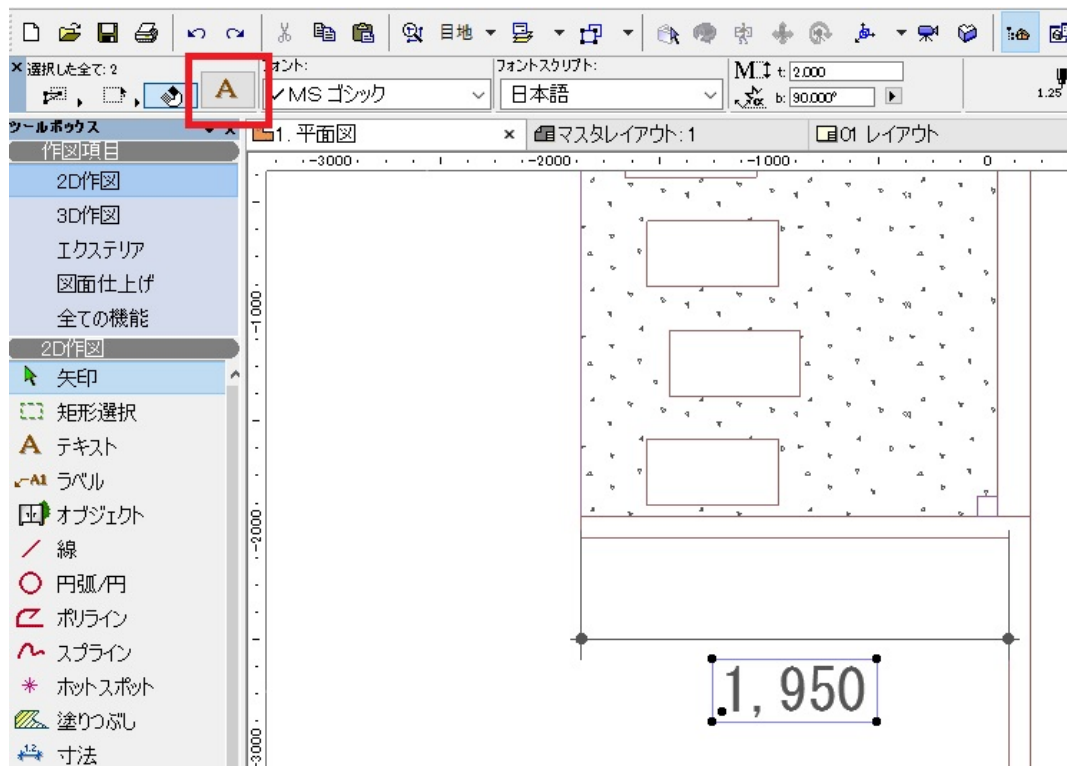


3. 常に読み取り可能/自動位置に戻すのチェックを外しOKで閉じます。

2D操作

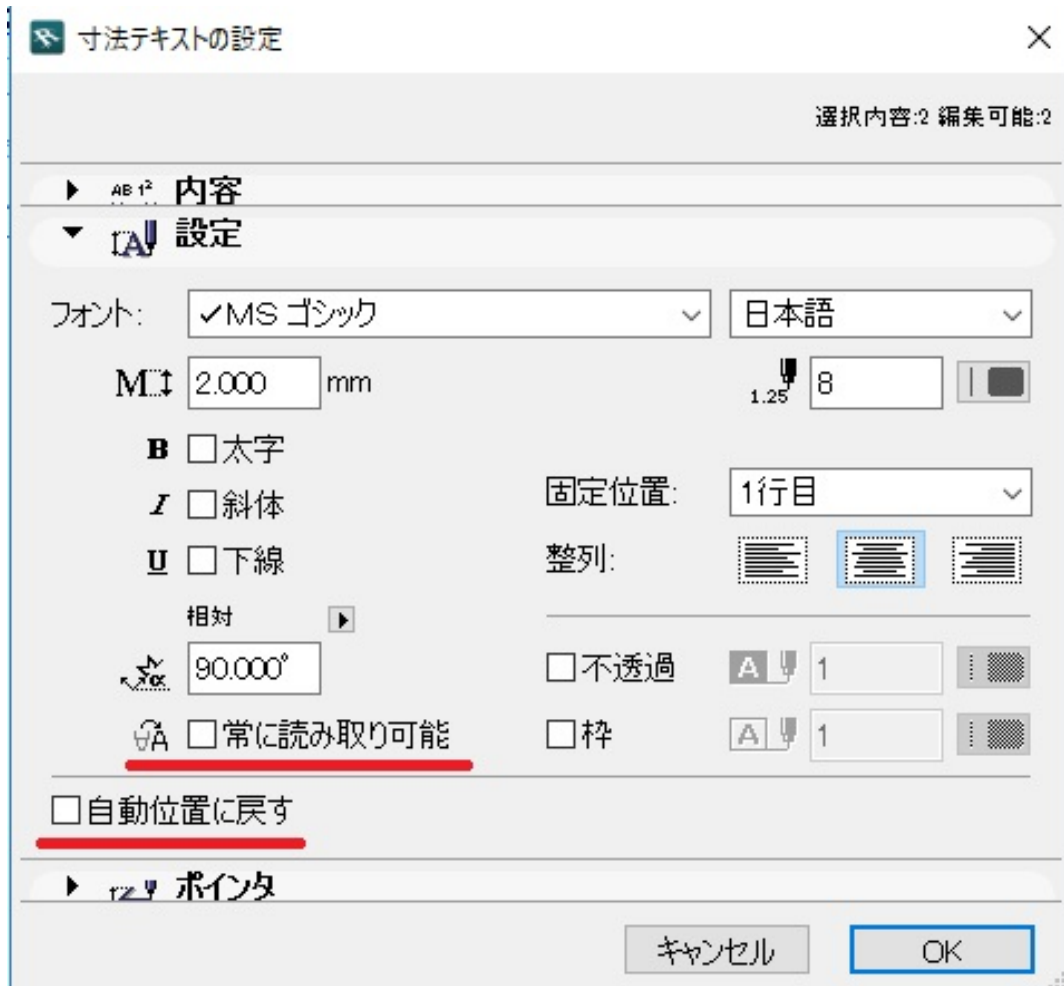

4. これで数値の回転を行うことが可能です。

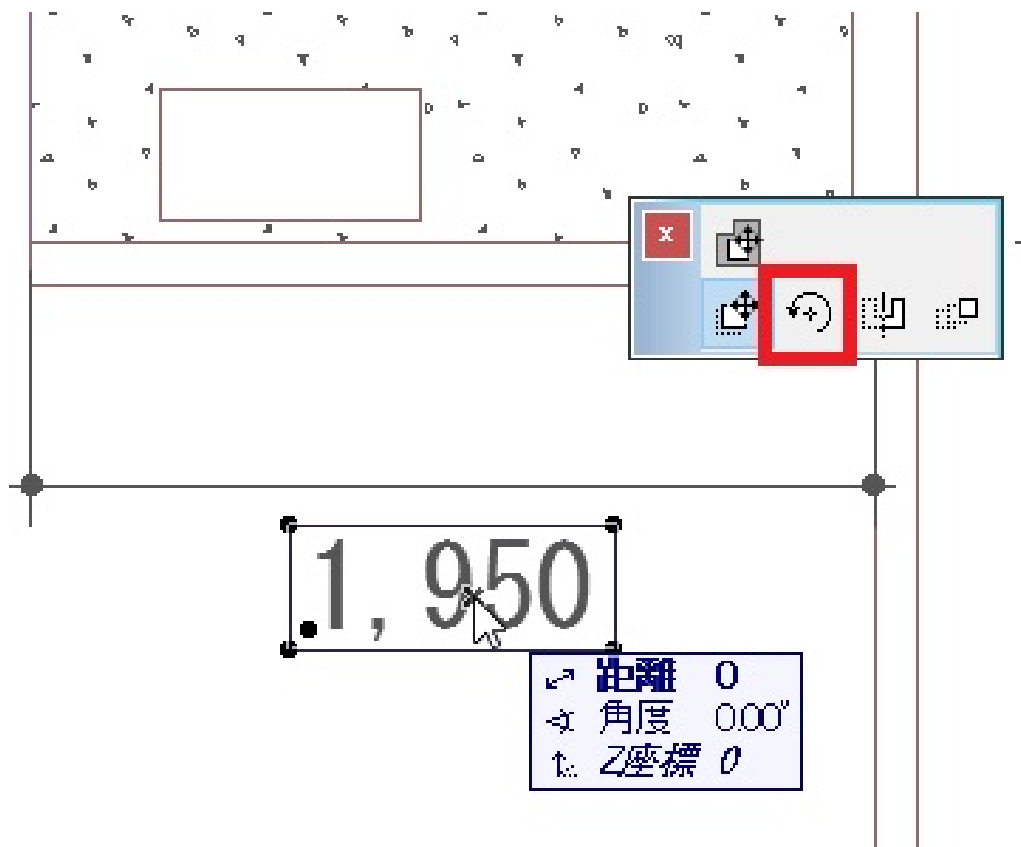

2D操作

関連項目

- [寸法ツール](#)
- [ラベル（引出線）の文字が反転する（RIKCAD8）](#)

一意的なソリューション ID: #1758

製作者: ヘルプデスク

最終更新: 2018-11-20 09:21