


2D操作

敷地を回転したい

作成した敷地を回転させるには、「方向の設定」（位置を回転）機能を使用します。

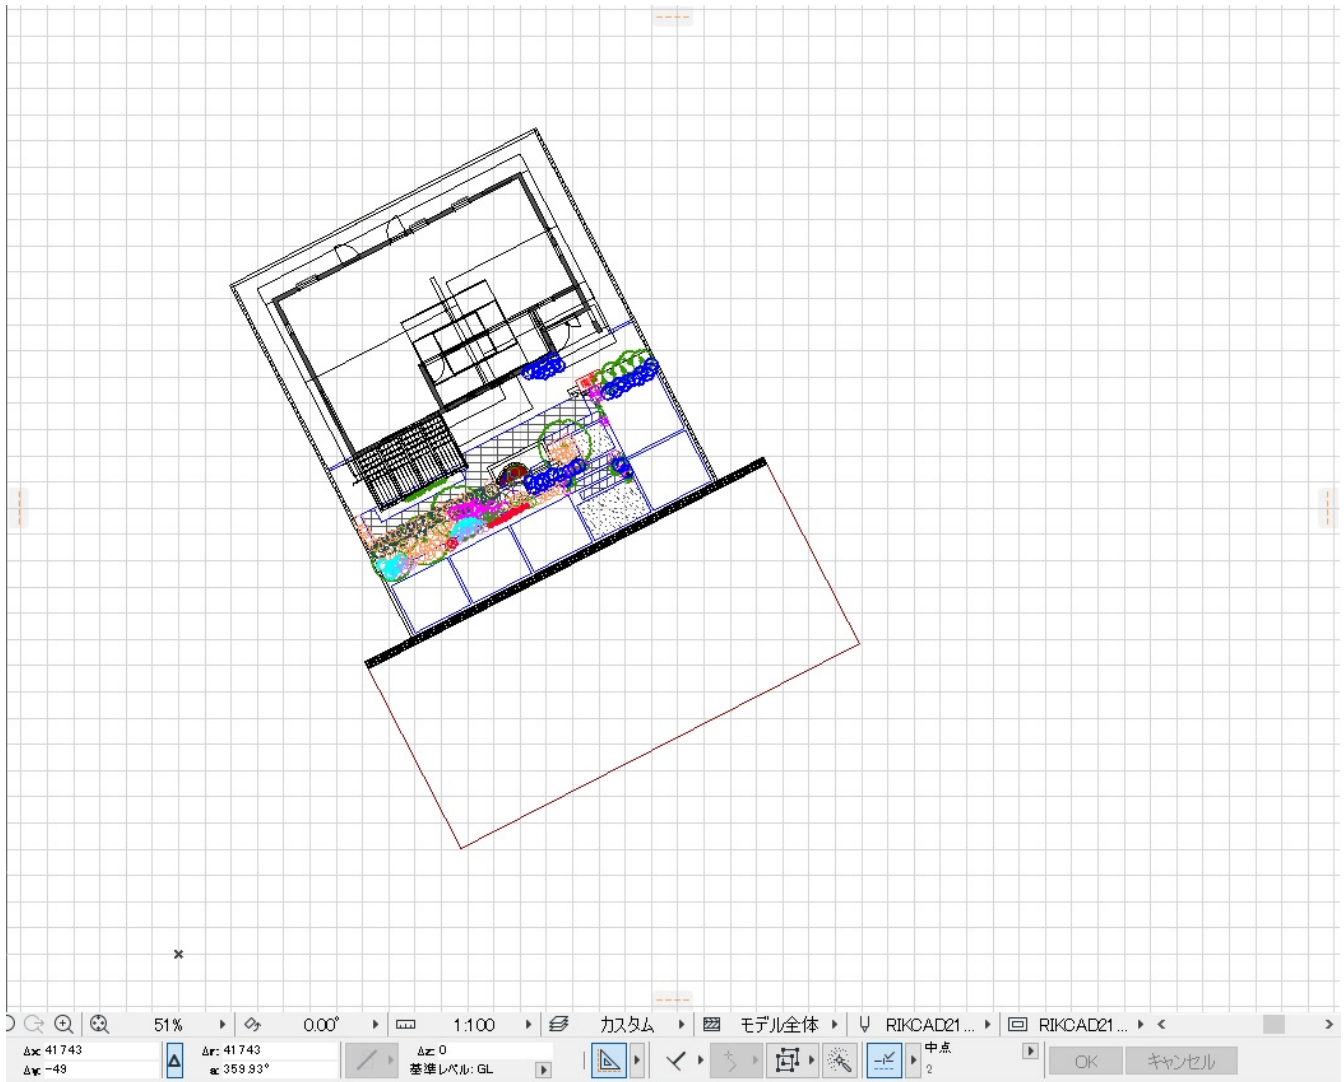

1. 下記画像の位置にある、プルダウンをクリックします。

RIKCAD9



RIKCAD8/7/Ver6





2. 画面上で方向を設定をクリックします。(RIKCAD9のみ)

2D操作


画面上で方向を設定.

332.76°

☒ 0.00°
90.00°
180.00°
270.00°


 1:100 

3. 基準となるポイントでクリックします。

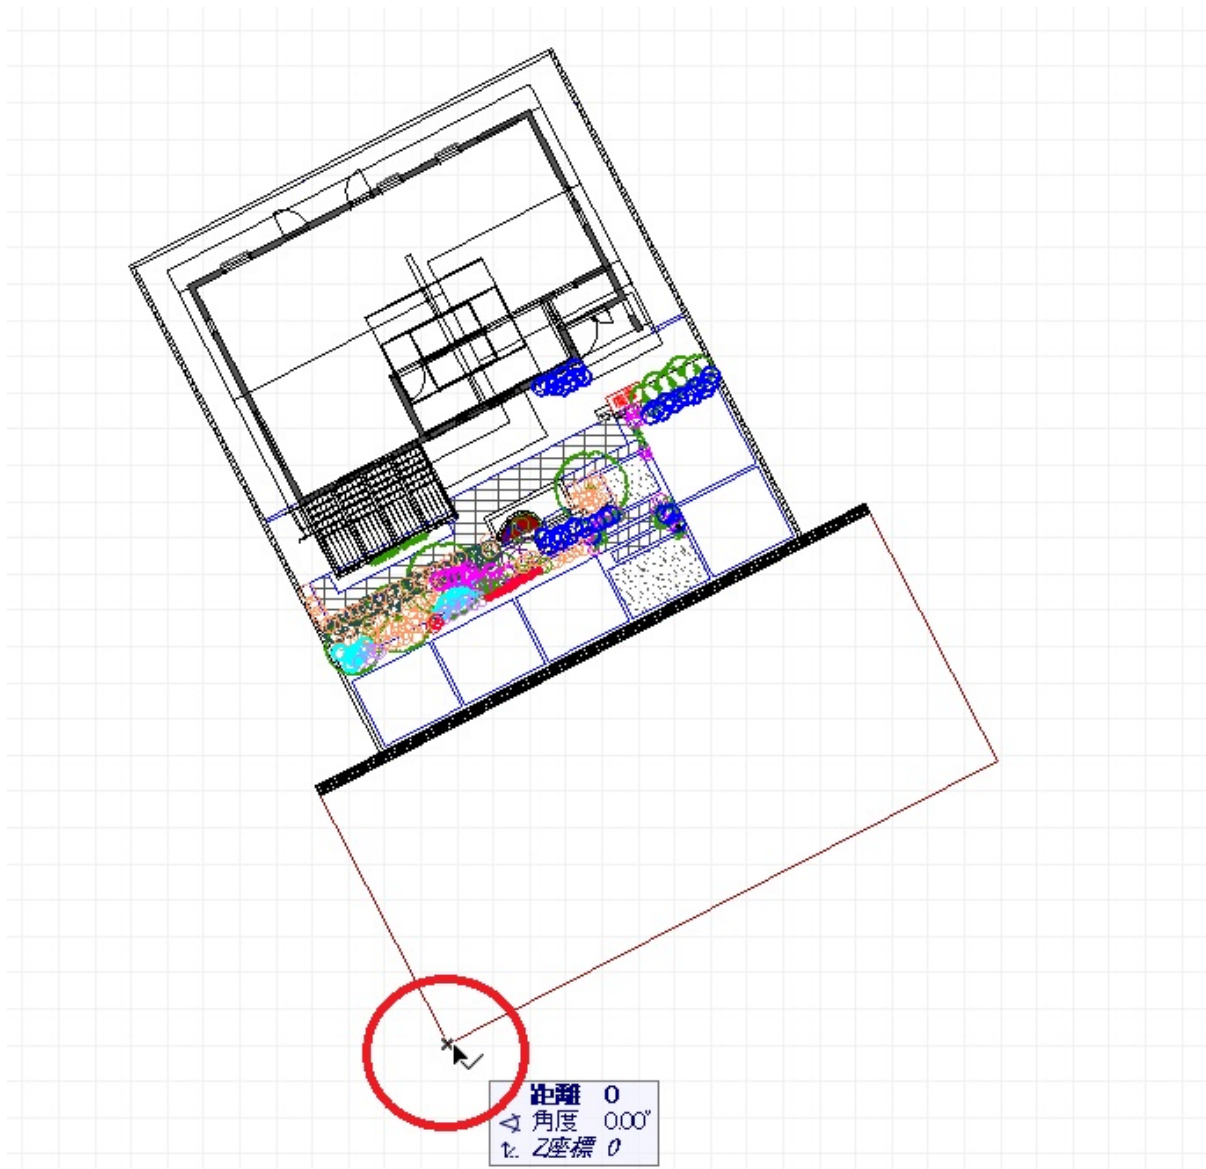


4. 方向を指示して、クリックします。

2D操作

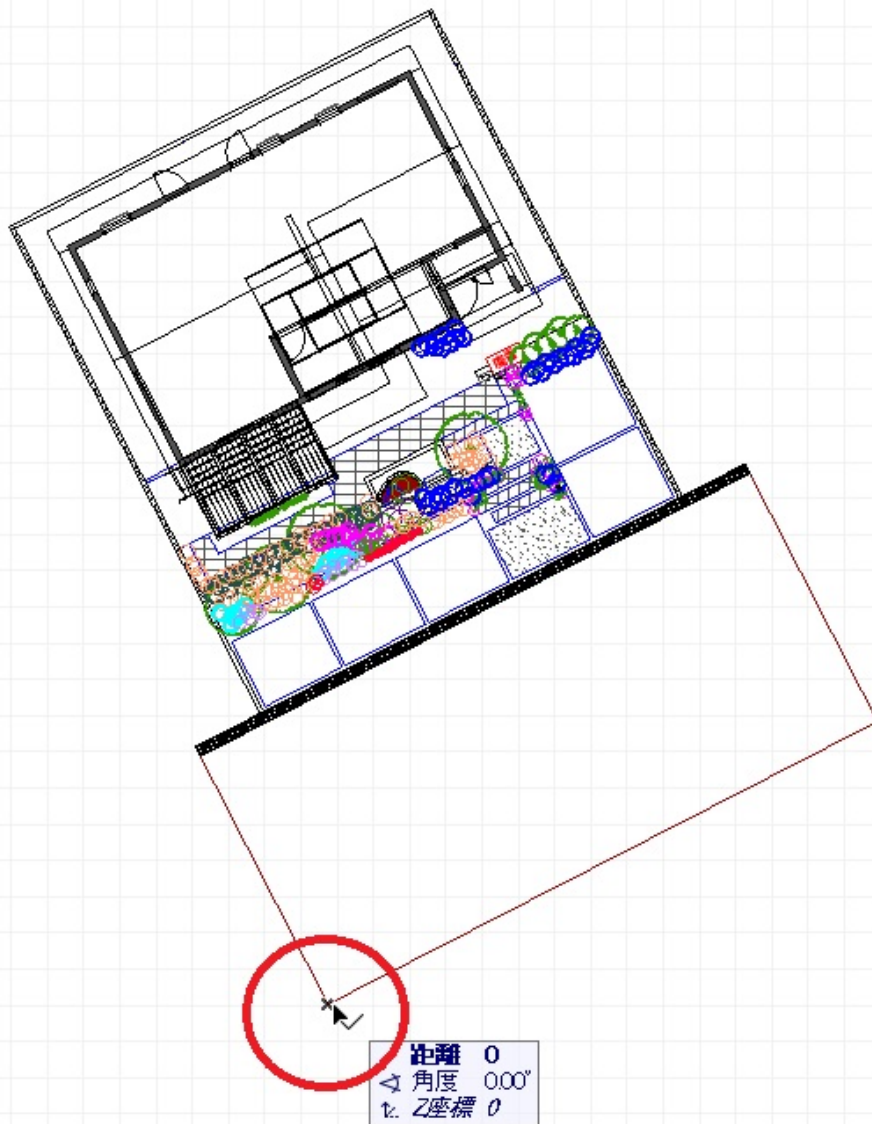


5. 任意の方向に回転させます。

2D操作

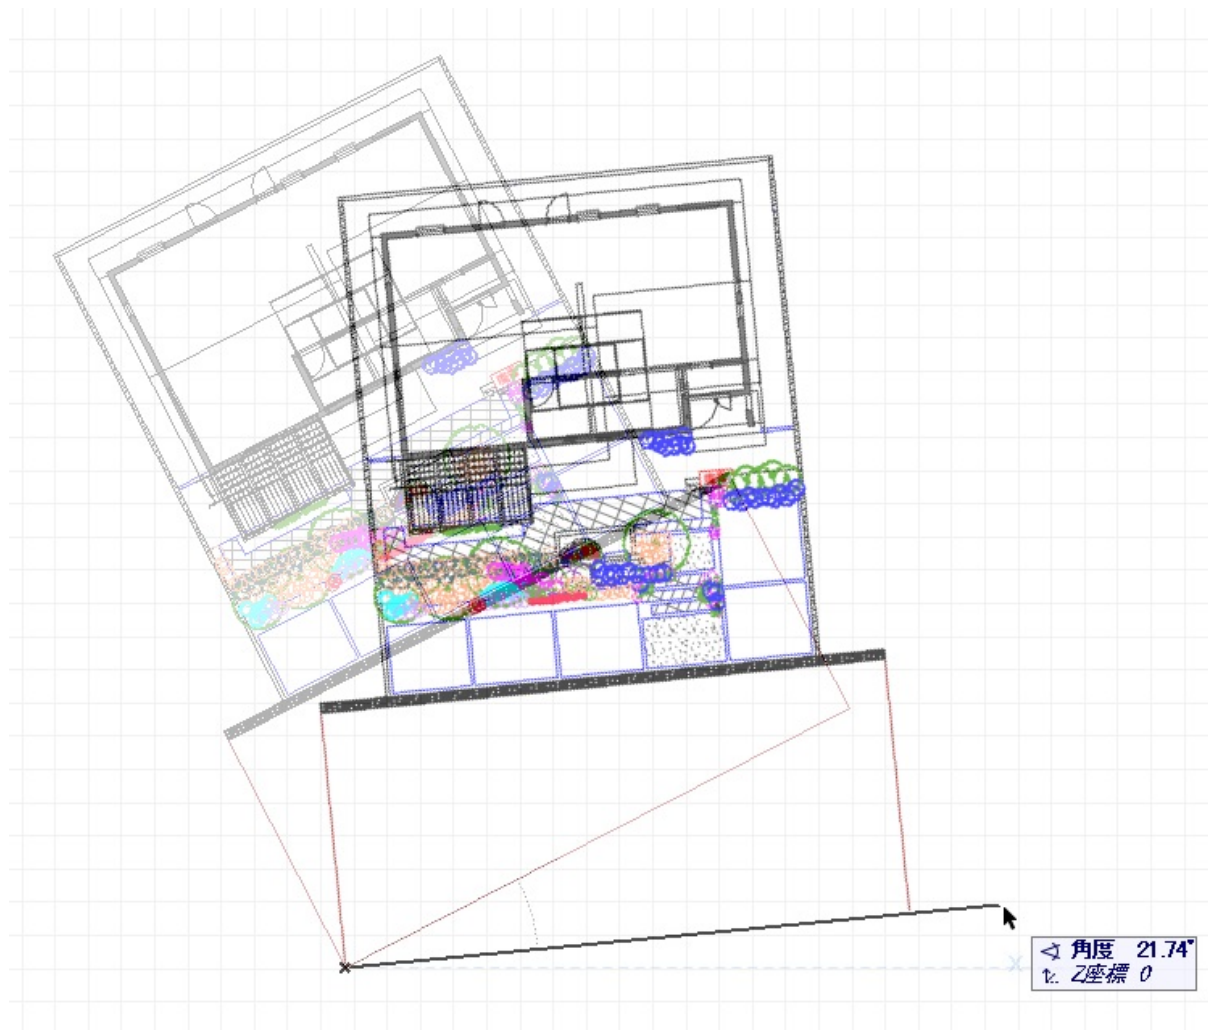

6. 元に戻すには、0.00を選択します。

2D操作

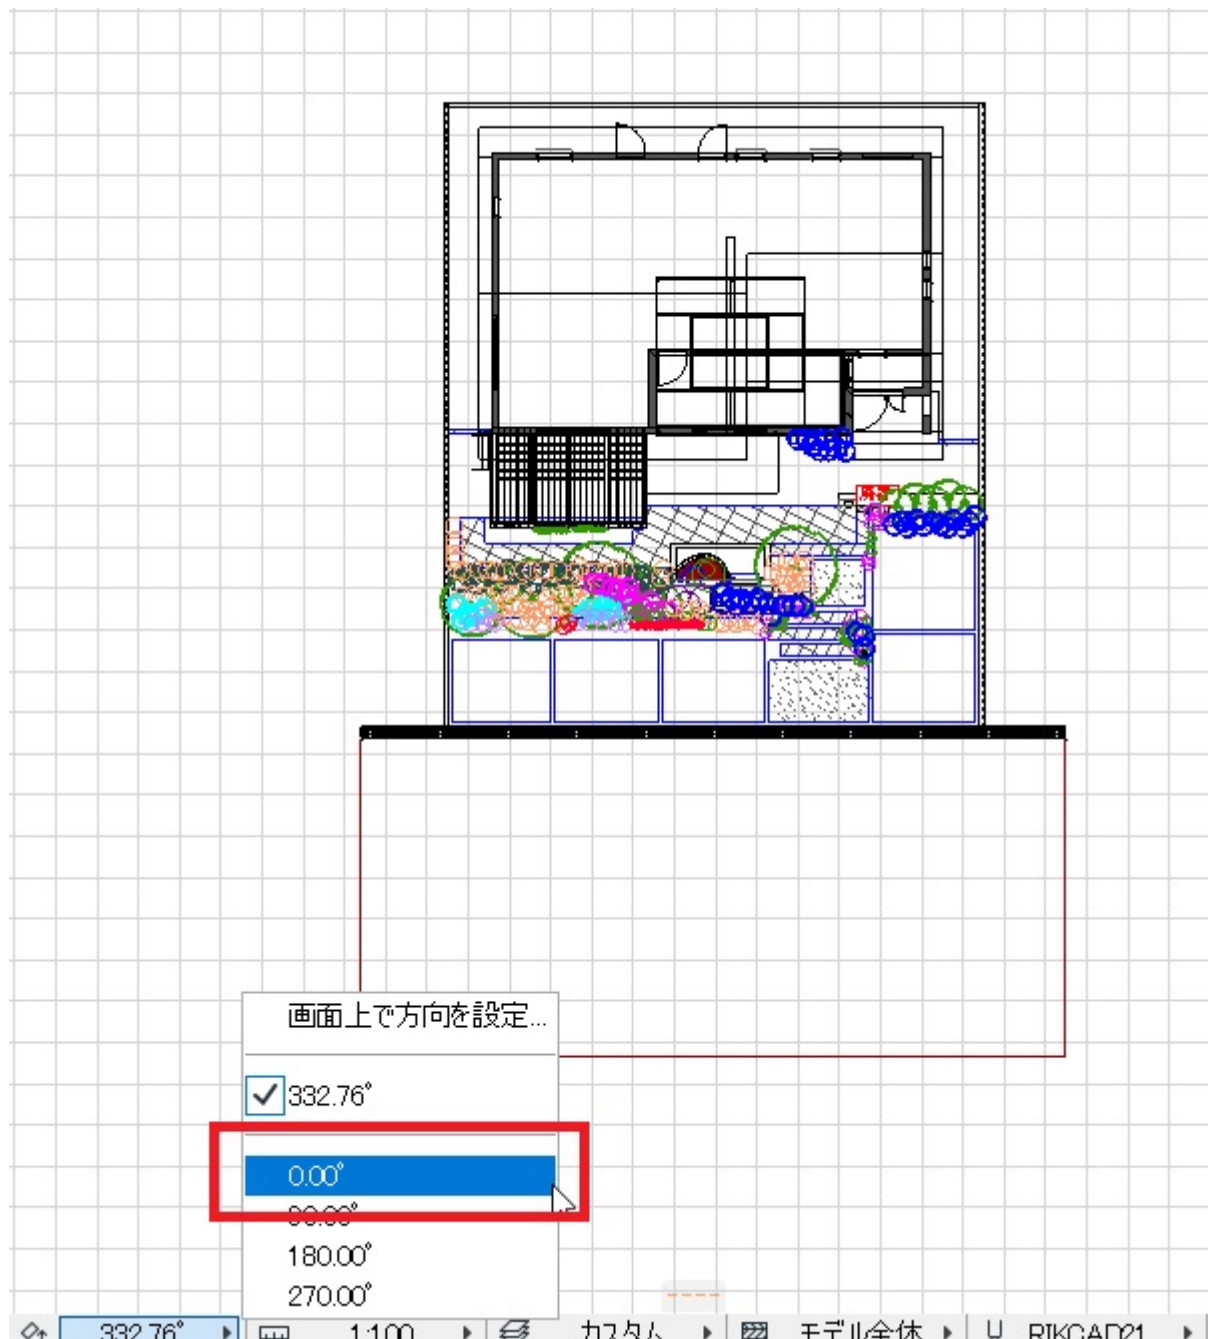

一意的なソリューション ID: #1906

製作者: ヘルプデスク

最終更新: 2019-01-09 17:06