

3D表示

縁石の傾斜調整ができない

RIKCAD21 V6以下の場合、縁石作成で作った縁石がグループ化になっていると傾斜調整できません。

メニューバー 編集補助> 傾斜調整を開き、傾斜面を土台要素として取得します。

縁石を選択し対象要素を取得後、メニューバー ツール> **グループの一時解除**をクリックし、グループを解除状態で傾斜調整を実行してください。

【ワンポイント】

RIKCAD7以上の場合は、上記のグループの一時解除の操作は必要なく、そのまま傾斜調整ができます。

また、縁石作成の設定画面、右上の「傾斜調整」のチェックをオンにし、縁石作成を実行することで縁石を作成しつつ、自動的に勾配を付ける事ができます。

また、**見切り**で使用する際は、設定画面の高さを10mmまでの設定にして下さい。

縁石作成 直線タイプ

平面図の属性

実線

4

モデルの属性

縁石 壁レンガ09

目地 基礎

☒ 目地を作成する

ID: オブジェクト-001

☒ 傾斜調整 ☐ 高さランダム

最大高さ 5.000

最小高さ 2.000

奥行 100.000

幅 200.000

間隔 10.000


GLから 0.000

BOS 土留め プレビュー キャンセル OK

傾斜の付くポイントは底面になります。

3D表示

高さを80で設定

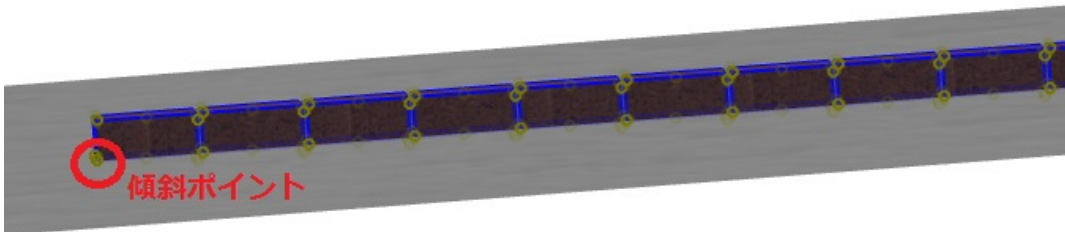

一意的なソリューション ID: #1398

製作者: 大木本

最終更新: 2019-11-08 16:39