


## 3D表示

### スラブの厚みが下にできる

スラブの厚さ設定が逆になる場合、基準面の位置が下になっている事が原因です。

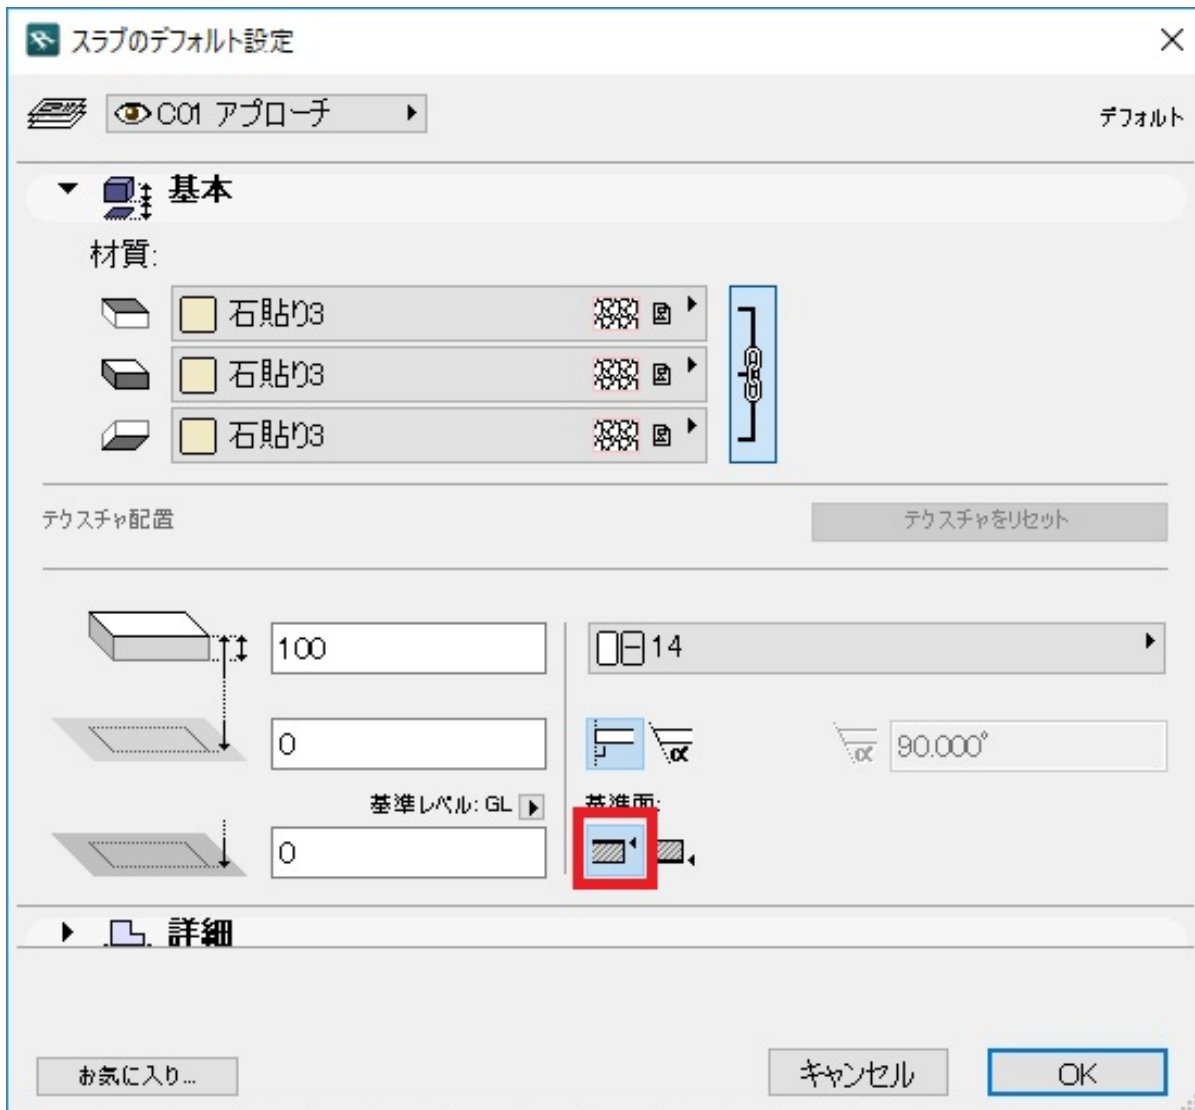

基準面の設定を右の方に変更して下さい。

この機能はRIKCAD7より設定出来るようになりました。

#### 関連項目

- [スラブツール](#)

一意的なソリューション ID: #1821

製作者: ヘルプデスク

最終更新: 2017-10-03 14:01