


レイアウト

レイアウトに登録した平面図や立面図を更新しないようにしたい

レイアウトに図面を登録した後、変更があった場合は自動で更新されます。
自動更新を解除すれば、異なるアレンジのプランを同時に登録できるようになります。

レイアウトに貼り付けた図面を矢印ツールで選択し、右クリックをします。

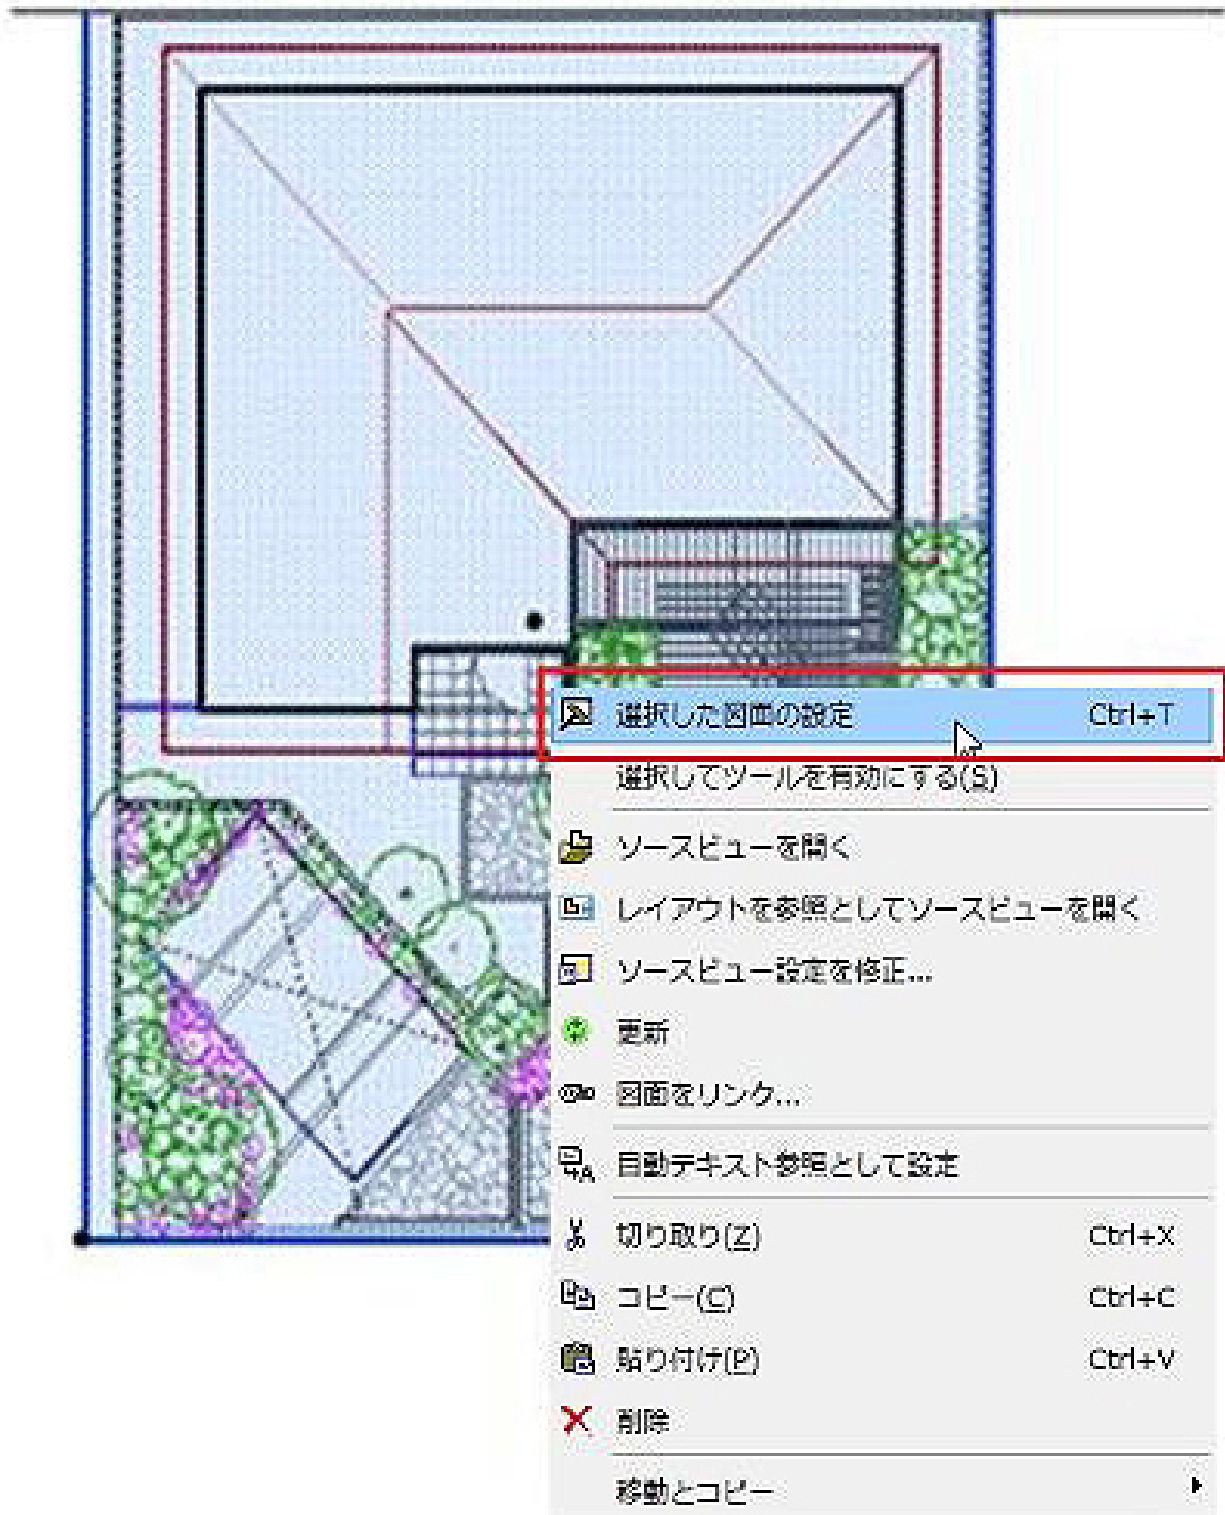

レイアウト

「選択した図面の設定」をクリックすると、図面の設定画面が開きます。

選択した図面の設定

DXF表示 選択内容:1 編集可能:1

▼ 図面ID

ID: ビューID 1.

☒ 連番IDに図面を含める

名前: ビュー: 名前のみ 平面図

ソースファイル: 内部

RIKCAD21ビュー: ¥名称未設定¥1. 平面図

更新タイプ: ☒ 自動 ☐ 手動

最終変更日: 2012/05/25 14:38

更新状況: OK

☒ プロジェクトファイルに図面を保存


注記: 図面マネージャパレットを使用してソースを修正しこの図面を更新します。

特性
枠
タイトル

お気に入り... キャンセル OK


設定画面から、「更新タイプ」を「自動」から「手動」に切り替えます。
この状態であれば、図面に変更があってもレイアウトの図面は更新されません。

レイアウト

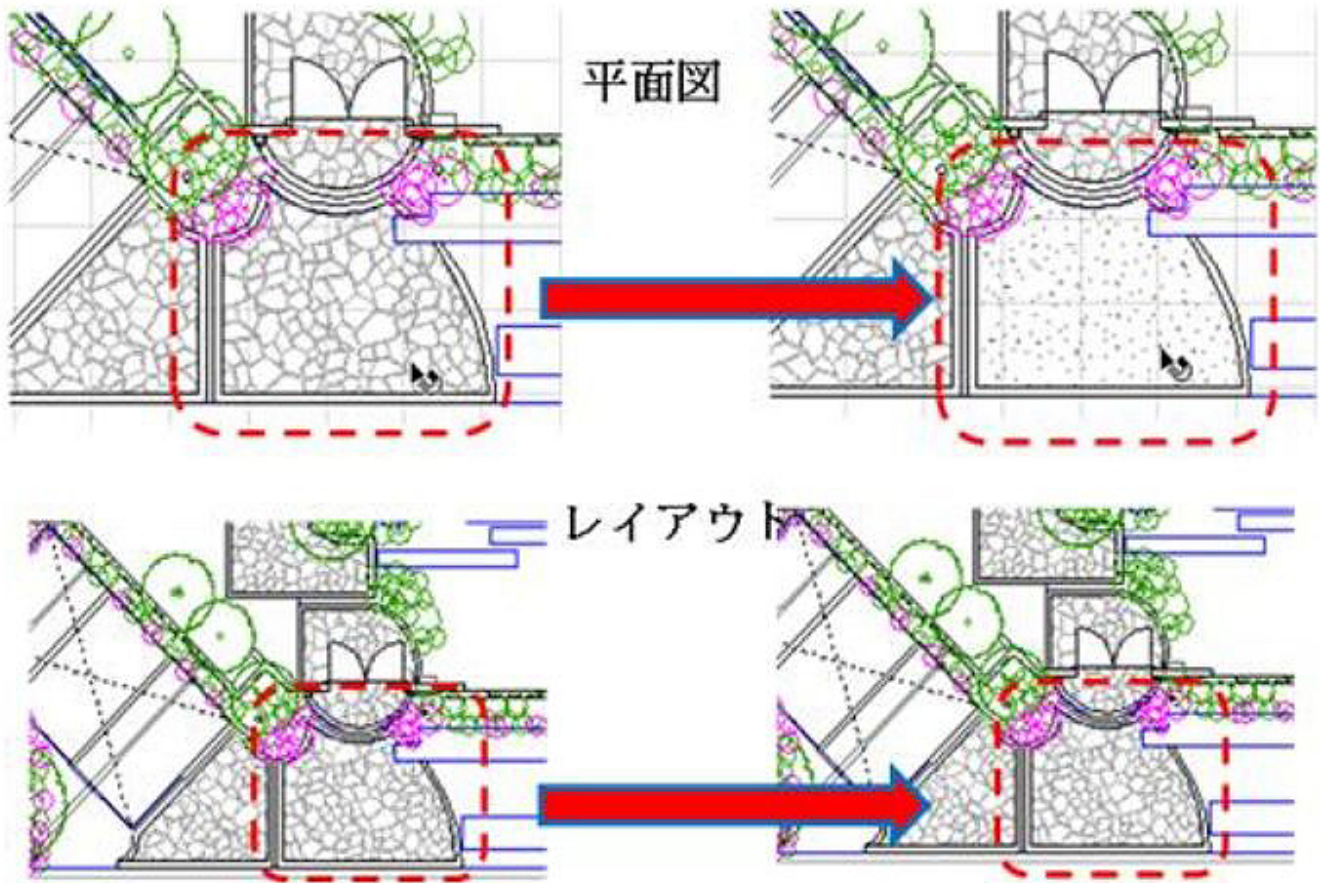

これを利用すれば、アレンジの異なるプランをレイアウトに表示できます。

レイアウト

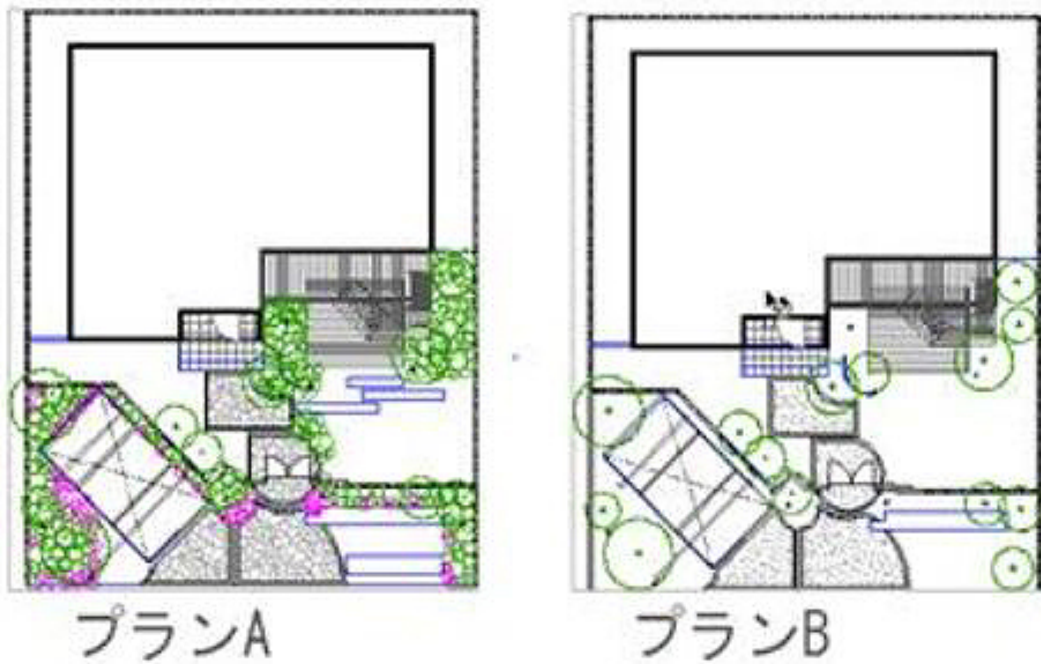

このファイルは「エクスプラット」からダウンロードできます。

一意的なソリューション ID: #1256

製作者: 亀田

最終更新: 2017-11-11 12:51