


# レイアウト

## PMKファイルを読み込みたい

1. ツールボックス>図面仕上げ(その他)>図面ツールを選択し、レイアウト上でクリックします。
2. 図面の配置画面が開いたら「外部ソース」にチェックを入れ、[ 参照 ] をクリックします。

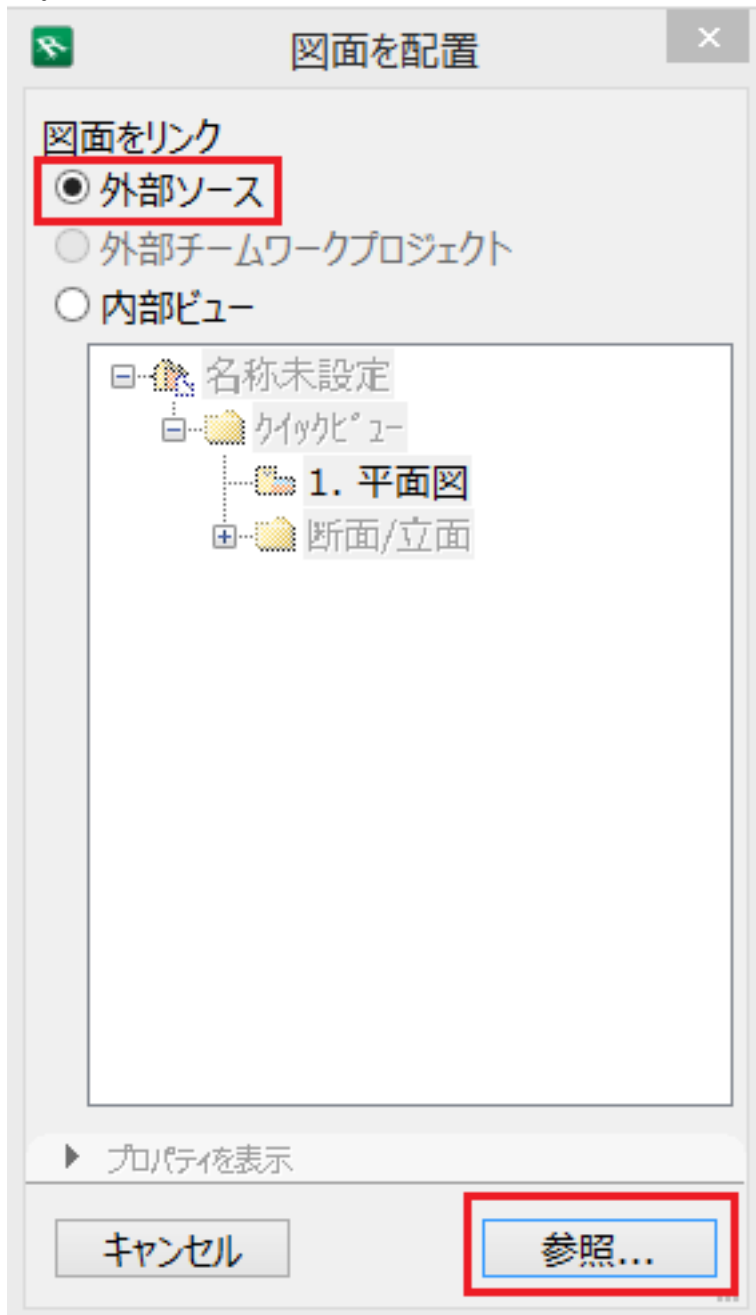

3. 配置したいPMKを選択し、[ 開く ] をクリックしてください。

一意的なソリューション ID: #1485

製作者: 大木本

最終更新: 2019-04-11 13:45