


レイアウト


レイアウト画面を開くと図面が赤い

レイアウト画面ではマスタレイアウトを参照しています。
参照している内容が（配置されている図面や図面枠など）が下図のように赤く表示されます。
印刷しても赤く印刷されるわけではありません。




赤く表示されている部分を編集や削除などされたい場合
画面右側のナビゲータよりレイアウトが参照しているマスタレイアウトを確認します。

レイアウト

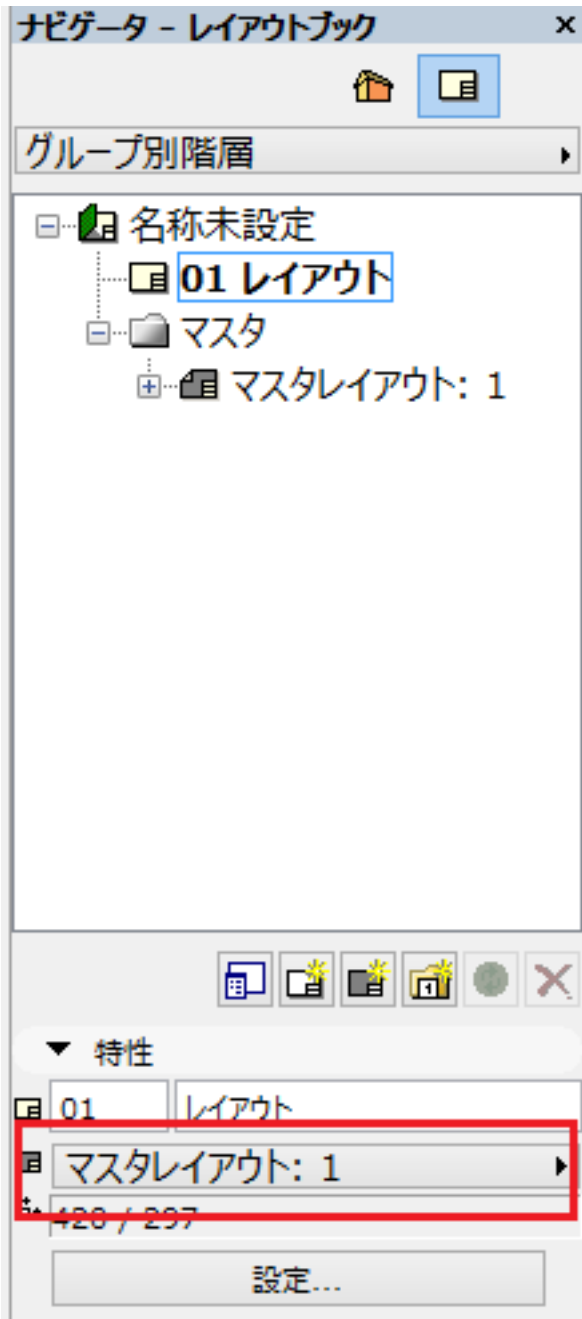

ナビゲータ内
マスタの中にある上 で確認したマスタレイアウトをダブルクリックし開きます。

レイアウト

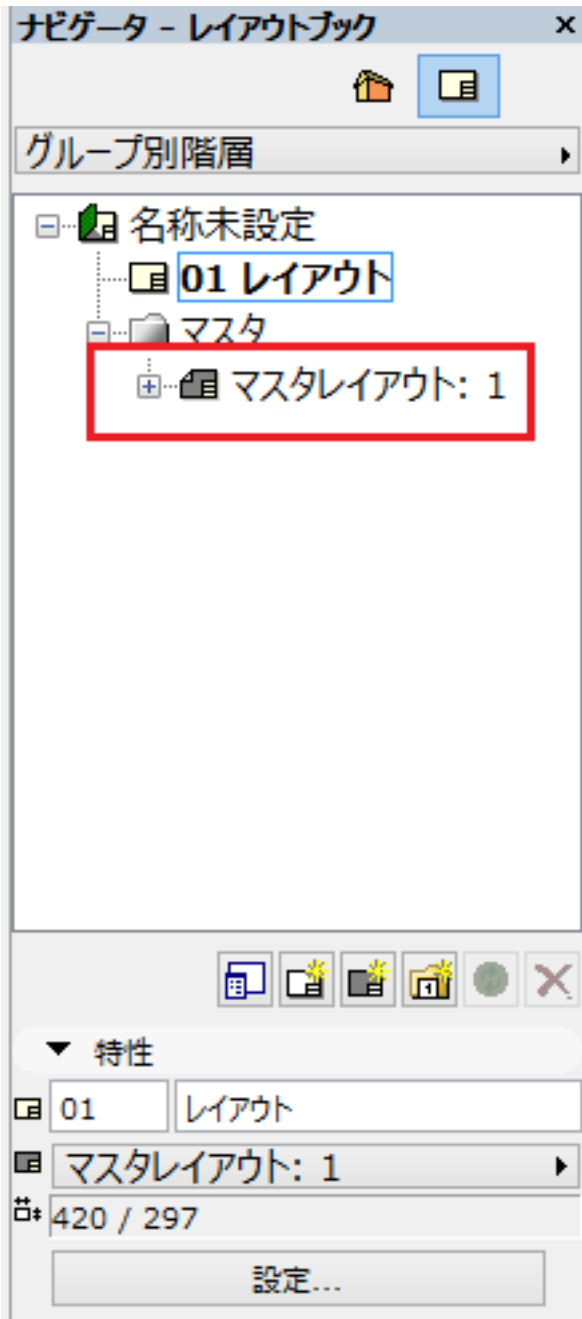

マスタレイアウトが開きましたら、修正や削除を行ってください。

一意的なソリューション ID: #1513

製作者: 大木本

最終更新: 2016-02-19 13:29