

レイアウト

通常の印刷と同じように線を黒でPDF出力したい

PDFを変換

コンバーターを使用することで通常の印刷の設定と同様の線を黒にしてPDF出力ができます。


フリーソフトの変換コンバーターがありま

すので、[こちらから](#)ダウンロードとインストールを行ってください。

他にもPDF変換ソフトはあります、使いやすいものでも構いません。

変換コンバータの設定方法

1. ナビゲータ内[マスタレイアウト]の文字上で右クリック [マスタレイアウトの設定] を開きます。

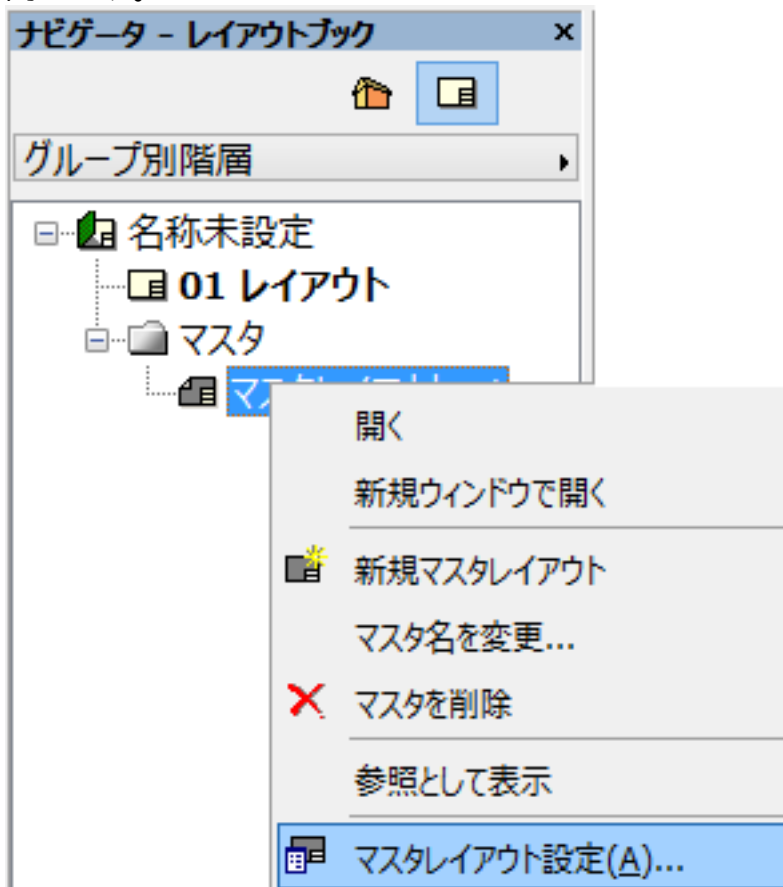

2. サイズより [プリンタの設定のインポート] を選択します。

レイアウト

マスタレイアウトの設定

選択内容:1 編集可能:1

▼ 名前とサイズ

名前: マスタレイアウト: 1

サイズ:

- A4 (ISO) - メートル
- プリンタからの設定をインポート
- プロッタからの設定をインポート
- B1 - メートル
- A0 (ISO) - メートル
- A1 (ISO) - メートル
- A2 (ISO) - メートル
- A3 (ISO) - メートル
- A4 (ISO) - メートル
- A5 (ISO) - メートル

余白:

| | |
|-------|----|
| 0.085 | mm |
| 0.196 | mm |
| 0.127 | mm |
| 0.106 | mm |

配置基準点:

印刷

3. プリンタ名を [cubePDF] を選択して、OKで画面を閉じます。

ページ設定

プリンター

プリンター名(N): CubePDF

状態: 準備

種類: Cub

場所: Cub

コメント: CubePDF

用紙

サイズ(Z): A4

給紙方法(S):

印刷の向き

縦(O)

横(A)

ネットワーク(W)...

OK

キャンセル

レイアウト

4. メニューバーファイル>印刷を開き、[白黒] にチェックを入れて印刷を行ってください。

関連項目

- ・ [印刷できない](#)

一意的なソリューション ID: #1580

製作者: 大木本

最終更新: 2019-04-22 11:27