

オブジェクト・窓


フェンスを反転させたい

フェンス配置を使用した場合、自動でフェンスを配置するのでフェンスの形状によっては希望の方向に柱が出ない事があります。

「ミラー」を使い、フェンスの向きを変える
配置されたフェンスを選択。




そのままマウスを右クリック。「移動とコピー」の中の「ミラー」をクリック。

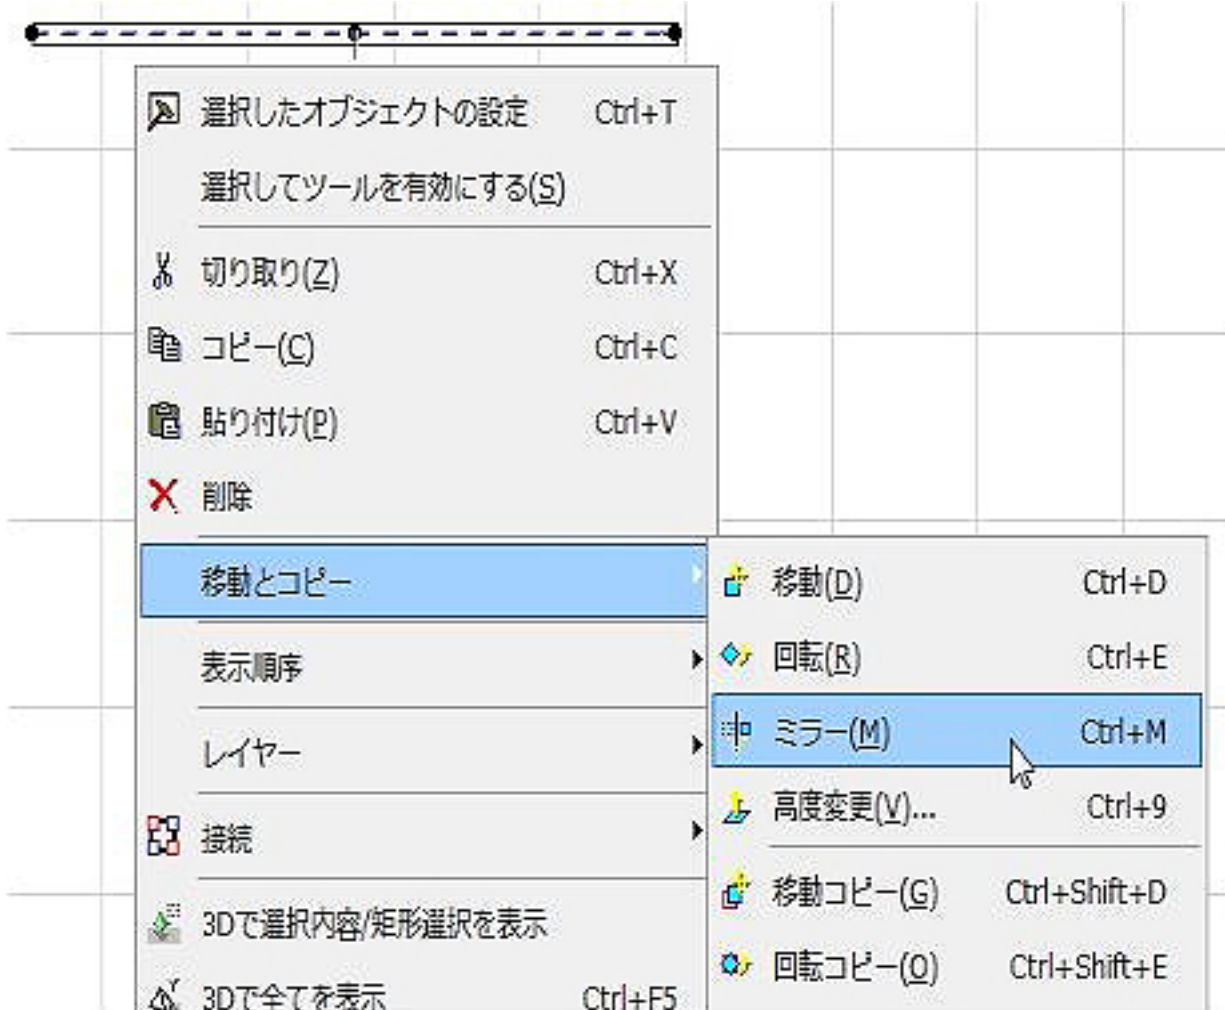

ミラー軸の最初と最後の点を入力します。

最初の点をクリック。（フェンスの端の黒い点）

オブジェクト・窓




距離 0
角度 0.00°

最後の点をクリック。（最初の点と反対方向の黒い点）



距離 1590
角度 0.00°


ミラー反転：実行前 実行後

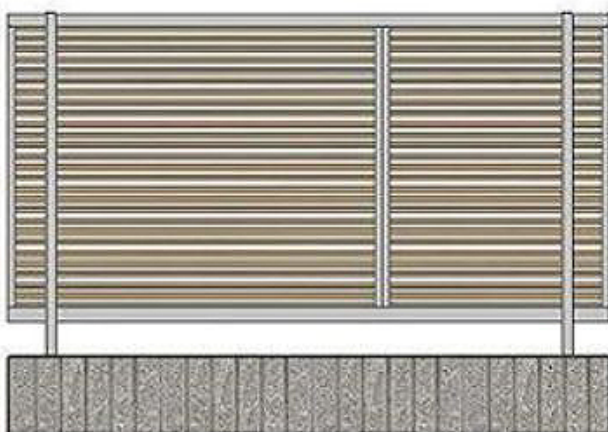

立面図(実行前)



上面図 (実行前)

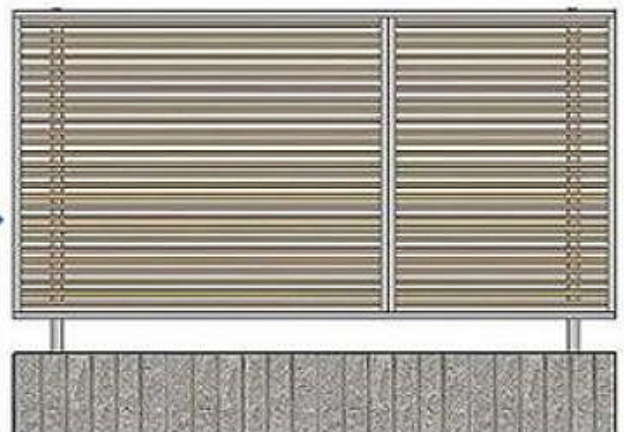

立面図 (実行後)



上面図 (実行後)

一意的なソリューション ID: #1239

製作者: 亀田

最終更新: 2022-03-19 06:29