
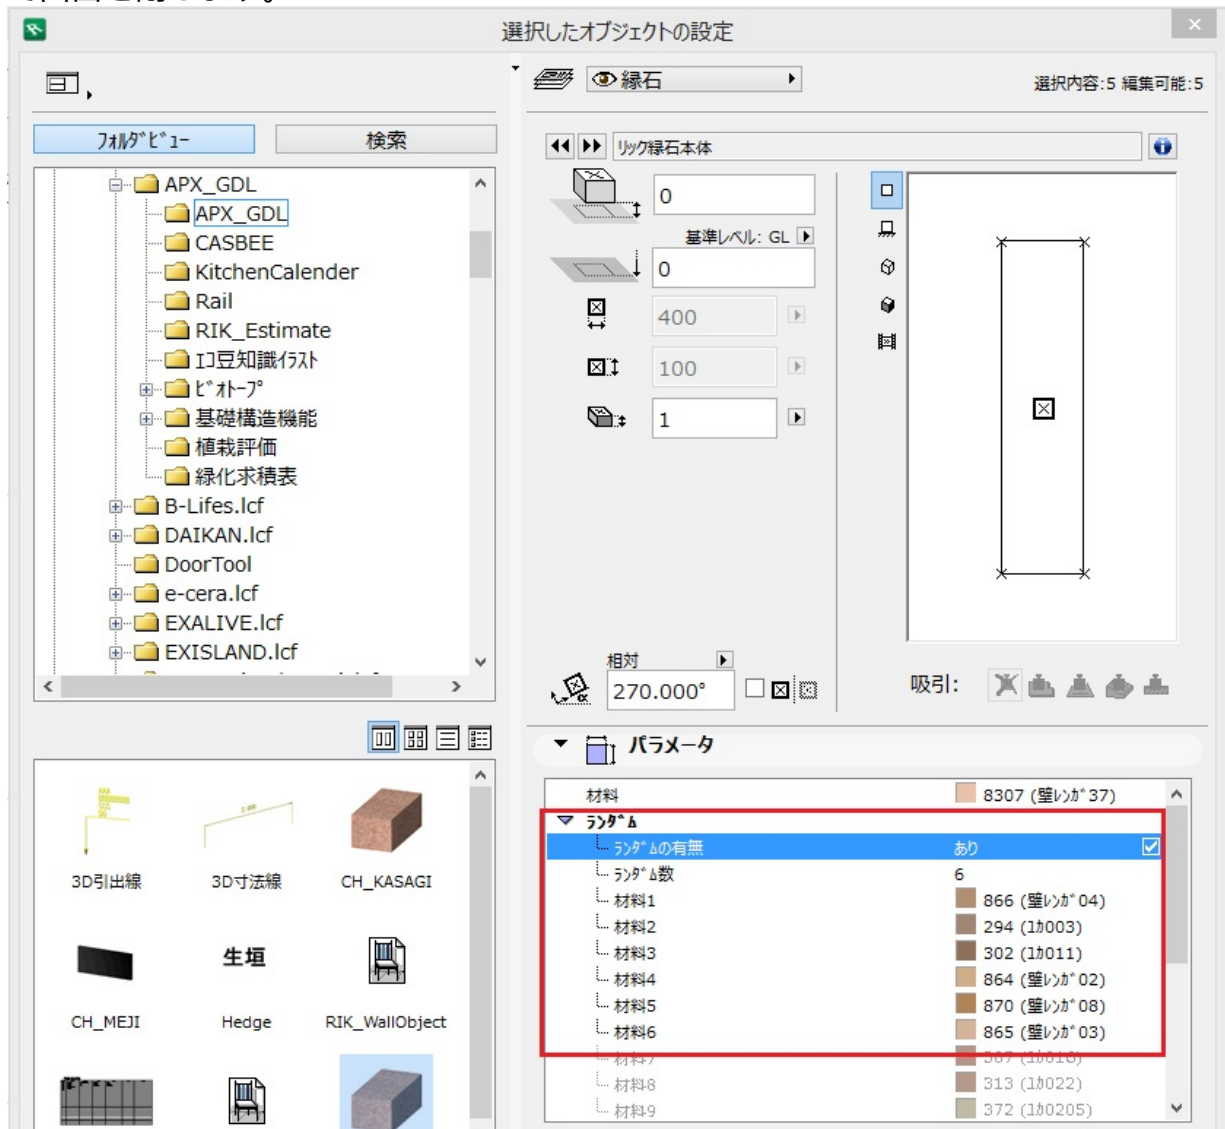


# オブジェクト・窓

## 縁石作成した縁石の色をランダムにしたい

- 作成した縁石を選択し、右クリック「選択したオブジェクトの設定」をクリックします。
- 画面右側のパラメータの中にある「ランダム」の左横の青いをクリックします。
- 「ランダムの有無」をあり変更数に応じて「ランダム数を変更し、材料を変更してOKで画面を閉じます。



一意的なソリューション ID: #1249

製作者: ヘルプデスク

最終更新: 2016-08-26 13:16