


オブジェクト・窓


コンクリート縁石の切り下げ設定をしたい

1. ツールボックスよりオブジェクトの設定画面を開き、添景＞道路＞コンクリート縁石を選択し
サイズやパラメータ内の設定を行います。
2. 画面右上にプレビュー画面より縁石の個数を確認します。
(下図であれば、縁石の個数は4つです。)

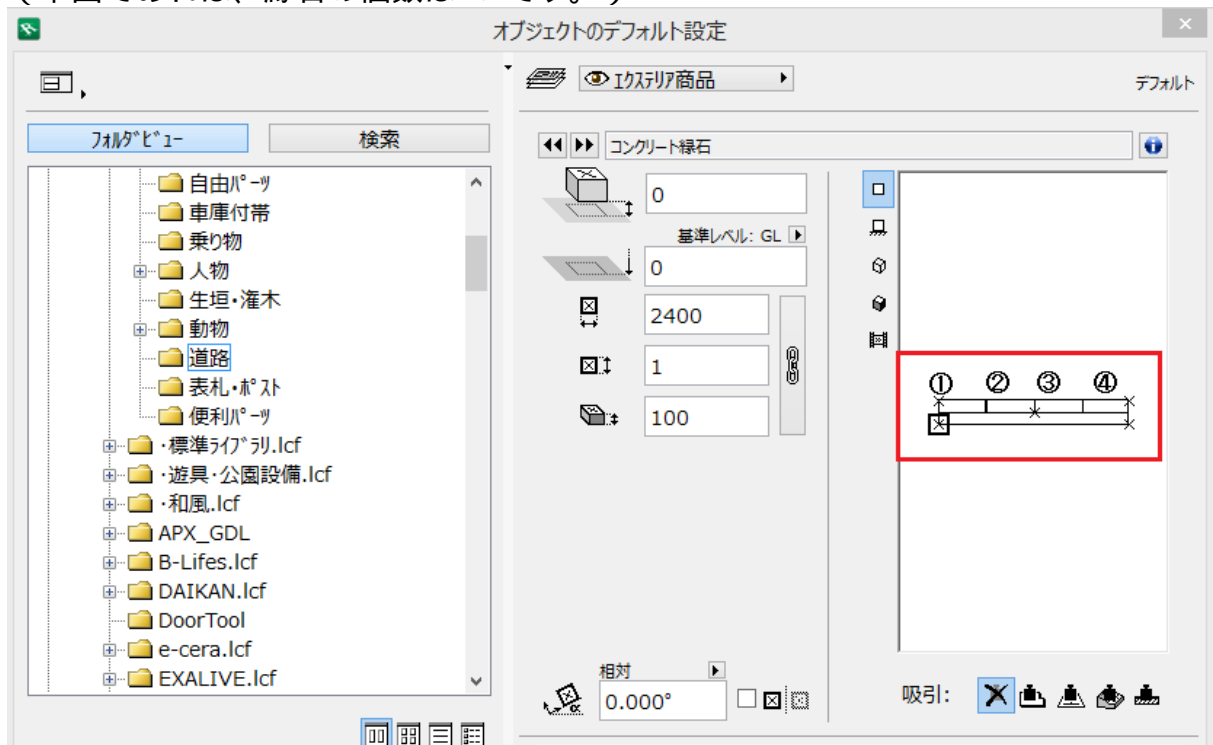


3. パラメータより切下げ設定の「田」をクリックします。

オブジェクト・窓

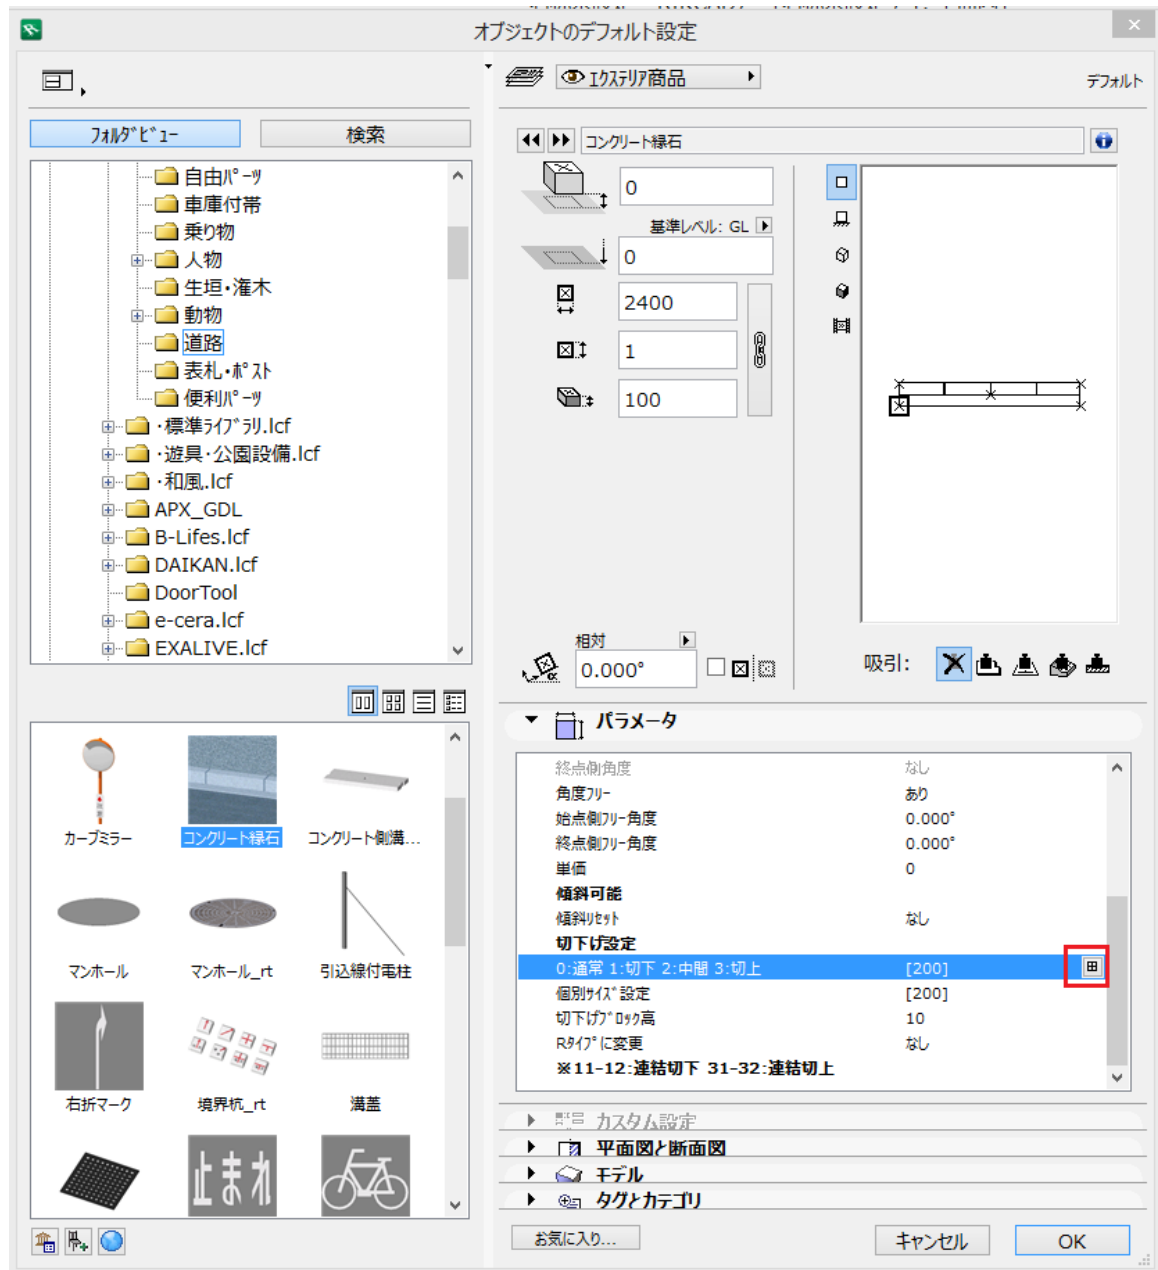

4. 「配列値」の画面が開きますので、切下げの設定を行います。

オブジェクト・窓

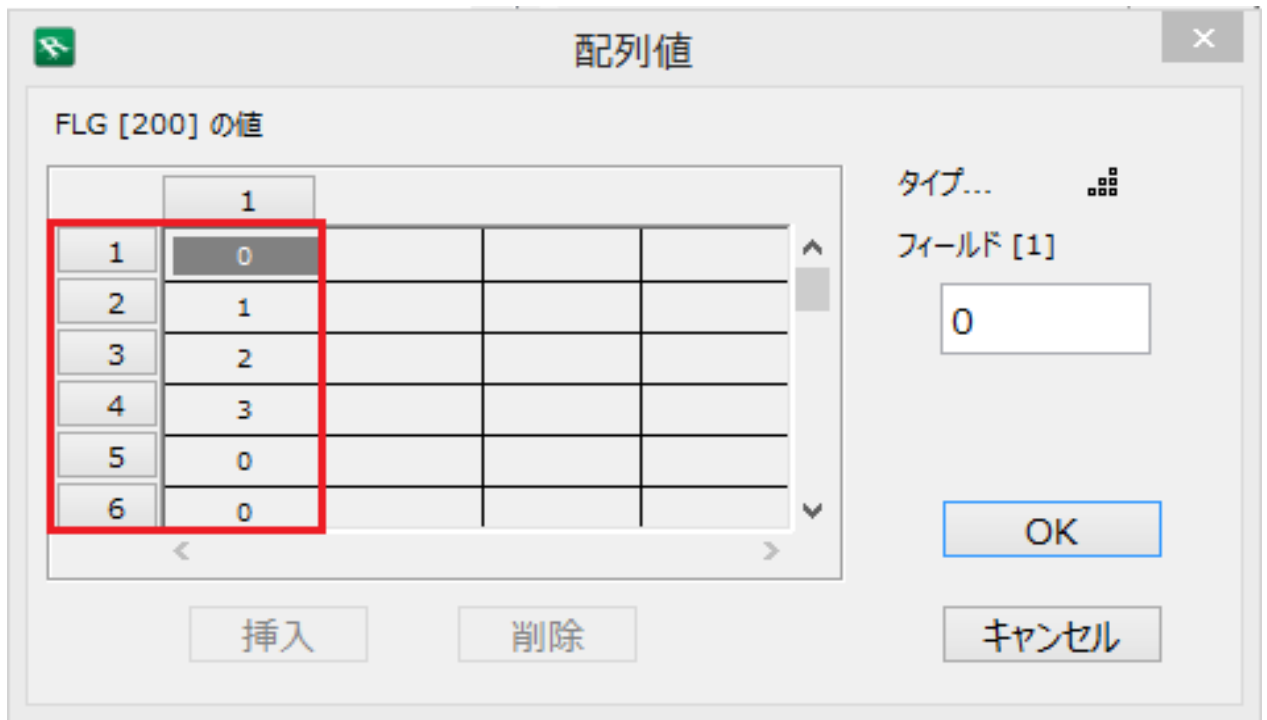

	1			
1	0			
2	1			
3	2			
4	3			
5	0			
6	0			

タイプ...

フィールド [1]

0

OK

キャンセル

挿入

削除

0 : 通常 1 : 切下 2 : 中間 3 : 切上の設定になっているので、上図の赤枠内にそれぞれの数値を入力してください。

1.で確認した縁石の個数の数値まで切下げ設定を行ってください

0 : 通常 1 : 切下 2 : 中間 3 : 切上



一意的なソリューション ID: #1487

製作者: 大木本

最終更新: 2017-10-30 10:23