

その他


ペンとカラーのペンセットを共有したい

1. メニューバー オプション>属性マネージャを開きます。


警告画面が開く場合がありますが、[OK] で画面閉じると属性マネージャの画面が開きます。

属性マネージャがない場合

メニューバー オプション>作業環境>メニューを開き、赤枠内を[アルファベット順の全てのコマンド]・[オプション (O)] に切り替えます。

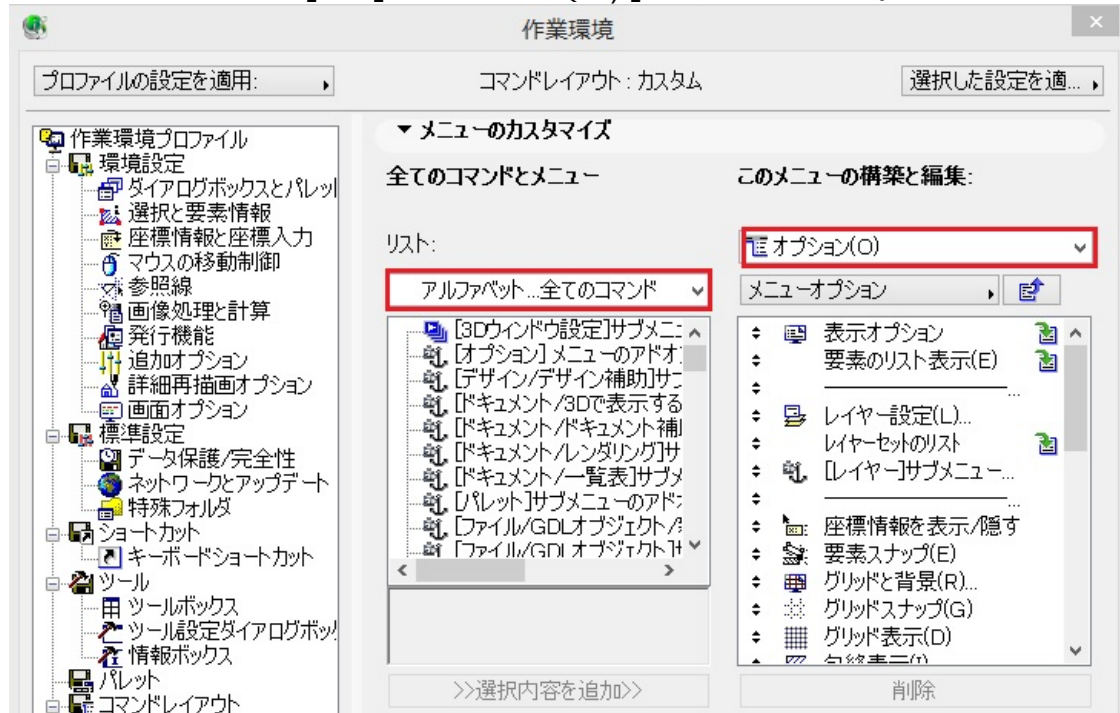

リストより[属性マネージャ]を選択後、[選択内容を追加]をクリックしOKで画面を閉じます。

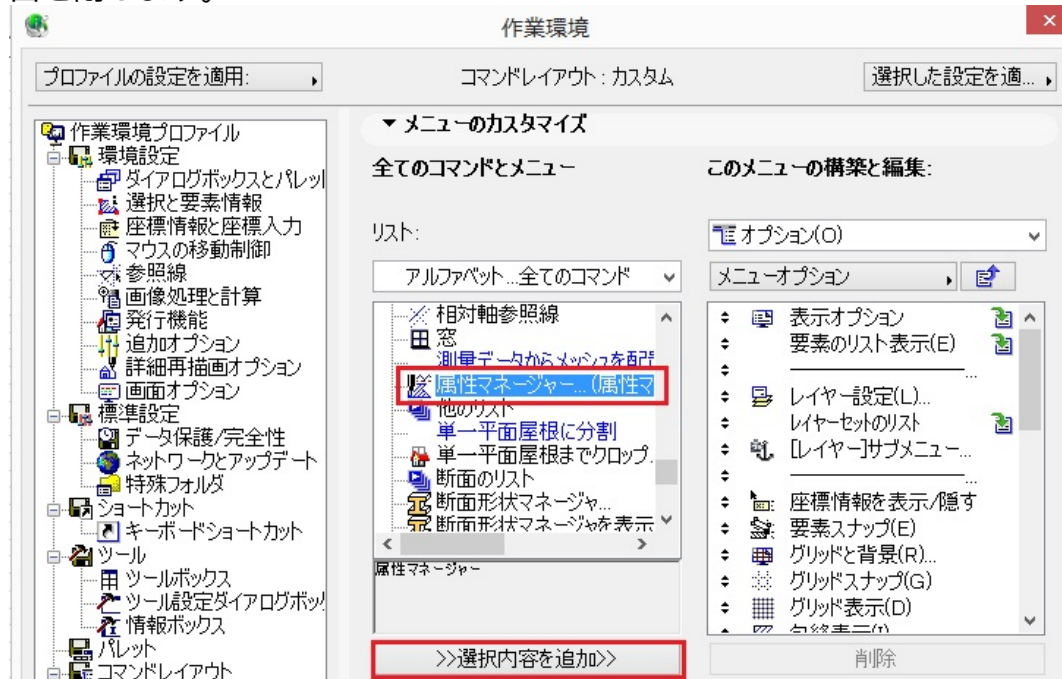

メニューバー


その他

オプションに [属性マネージャ] が追加されるので、クリックで開いてください。

2.



のタブを開き、画面左側のペンセットから共有したいものを選択し、追加をクリックします。

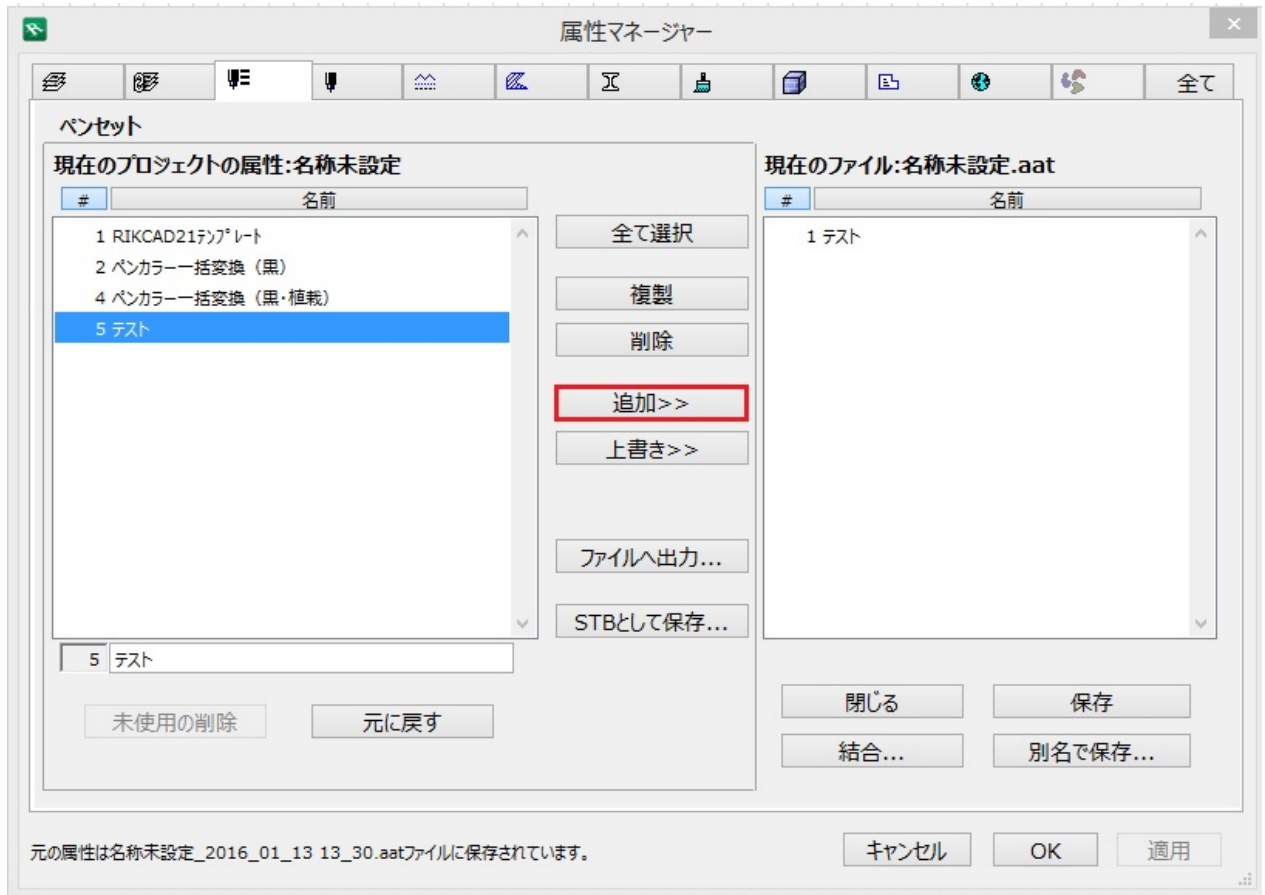

3. 画面右下の [保存] をクリックし、保存画面が表示されたら、保存先・ファイル名を入れて保存を押してください。
aat形式のファイルが保存されますので、共有したいIPCに送ってください。


4. ペンとカラーのペンセットを共有したいIPCからRIKCADを起動し、メニューバー
オプション > 属性マネージャを開きます。

5.



のタブを開き画面右下 [開く] をクリックし、共有したaat形式ファイルを選択します。

その他

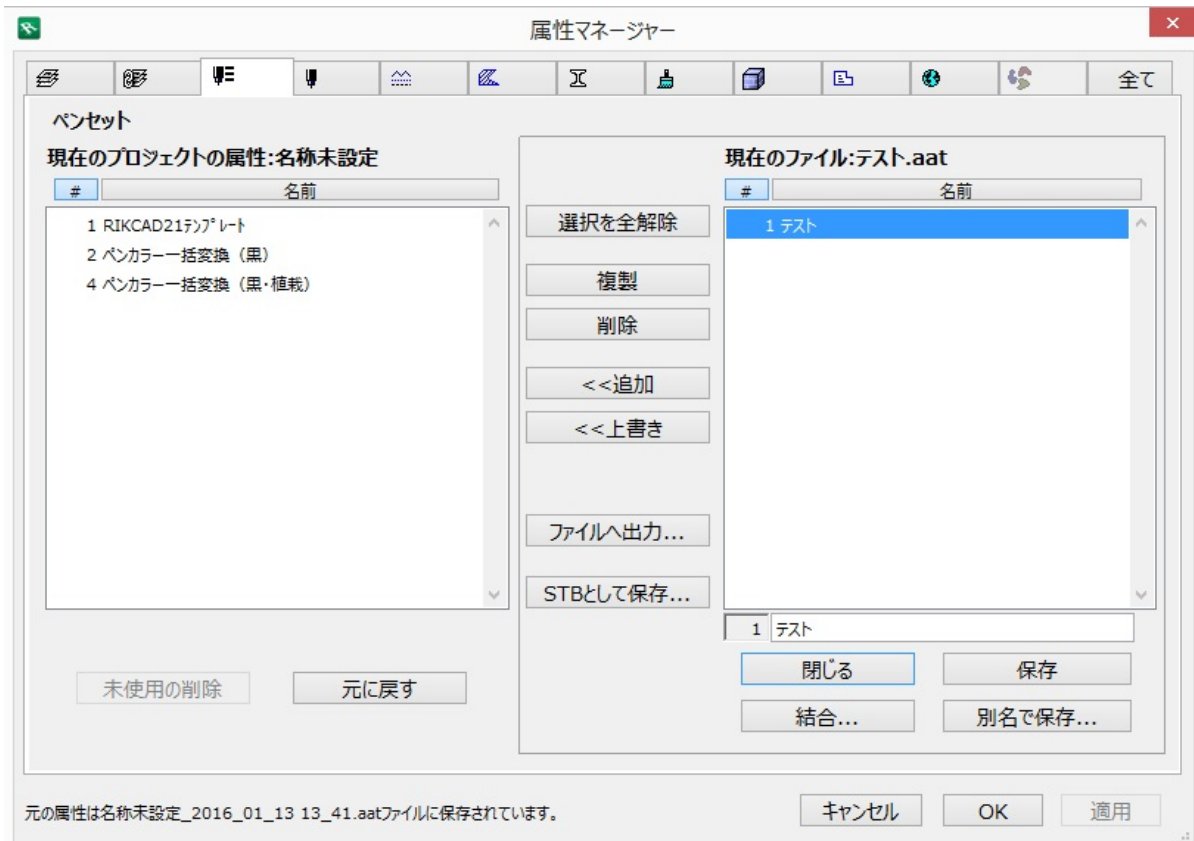

6. 5.で追加したペンセットを選択し、[追加] をクリックすると画面左側にペンセットが追加されます。
7. 画面右下の [OK] をクリックします。
8. 変更の確定の画面が表示されたら、[続行] もしくは「作成」をクリックします。
メニューバーオプション>ペンとカラー (モデル) にペンセットが追加されているか確認してください。

一意的なソリューション ID: #1458

製作者: 大木本

最終更新: 2020-04-21 15:44