

その他

バックアップファイルの場所を知りたい

バックアップファイル（b p n）は上書き保存すると、に p l n データと同じ場所に自動生成されます。


物件管理を使用されている場合は、物件フォルダの参照先を確認してください。

また物件フォルダの参照先の確認方法は、下記を参考にしてください。

V6以降




物件管理を開き、画面右上の環境設定をクリックし、データフォルダのタブを開いてください。赤枠内が参照先になります。（標準設定はC:/RikFileDataです）

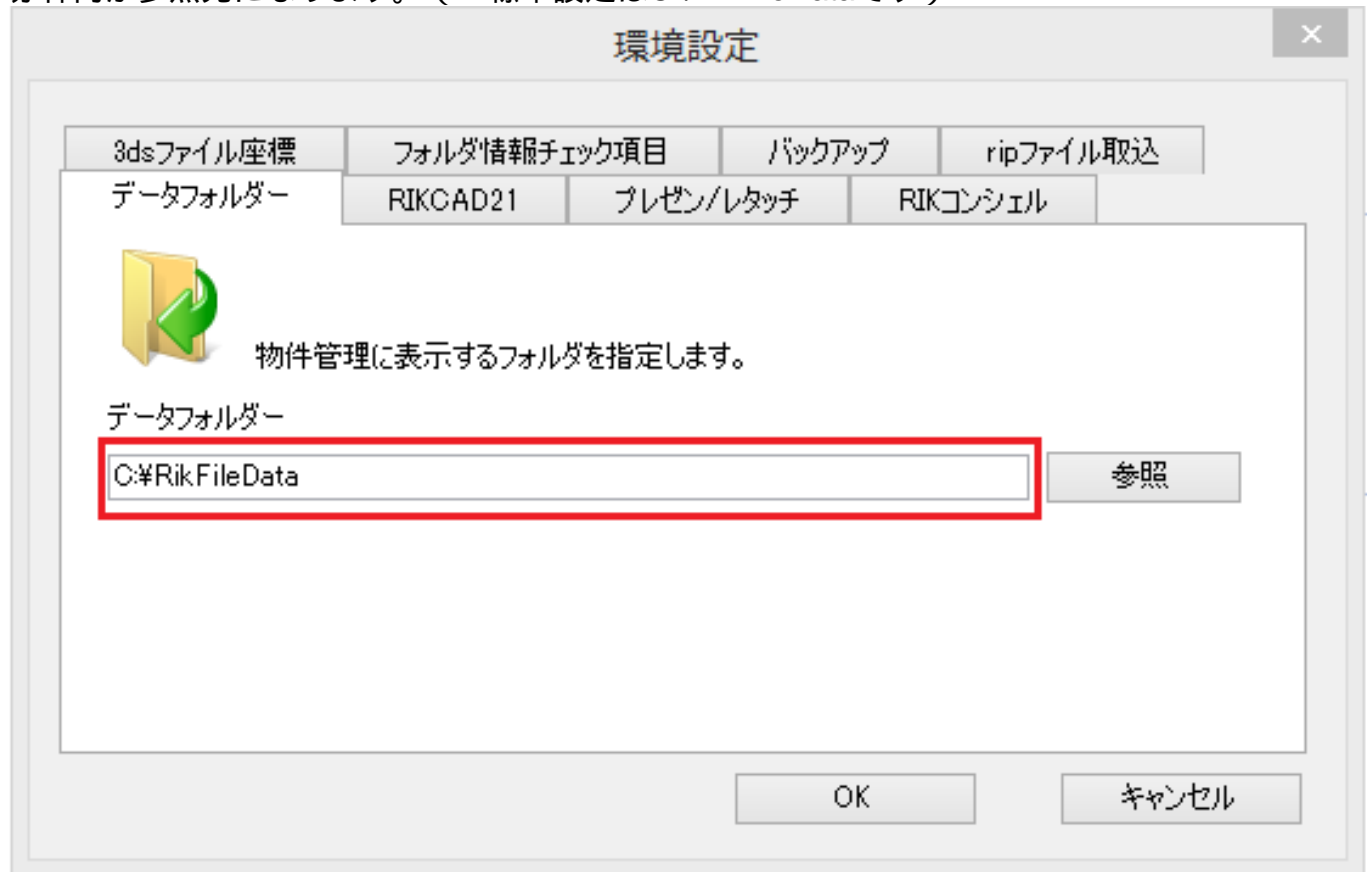

V5以下

物件管理を起動し、メニューバー
ツール>環境設定オプションを開き、データフォルダのタブをクリックしてください。
赤枠内が参照先になります。（標準設定はC:/RikFileDataです）

その他

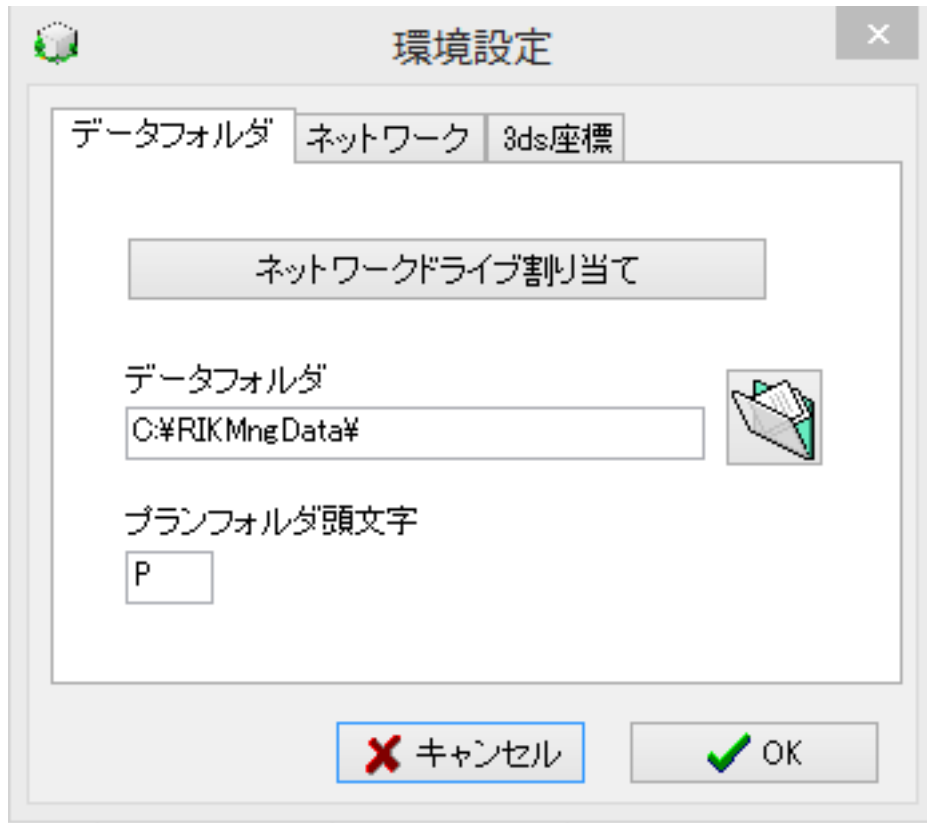

関連項目

- ・ [自動保存されている場所を知りたい](#)

一意的なソリューション ID: #1470

製作者: 大木本

最終更新: 2016-01-19 13:18