


## その他

### RIKCADのPLNファイルを物件管理のフォルダに保存したい

1. まず物件データの保存先を確認するために物件管理を起動し、画面右上[環境設定]をクリックします。
2. 環境設定画面で[データフォルダー]のタブを開きます。  
下図の赤枠が保存先となります。(標準設定はC:\RikFileDataになっています。)

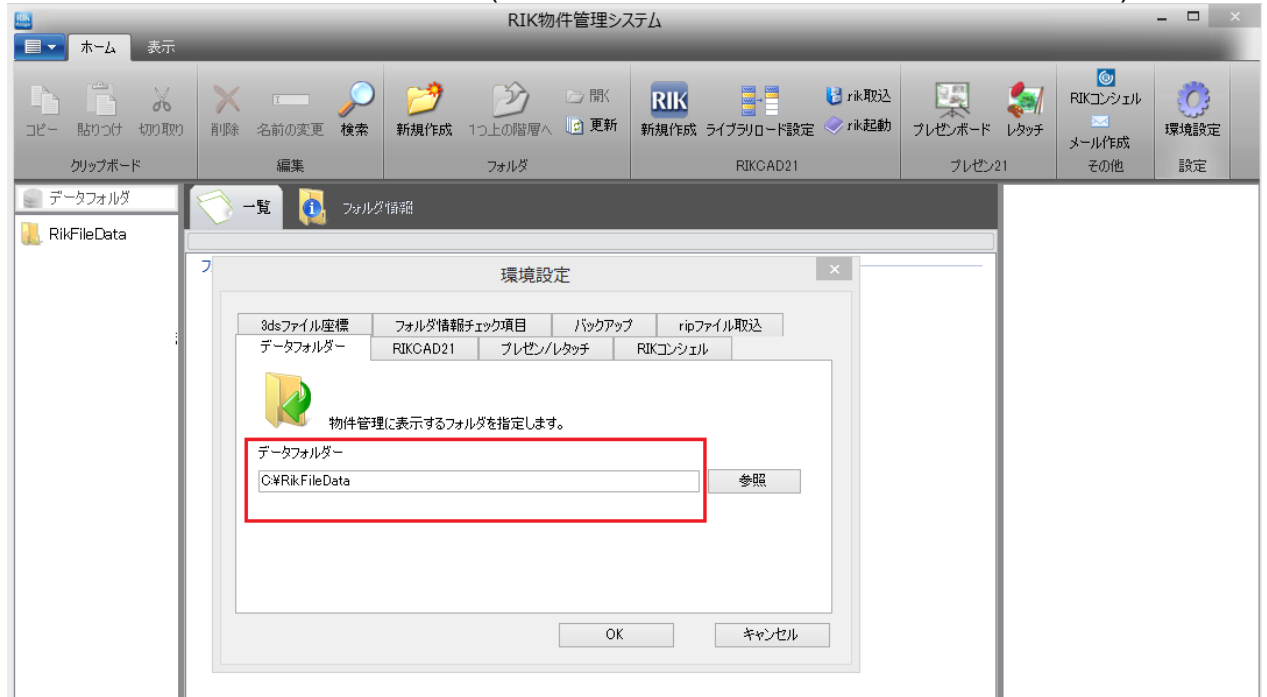

3. 2で確認した場所にPLNファイルを保存してください。

一意的なソリューション ID: #1552

製作者: 大木本

最終更新: 2016-03-30 10:12