

その他の機能


ブロック数拾い出し

壁またはスラブの要素に指定したサイズのブロックを使用した場合の個数を算出します。

ブロック数拾い出しの実行

- 1) ブロック数を算出する壁またはスラブ要素を、ツールボックスの[矢印]ツールで選択します。
- 2) [見積]-[ブロック数拾い出し]をクリックすると、[ブロック数拾い出し]画面が表示されます。

[ブロック数拾い出し]画面

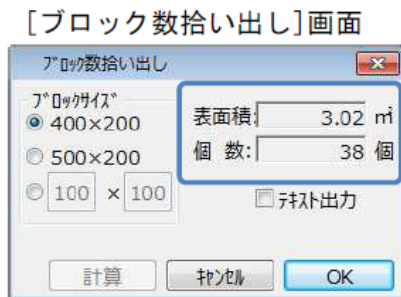

[ブロック数拾い出し]画面

ブロックサイズ: 選択した要素に使用するブロックのサイズを選択します。

計算: ブロックサイズを変更した場合、再計算を行います。

表面積: 選択した要素の表面積を表示します。

個数: 指定したブロック数と表面積から使用されるブロックの数を算出します。

テキスト出力: [OK] ボタンクリック後、図面上に表面積とブロック数のテキストボックスを配置します。



[ブロック数拾い出し]について

表示されるブロック数は要素の表面積から指定したブロックサイズ除算し、小数点以下を切り上げた数値です。

そのため実際の工事条件等によっては値に誤差が生じる可能性がありますので、ご注意ください。

関連項目

[計測パレット](#)

一意的なソリューション ID: #1111

製作者: 藤田

最終更新: 2018-06-19 13:56