

ガーデン-造園

飛石作成




1) 飛石を入力するには、画面上部のメニュー[造園機能] - [飛石作成]をクリックします。

2) 飛石を配置する部分に下書線を入力します。

下書線は[ポリライン]または[スプライン]ツールで入力します。

入力する線は、直線のほか、曲線にも対応しています。

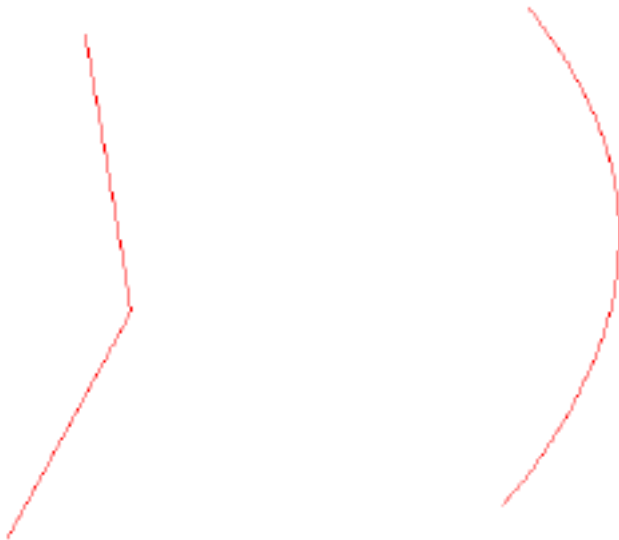

[飛石設定画面]

ガーデン-造園

飛石作成

飛石配置タイプ

☒ 千鳥掛け

☐ 直打ち

☐ かりがね掛け

☐ 二連打ち

☐ 二三连打ち

☐ 三連打ち

☐ 三四連打ち

☐ 四連打ち

飛石形状タイプ

☒ 方形

☐ 丸形

☐ 自然

飛石配置設定

厚み 50

配置レベル 0

大きさ 400

☒ ピッチ 500

☐ 合端 100

材質

☒ 飛石

注:自動配置される飛石の形状によって、入力した「ピッチ・合端」と若干異なる結果となります。

プレビュー キャンセル OK

⑤

飛石のタイプを選択します。

配置する飛石の形状を選択します。

飛石のサイズと間隔（ピッチ）を設定します。

飛石の材料を設定します。


[プレビュー]ボタンで、図面上に飛石を仮配置します。

4) 飛石の設定を行い、[プレビュー]ボタンをクリックして、配置状況を確認します。内容を変更した場合、再度[プレビュー]ボタンをクリックすることで、設定を反映させます。

[OK]をクリックすると、図面上に飛石が配置されます。

配置された飛石はオブジェクト要素で入力されていますので、グループの一時解除で、個別の選択できるようになり、材料の変更やサイズ変更、削除することができます。

ガーデン-造園

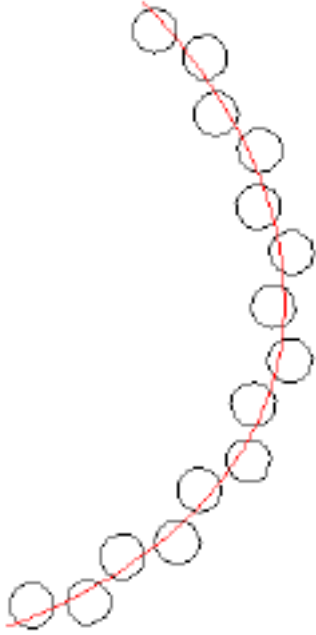

一意的なソリューション ID: #1261

製作者: ヘルプデスク

最終更新: 2018-06-19 13:54