


# RIKプレゼン

## レタッチ連携


RIKCADのレイアウトブックへ配置したパースからレタッチを起動。RIKCADのレイアウトブックのパース画像を更新します。

1．RIKCADのレイアウトに配置したパースを選択します。

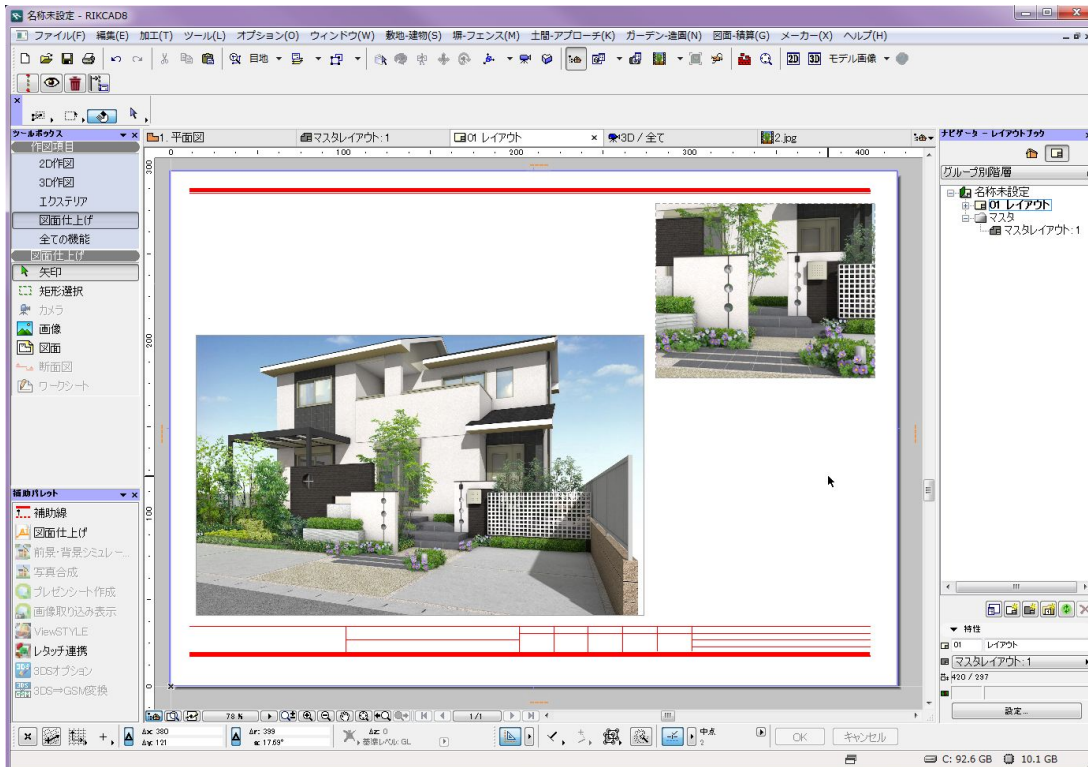


2．「メニューバー」の「オプション」から [ レタッチ連携 ] をクリックします。

# RIKプレゼン

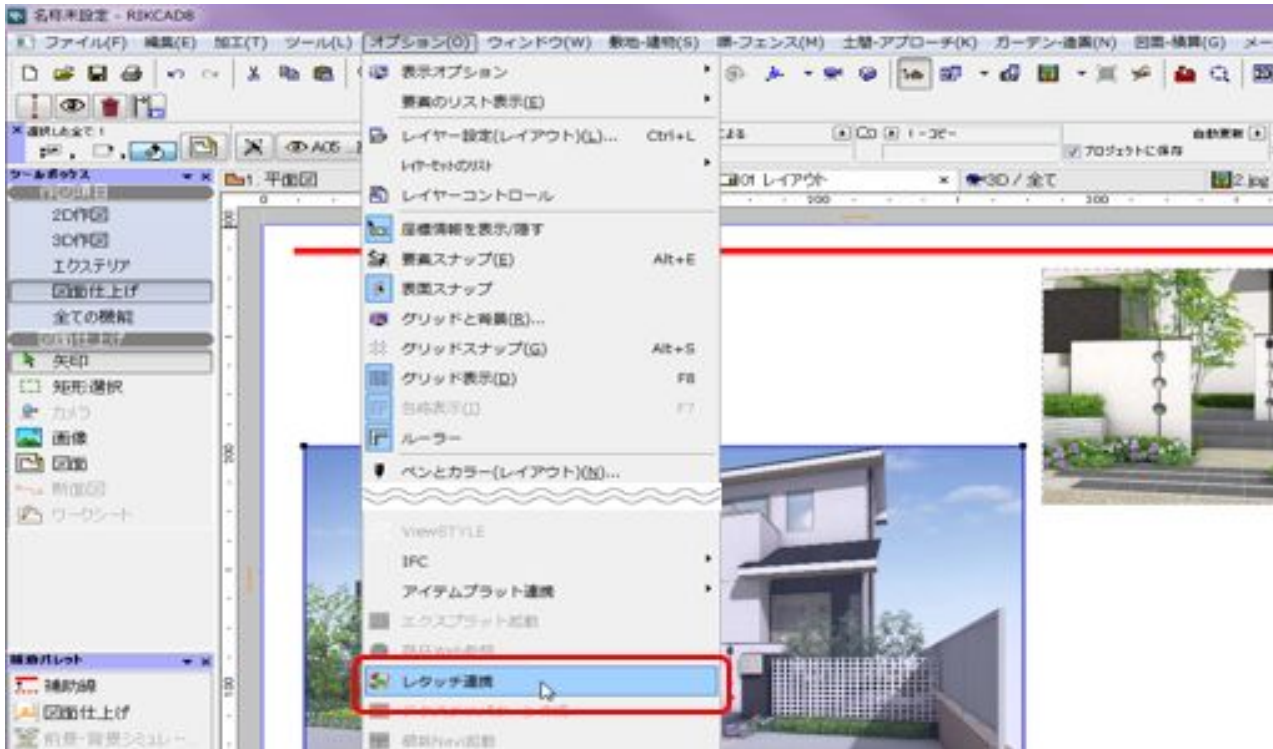

3．レタッチが起動します。


? RIKCADで選択したパースが表示されます。レタッチで加工作業をします。

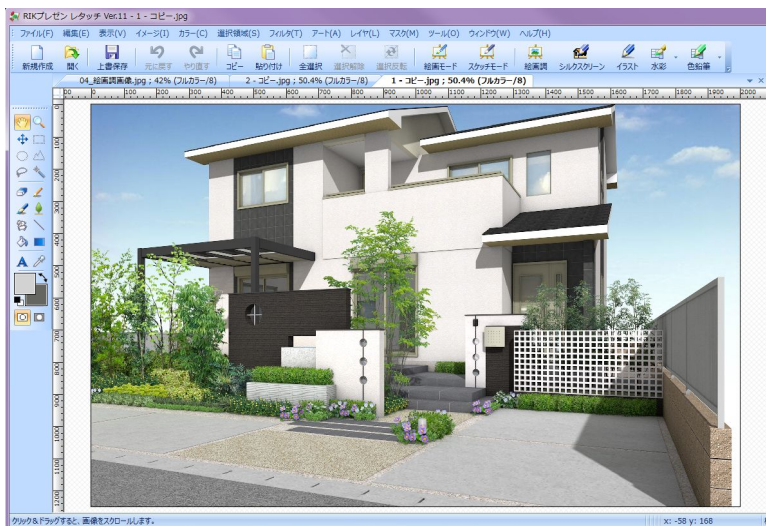

4．作業が終了したら、RIKCADへ戻ります。

レタッチの画面右上の赤い「×」をクリックします

# RIKプレゼン

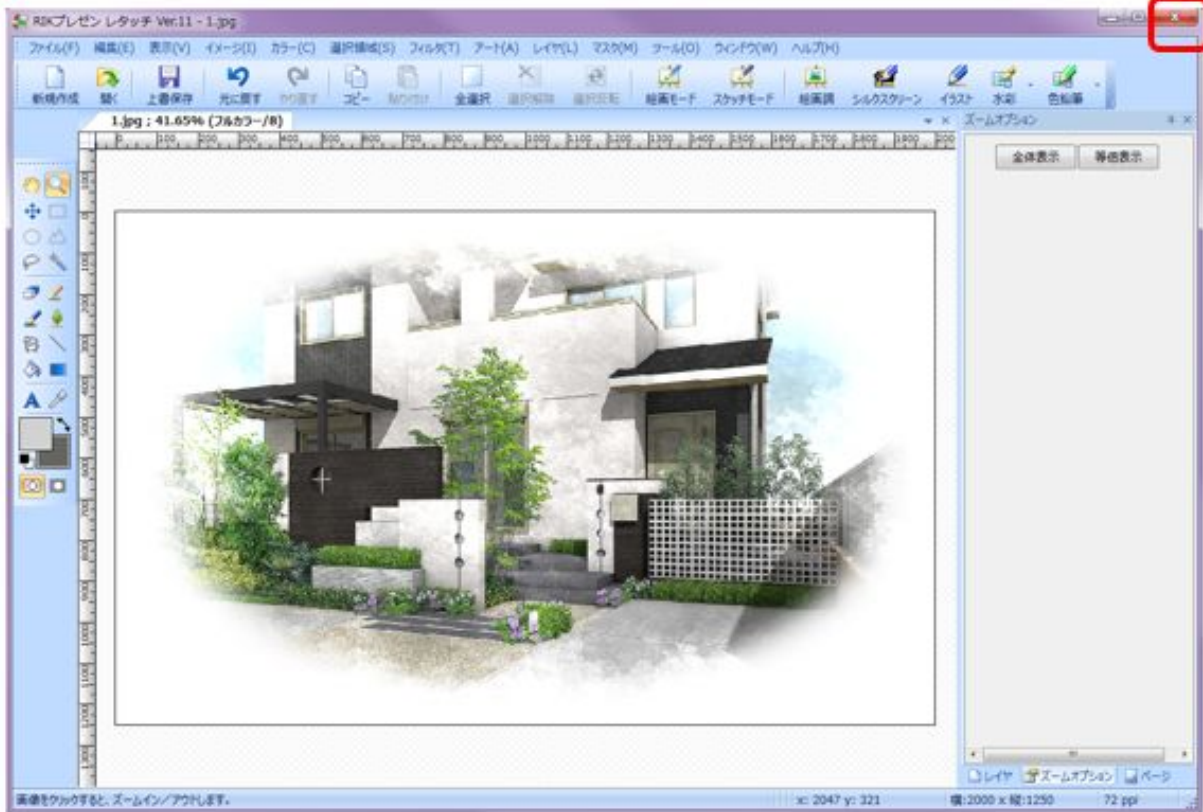


パース画像の上書き保存の確認が表示されます。[ OK ] をクリックします。




元のパース画像に上書きされます。加工前の画像も残したい場合は、レンダリング画像を保存する際に元画像と加工用を保存して下さい。

「JPEG保存オプション」のウィンドウは[ OK ] をクリックします。

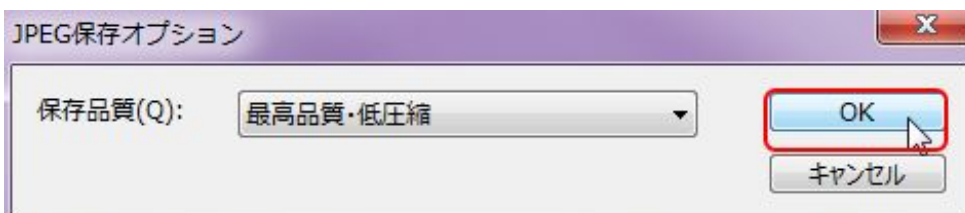

5 . レタッチが終了し、RIKCADのレイアウトに配置したパース画像が更新されます。

# RIKプレゼン

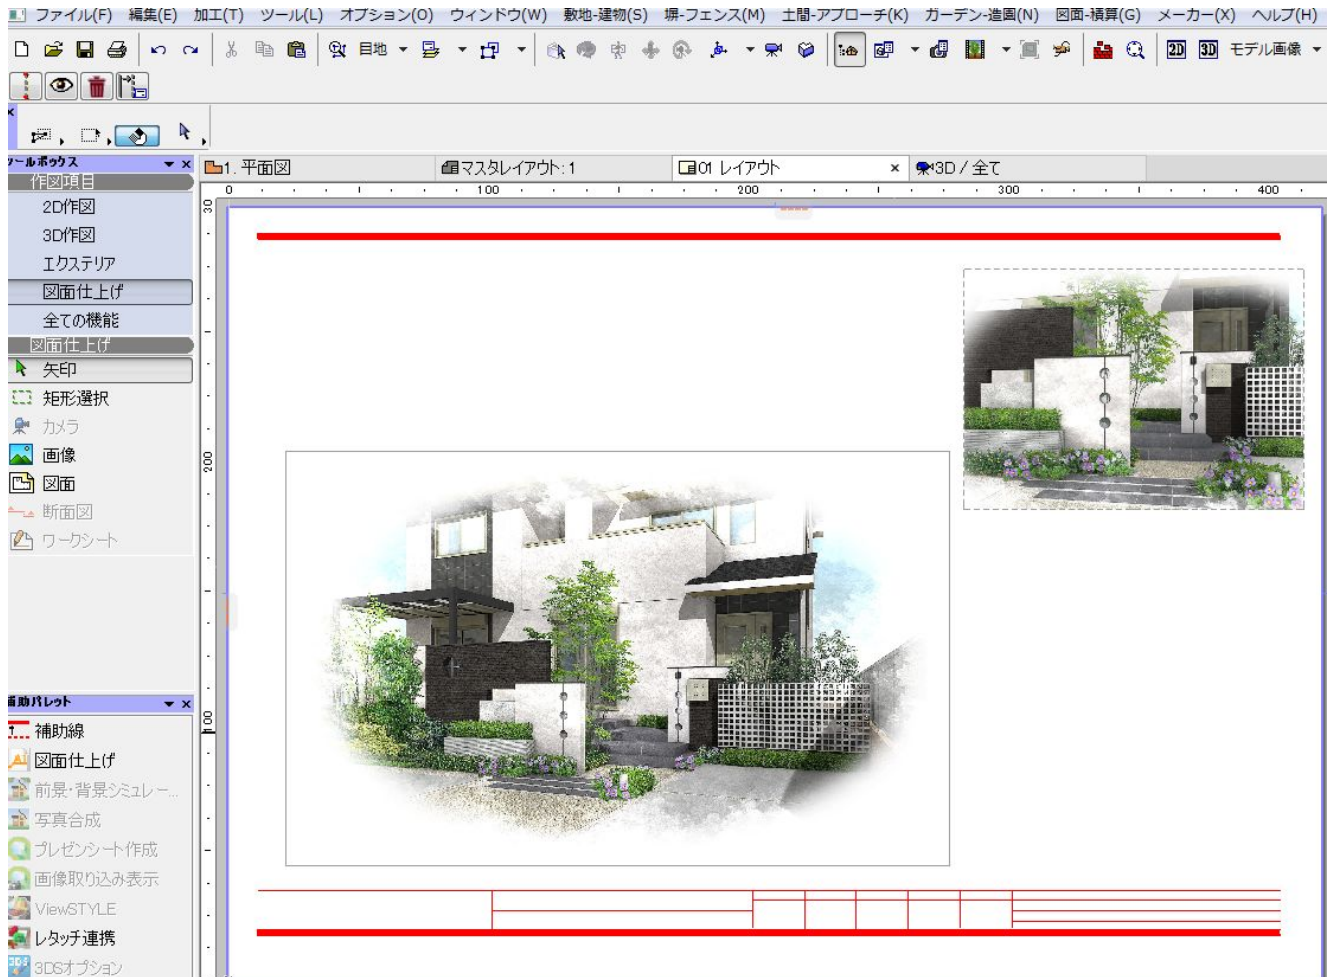

## 関連

- [レンダリングした画像の周りをぼかしたい](#)
- [手書き風パース](#)

一意的なソリューション ID: #1846

製作者: 高橋

最終更新: 2018-11-14 09:48