


RIKCAD8

要素IDの表示方法 (RIKCAD9/RIKCAD8)

以前のバージョンでは下図のようにあらかじめ[ID]の表示がされています。

RIKCAD9、RIKCAD8では、[ID]の表示が各ツールの設定ウィンドウで非表示となっています

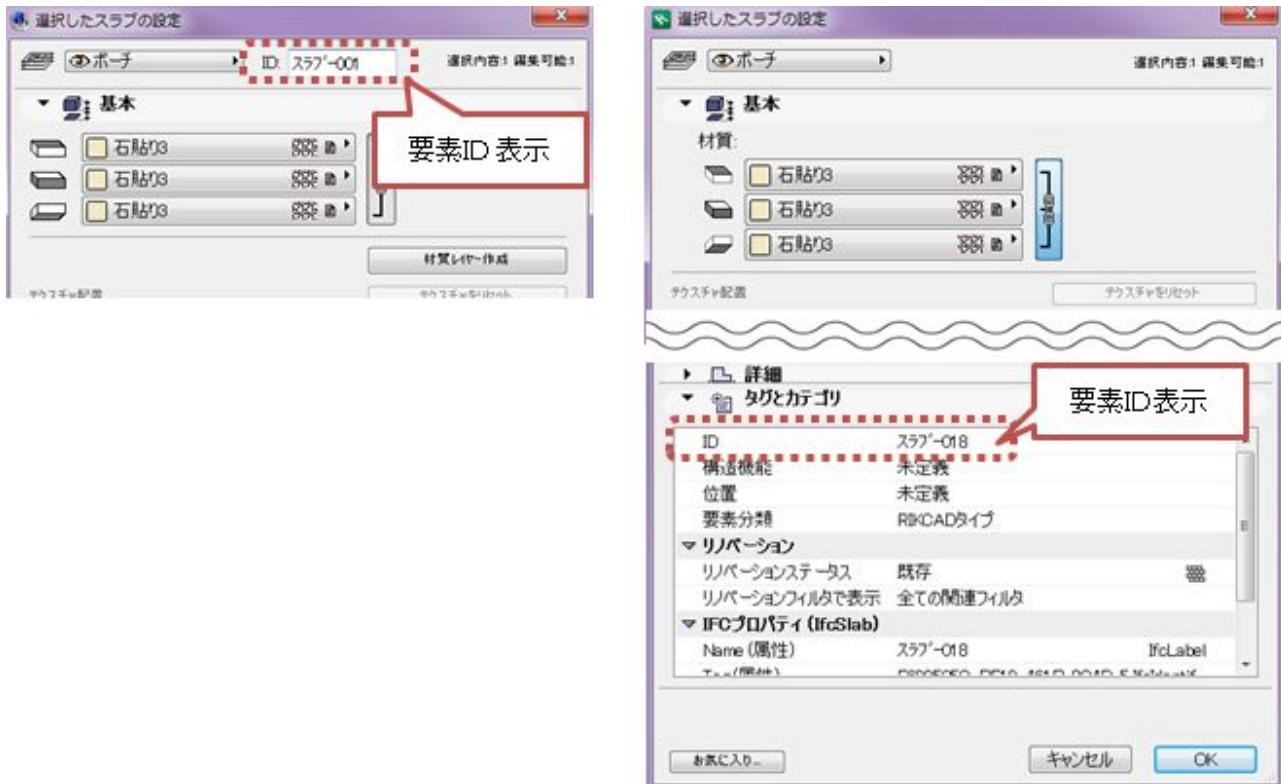

1. 非表示設定されている[タグとカテゴリ]を表示します。

メニューバーの[オプション]の[作業環境]から「ツール設定ダイアログボックス」をクリック。

RIKCAD8



2. ツール設定ダイアログボックスウィンドウが表示されます


IDを表示するツールを選択

「タグとカテゴリ」(RIKCAD8)、または、「分類とプロパティ」(RIKCAD9)の「目玉」アイコンをクリックし、目を開けた状態にします。


「OK」をクリックしてウィンドウを閉じます

ツールごとに設定が必要です


RIKCAD8

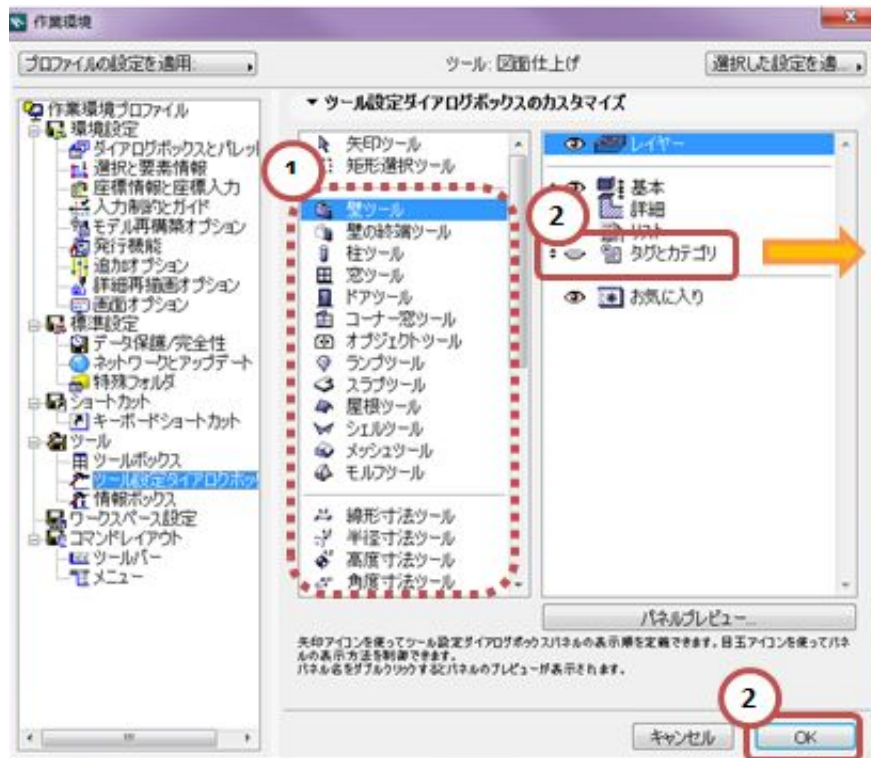

【RIKCAD8の場合】

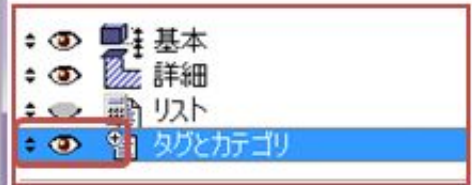

【RIKCAD9の場合】

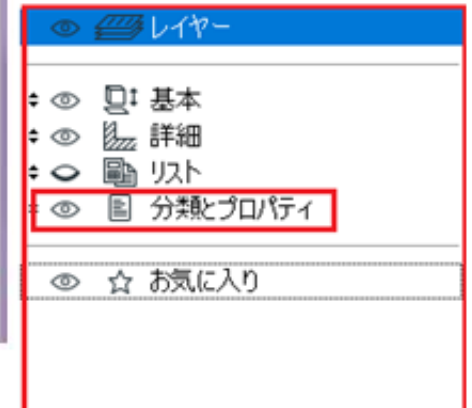

3.設定したツールの設定を表示します。

[タグとカテゴリ]が追加され「ID」が確認できます。



一意的なソリューション ID: #1801
製作者: 高橋
最終更新: 2018-11-17 15:13