

# ツールボックス


## 半径寸法ツール

「半径寸法ツール」は、図面上に曲線の半径を入力する時に使用します。

### 図面上に半径寸法を入力する（設定）

ツールボックスの「半径寸法ツール」をダブルクリックして、設定画面を開きます。

#### [半径寸法の設定画面]

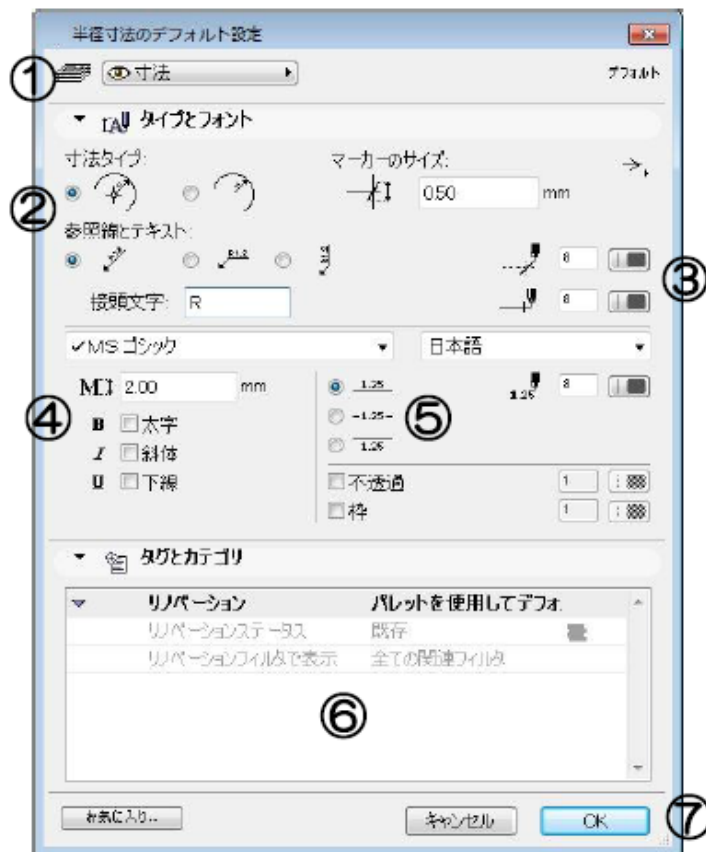

#### [半径寸法の設定画面]

- ①レイヤ設定
- ②寸法線の表示設定
- ③寸法線・寸法補助線の色設定
- ④寸法テキストのフォント・サイズ・装飾
- ⑤寸法テキストの表示方法・カラー
- ⑥要素 ID, リノベーションステータス
- ⑦[OK] [キャンセル] ボタン

### 設定の変更（情報ボックスの利用）

半径寸法ツールで寸法を入力する前や、すでに図面に入力した寸法線を選択した時に、画面上部にその寸法線に関する情報が表示されます。表示される情報は、寸法の設定画面で設定した内容と同じですので、こちらで修正・変更することもできます。

#### 半径寸法ツールの[情報ボックス]



# ツールボックス

半径寸法の設定画面を開く

寸法線の表示

寸法テキストの表示

レイヤ設定


寸法テキストのサイズ

寸法テキストのフォント

寸法テキストの書式設定

## 図面上に半径寸法を入力する

- 1) 半径寸法の設定画面開き、半径寸法の設定を行い、[OK]ボタンで設定画面を閉じます。
- 2) 円 / 円弧や曲線の上でクリックし、引出線の長さを決める位置でクリックします。  
2点目の位置は円弧の内側・外側どちらにも入力することができます。

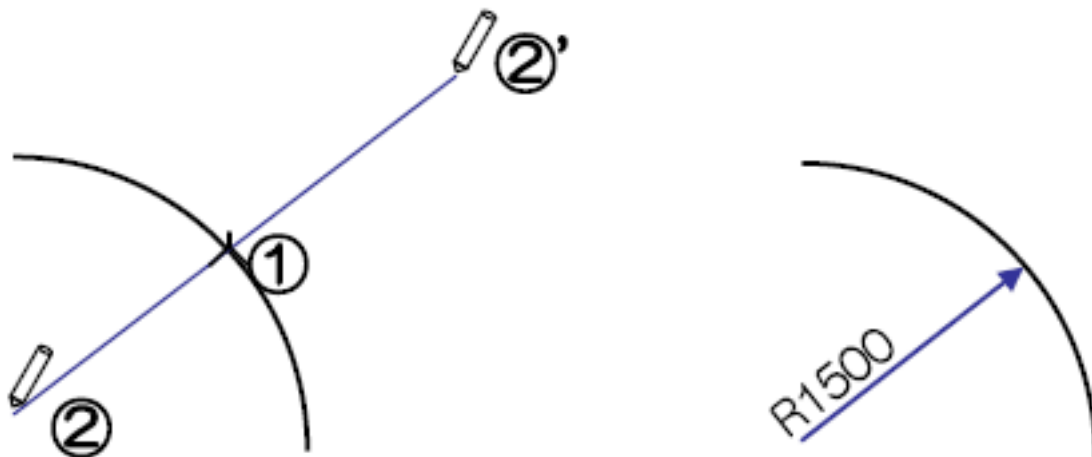

## 半径寸法線を削除する

図面に入力した寸法線を削除するには、ツールボックスの「矢印ツール」に切り替え、図面上から削除する寸法線を選択し、右クリック [× 削除]をクリックするか、キーボードの[Delete]キーで削除します。

# ツールボックス

一意的なソリューション ID: #1093

製作者: 亀田

最終更新: 2017-07-26 13:22